


Inhalt


Dokumente	52	06 BROWSER	
Anrede	55	Browser	63
Spelerkarte	55	Zugriff zum Internet	63
Ihr Mobiltelefon als Messengerspichengerät	55	Leszeichen hinzufügen und darauf zugreifen	63
Daten auf das Mobiltelefon übertragen	56	Seite speichern	64
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	56	Auf gespeicherte Seite zugreifen	64
Spiele und Anwendungen	58	Browserverlauf ansehen	64
Spiele und mehr	58	Browserinstellungen ändern	64
Menü „M-Typ“	58	07 EINSTELLUNGEN	
Ein Spiel starten	58	Einstellungen	65
Anwendungen	58	Profile ändern	65
Datenkonto	58	Profile anpassen	65
05 ORGANISIER-FUNKTIONEN		Datum & Uhrzeit ändern	65
Organizer	58	Sprechen ändern	66
Hinzufügen eines neuen Ereignis	59	Anzeige ändern	66
Termine im Kalender neu teilen	60	Sicherheitsinstellungen ändern	66
Anderer Zugriff auf einen Termin gewähren	60	Flugmodus	67
Netz hinzufügen	60	Zurücksetzen	67
Extras	61	Speicherstatus	67
Wecker erstellen	61	Bluetooth-Einstellungen ändern	67
Taschenrechner	61	Verbindungseinstellungen ändern	68
Stoppuhr	61	Kopieren mit anderen Bluetooth-Geräten	69
Umrechnen von Einheiten	62	Verwenden von Bluetooth-Kodierern	69
Ort zur Weltkarte hinzufügen	62	Mobiltelefon Software update	70
SIM-Dienste	62		
		08 ZUBEHÖR	
		Zubehör	71
		Netzdienste	72
		Service-Center	72
		Technische Daten	72
		Allgemein	72
		Umgebungstemperatur	72
		Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung	74

Einleitung

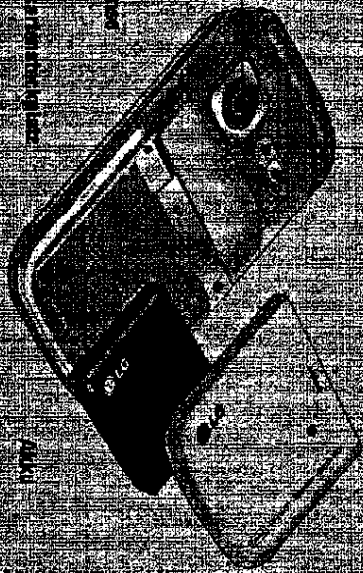

Einleitung
 16 (27)

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

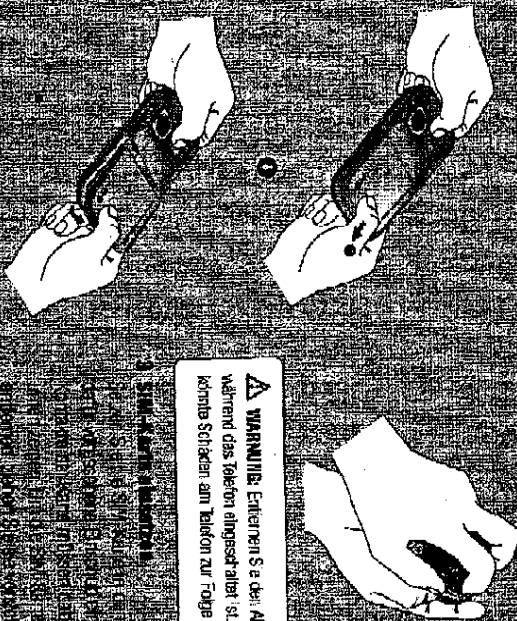

1. SIM-Karte einlegen


2. Akku einlegen

⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Einleitung
 16 (27)


Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Einlegen der SIM-Karte

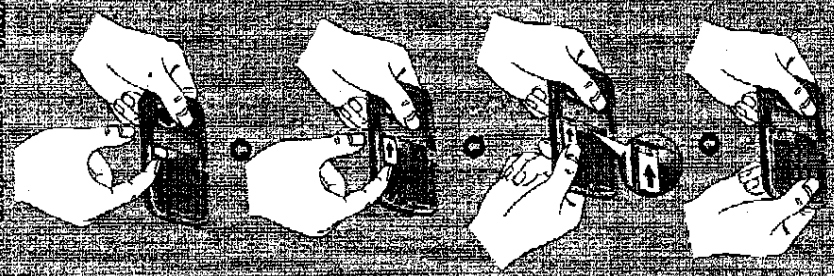

4 Akku einbauen

Der Akku wird in das Gehäuse des Mobiltelefons eingesetzt. Er ist durch eine Abdeckung geschützt, die mit einem Schraubenzieher geöffnet werden kann. Bitte beachten Sie, dass der Akku nur in die richtige Richtung eingesetzt werden darf.

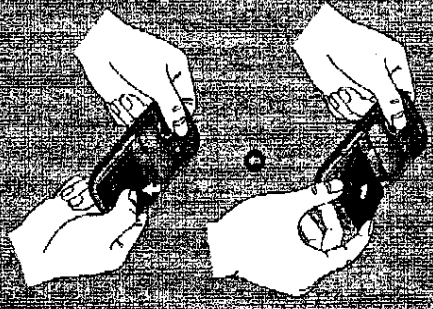

5 Anschlusskabel anschließen

Das Anschlusskabel wird an den entsprechenden Anschluss des Mobiltelefons angeschlossen. Bitte beachten Sie, dass das Kabel nur in die richtige Richtung eingesteckt werden darf.



6 Mobiltelefon aufladen

Das Mobiltelefon wird an einen Stromanschluss angeschlossen und geladen. Bitte beachten Sie, dass das Telefon während des Ladens nicht benutzt werden darf.



Einlegen der SIM-Karte

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speicherkartensteckplatz befindet sich
speicherkarte einlegen

TIPP: Die Speicherkarte ist als **quadratisches**
Zubehör erhältlich.



Speicherkarte austauschen

Öffnen Sie die Speicherkartenschleuse mit
dem in der Speicherkartenschleuse
befindlichen Hebel.



Speicherkarte formatieren

Speicherkarten sind für die Speicherung von
Daten und Bildern geeignet. Um die
Speicherkarte für die Verwendung mit
dem Mobiltelefon zu formatieren,
gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Speicherkartenschleuse mit
dem in der Speicherkartenschleuse
befindlichen Hebel.
- 2. Entfernen Sie die Speicherkarte.
- 3. Drücken Sie auf die Taste **ENTWURF**.

Die Speicherkarte wird automatisch
formatiert. Wenn die Speicherkarte
formatiert ist, wird die Speicherkarte
in der Speicherkartenschleuse
festgehalten.

ENTWURF

ENTWURF

Wichtig: Wenn Sie die Speicherkarte
aus dem Mobiltelefon entfernen,
können die Daten auf der Speicherkarte
verloren gehen. Wenn Sie die Speicherkarte
aus dem Mobiltelefon entfernen,
können die Daten auf der Speicherkarte
verloren gehen. Wenn Sie die Speicherkarte
aus dem Mobiltelefon entfernen,
können die Daten auf der Speicherkarte
verloren gehen.

⚠ WICHTIG: Wenn Sie die Speicherkarte
entwerfen, wird der gesamte Inhalt gelöscht.
Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht
verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

01

02

03

04

05

06

07

08

ENTWURF

Menu-Übersicht

Spiele & mehr 1. N-Joy 2. Spiele 3. Anwendung 4. Dankkornio	Amulets 1. Alle Amulets 2. Eingangs Amulets 3. Ausgänge Amulets 4. Eingangs Amulets 5. Amulets 6. Amulets 7. Amulets	Organizer - Kalender 2. Notizen	Multimedia 1. MP3-Player 2. Kamera 3. Videokamera 4. 3D-Modell-Viewer 5. Audio 6. Sprachaufnahme 7. MMS-Service
Nachrichten 1. Neue Nachrichten 2. Eingang 3. E-Mail-Verlauf 4. Entwurf 5. Ausgang 6. Gesendet 7. Mobilbox 8. Mobilbox 9. Verlegen 0. Einstellungen	Eigene Dateien 1. Bilder 2. Sounds 3. Videos 4. Dokumente 5. Anmerkungen 6. Sportverträge	Profil 1. Allgemein 2. Layout 3. Nur für dich 4. Lauf 5. Headset	Kontakte 1. Suchen 2. Neuer Kontakt 3. Kontakt 4. Gruppen 5. A, B, C 6. A, B, C 7. Einzel 8. Favoriten 9. Favoriten
Extras 1. Wörter 2. Nachrechner 3. Stoppuhr 4. Linienschreiber 5. Zähler 6. SIM-Dienste	Browser 1. Startseite 2. Lesezeichen 3. Adressen 4. Verlauf 5. Gespeicherte Seiten 6. Einstellungen 7. Informationen	Verbindungen 1. Bluetooth 2. Netz 3. USB 4. Verbindung 5. TV-Ausgang 6. DMX-Verbindungen 7. Bluetooth	Einstellungen 1. Datum & Uhrzeit 2. Sprachen 3. Anzeige 4. Anzeige 5. Sicherheit 6. Firmware 7. Zurücksetzen 8. Spielereinstellungen

0 5 KTRW1 Benutzeranleitung

Standby-Bildschirm

Navigationstasten

Über die Navigationstasten erhalten Sie einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

- Drücken Sie diese Taste kurz, um eine neue Nachricht zu verfassen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Nachrichten-Editor zu öffnen.
- Zum Öffnen Ihres MP3-Players drücken Sie zum Auswählen eines Soundeffekts für das Telefon drücken.
- Über diese Taste können Sie das Menü „Favoriten“ öffnen.

Das Hauptmenü

Im Hauptmenü werden zwölf Merkmalkategorien angezeigt. Öffnen des Menüs:

Kundenhinweis

Es ermöglicht das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu funktionieren. Um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.

O

X

Achtung: Sie dürfen die Antenne nicht mit der Hand abdecken. Dadurch kann die Sprachqualität beeinträchtigt werden.

- Wählen Sie **Menü** aus.
- Das Hauptmenü wird auf dem Hauptdisplay angezeigt.
- Wenn die gewünschte **Option** hervorgehoben ist, berühren Sie zum Öffnen **OK**.

Dashboard-Funktion

Wenn Sie die Taste drücken, werden auf dem Standby-Bildschirm eine Uhr, ein Kalender und Bilder angezeigt.

- Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm die Taste .
- Auf dem Bildschirm wird eine Uhr angezeigt.
- Zum Anzeigen der Uhr und der Bilder verwenden Sie die Rechts-/Links-Navigationstaste.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkularzeit und ob Bluetooth aktiv ist.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Flugmodus ausgewählt
	Anrufe werden umgelenkt
	Flugmodus wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Seit dem letzten WAP-Verbindungsaufbau
	Wechsel ist eingestellt
	Termin

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachumstellung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautsprecher wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Outdoor-Profil wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkularzeit
	Akkuleer

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- Um einen Anruf zu beenden, betätigen Sie die Gesprächsende-Taste .

TIPPI! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationaler Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- Öffnen Sie Ihr Adressbuch, indem Sie im Standby-Bildschirm für **Kontakte** die rechte Funktionsstaste drücken.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- Wählen Sie die Taste um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder abwählen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, berühren Sie die Taste oder drücken Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie einfach **Lautlos**, um das Telefon während des Klingelns auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessener haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Betätigen Sie die Gesprächsende-Taste oder wählen Sie **Abnehmen**, um ein eingehendes Gespräch abzuschließen.

TIPPI! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Handannahme** und dann eine der Optionen **Silbe öffnen**, **Belegte Taste** oder **Annahmetaste**.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Anrufe

Lautstärke anpassen

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons einstellen.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahlzaste zuweisen.

1 Wählen Sie im Menü **Kontakte**, und wählen Sie **Kurzwahl**.

2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder über die **Next**-Taste anstatt eine andere Zahl um berühren Sie **Zuweisen** um sie auszuwählen, oder drücken Sie über die **Fast**-Taste die Taste der Ziffer.

3 Wählen Sie mit den **Navigationstasten** den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt, muss nicht berührt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste** um Folgendes anzuzeigen:

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Anrufdauer - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

Anrufrufen - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Dienstleistern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

Dateninformationen - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

Tipp! Wählen Sie in einem Anrufrufen **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die angezeigten oder alle aufzeichner Daten zu löschen.

Tipp! Mehrere Sie mit den **Navigationstasten** einen beliebigen Anruf um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Berühren Sie **Ausblät** um die Anruhdauer anzuzeigen.

Rufumleitung

1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.

2 Wählen Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.

4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.

5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suchen**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Tipp! Wählen Sie **Alle aufblenden** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.

2 Wählen Sie **Anrufsperr**.

3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:

Alle abgehenden

Ausgehend int.

Eingehende Anrufe

Alle Anrufsperrn löschen

Kenntwort ändern

4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

Tipp! **Fastwahlnummern** wählen zur Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobilfunkanbieter eingetragenen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN-Codes von Ihrem Mobilfunkanbieter. Von diesem Mobilfunkanbieter können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angefordert werden.

Anrufe

Ändern der Rufnummer

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgelenkt werden sollen.

Anrufsperrung - Mit der Anrufsperrung können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich.

Festwahlnummern - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

Rufannahme - Wählen Sie, ob Anrufe mit der Anrufannahme einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Mobiltelefons angenommen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Ankopfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

Minutenanruf - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

Autom. Wahlwiederholung - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

MFL-Töne senden - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte

Kontakte suchen



- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Suchen**. Oder öffnen Sie Ihr Adressbuch durch Drücken der rechten Funktionsstaste auf dem Standby-Ekdschirm.

- 2 Gehen Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für **Birno** zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationsstasten.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speichern**. Oder wählen Sie die etwas schnellere **Wahl** oder **...**.
- 1 Geben Sie die zu speichernde Nummer ein und anschließend **Optionen**.
- 2 Anschließend **Speichern** oder **Kontakt ergänzen**.

- 3 Gehen Sie wie oben die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speichern**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie , um ein Symbol einzugeben. Blättern Sie mit den Navigationsstasten, bis  angezeigt wird.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Siehe **Kontakte suchen** weiter oben.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionseite zu öffnen.

Hier können Sie:

Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.

Neue Nachricht - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie **e** (Nachrichtenart) **Nachricht** oder **E-Mail**.

Senden - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Löschen - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Mehrere löschen - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.


Auf Telefon/SIM kopieren - Kopieren/ Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familie in verschiedenen Gruppen speichern. Im Telefon sind bereits mehrere Gruppen eingerichtet, z.B. **Familie**, **Fraunde**, **Kollegen**, **VIP**, **Gruppe 1** und **Gruppe 2**.

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.

2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.

3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie  und dann **Fertig**.

4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

TIPPI Sie können einer Gruppe einen Rufnummern- oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufnummern- oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

Eine Gruppe umbenennen

Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.

2 Halten Sie die 1. zuzuweisende Gruppe hoch.

3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.

4 Wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Kontaktsicht** und anschließend **Mit Bild**.

3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.

4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.

5 Blättern Sie nach unten zum Bereich **„Bild“**. Wählen Sie **Optionen** und dann **„Wählen“** oder **„Neues Bild“**. Wenn Sie **„Wählen“** wählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **„Neues Bild“** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.

Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt kopieren.

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Alle kopieren**.

2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte **Von SIM auf Telefon** oder **Von Telefon auf SIM** kopieren möchten.

3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden sollen.

4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Alle Kontakte löschen

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Alle**, und wählen Sie **Alle löschen**.

2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.

3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.

Informationen anzeigen

Wählen Sie im Hauptmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Servicenummern**, **Eigene Nummern** und **Meine Visitenkarte** anzeigen.

TIPPI Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine in Ihrer nächsten Bildschirmauswahl wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen neuen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

Nachrichten

Nachrichten

Ihr KC730 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.

3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Die Standardanstellung des Nachrichten-Editors ist der **SMS-Modus**.

4 Geben Sie die Nachricht mit dem **T9-Modus** oder dem manuellen **ABC-Modus** ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".

5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um **Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Bekreft** oder **Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/ Termin)** einzufügen.

6 Drücken Sie die mittlere Taste zum **Senden**.

7 Geben Sie die Telefonnummer ein oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

8 Wählen Sie **Senden**.

△ Hinweis: Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, eine neue Seite oder ein Bekreft zur Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend beendet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingabe ist beispielsweise zum Scrolling von Namen im Adressbuch, zur Erstellung von Mithellungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden

Texteingabemethoden: **T9-Modus, ABC-Modus** und **123-Modus**.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Zum Aktivieren des **T9-Modus** beginnen Sie eine neue Nachricht, wählen Sie **Optionen**, dann **T9 einst.** und anschließend **Ein**. Wenn **T9** aktiviert ist, können Sie zwischen **T9-Modus**, manuellem **ABC-Modus** und Zahlen wortschreib. indem Sie **Ein** drücken.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste **Ein**, um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **0** einmahl.

Mit der Taste **Ein** können Sie Buchstaben löschen.

T9-Modus

Der **T9-Modus** verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastaturrequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfacher die dem jeweiligen Buchstaben ersprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für "Telefon" drücken Sie z. B. 8, 3, 6, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, wählen Sie **Optionen** und dann **T9 Wort hinzufügen**. Geben Sie das Wort im manuellen **ABC-Modus** ein, und das Wort oder der Name werden dem Wörterbuch hinzugefügt.

Hinweis: Berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Eingabesprache** aus, um eine andere **T9-Sprache** auszuwählen.

ABC-Modus

Buchstaben im **ABC-Modus** werden durch mehrmaliges Drücken der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal 4, einmahl 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

ERSTE SCHRITTE

27

Nachrichten

123-Markus

In diesem Modus gehen Sie Nummern durch einmalfiges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Textfeld geben Sie die Zahlen ein, die Sie eingeben möchten, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

E-Mail einrichten

Das K3780 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu** aus.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Kontotyp** - Geben Sie einen Kontotyp ein.
 - E-Mail-Adresse** - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Mein Name** - Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Mailserver ankommend** - Geben Sie Kontaktinfos ein.

Benutzername - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Sendeserver - Geben Sie Kontaktinfos ein.

Authent. Sendeserver - Beim Senden der E-Mail können Sie die Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren.

Benutzername Sendeserver - Geben Sie hier die ID zum Senden der E-Mail an.

Kennwort Sendeserver - Geben Sie hier das Kennwort zum Senden der E-Mail an.

Berühren Sie zum Eingehen der folgenden Informationer **Optionen**, und wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.

Protokolltyp - Wählen Sie den Protokolltyp aus: (POP3/IMAP4)

Max. Eingangsgröße - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 300KB.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail sp. in - Sie können eine gesendete E-Mail an folgenden Orten speichern: Telefon oder Server (nur IMAP4).

Signatur einfügen - Wählen Sie **Ein**, um Ihren E-Mail-Nachrichten Ihre Signatur hinzuzufügen.

Antwort-E-Mail-Adresse - Ermöglicht Ihnen die Festlegung einer E-Mail-Adresse für Antworten.

Empfangsprot. - Sie können die POP3/IMAP-Anschlussnummer bearbeiten.

Sendeport - Sie können die SMTP-Anschlussnummer bearbeiten.

Autom. abrufen - Wählen Sie diese Option aus, um E-Mails automatisch abzurufen.

Empfangsmodus - Wählen Sie **Nur Kopfzeilen, Kopfzeilen + Text** oder **Alle** aus.

Sichere POP-Anmeldung - Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere POP-Anmeldung aktivieren wollen, IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontaktliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Erstellen Sie einen Betreff, um wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht im T9-Modus oder im manuellen ABC-Modus ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".
- 5 Wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie den gewünschten Anhang aus: „Bild“, „Sound“, „Video“, „Dokument“, „Kontakt“, „Meine Visitenkarte“, „Termin“ oder „Anderer“.
- 6 Drücken Sie **Senden**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kontakt** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.
- 7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

Nachrichten

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang angelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

E-Mail-Postfach - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann **Abrufen**. Ihr KCT780 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Mailbox abhören - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach **OK**, um Sprachmittelungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Mehrere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den

entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Infoleiste - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Eingang**.

2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen**:

Löschen - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

Antworten - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Rückruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Informationen - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit

Kopieren/Verbinden - Speichern einer Kopie der Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon oder Verschieben der Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.

Mehrere löschen - Ausgewählte Nachrichten löschen.

Alle gelesenen löschen - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.

Alle löschen - Löscht alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Sie können Ihr häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.

2 Wählen Sie eine **SMS** oder **MMS**. Sie können dann **Optionen** und **Bearbeiten** wählen, um bestehende Vorlagen zu ändern oder

Optionen wählen, um mit **Neue Vorlage** neue Vorlagen hinzuzufügen oder mit

Löschen Vorlagen zu löschen.

3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.

4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: **Nachricht**, **Bluetooth-Nachricht** oder **E-Mail**.

5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KCT780 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**, dann **Einstellungen** und **SMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder

EMMES umwandeln.

Nachrichten

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Antwortkostenübernahme - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihre Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

SMS Zentrale - Geben Sie Detailsinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie **Mehrere Textnachrichten** oder **MMS aus**, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

Übertragungsart - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GSM oder GPRS gesendet werden.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die K780 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Mehrere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Anzeigedauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Bilder auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.

Auton. empfangen - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetz oder im

Roaming-Netz sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

Datenkonten - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine UR dafür festlegen.

Erhafter Nachrichtentyp - Wählen Sie Persönlich, Werbung oder Informationen.

E-Mail-Einstellungen ändern
1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:
E-Mail-Konto - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugangspunkt - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abwurfintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr K780 neue Nachrichten abrufen soll.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur und schalten Sie diese ein.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

Mobilboxnummer - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachricht - Hier können Sie Push-Nachrichten ausschalten. Dies bedeutet, dass Nachrichten nicht mehr direkt an Ihr Gerät gesendet werden, wenn sie empfangen werden, sondern erst, wenn Sie den Posteingang nach neuen Nachrichten prüfen.

Infodienste - Wählen Sie Empfänger, Benachrichtigung oder Sprache.

SMS sichern - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon-Speicherkarte)

Kamera







Ein Foto machen

- 1 Halten Sie die Kamerasteue an der rechten Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera erscheint nun auf dem Bildschirm.
- 2 Richten Sie die Linse auf den Fotoobjektstand.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste nur leicht herunter, erscheint eine Focustock in der Mitte des Sucherbildschirms. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotoobjektstand in der Focustock sehen. Wenn die Focustock auf grün schaltet, ist Ihre Kamera schief auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Drücken Sie die Kamerasteue vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.

Hinweis: Sie können auch vom Standard-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Wählen Sie nach unten, und wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

-  **Daten** - Wählen Sie diese Option, um andere Fotos im Album anzuzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  **Senden** - Wählen Sie diese Option, um das Foto als **MMS** oder **E-Mail** zu versenden.
-  **Neu** - Wählen Sie diese Option, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  **Verwerfen** - Wählen Sie diese Option, um ein Unkenntlich machen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.
-  **Löschen** - Wählen Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und durch das Berühren von **Ja** bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.
-  **OK** - Wählen Sie diese Option, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.

Tipp! Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn dieses Symbol  im Hintergrund und erscheint, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen. Hier können Sie unter **Vorschau** aus verschiedenen Optionen wählen.

- Auflösung** - Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.
- Aufnahmemodus** - Bestimmen Sie den Aufnahme modus und wählen Sie aus **Normal**, **Aufnahmemodus**, **Parorama** und **Aufnahme Lächeln**.
- Belichtung** - Bestimmen Sie die Freigabe Ihrer Bilder, indem Sie den Regler in der unteren Bildschirmmitte über die Navigationsstasten nach links (dunkler) oder rechts (hell) bewegen.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Berwählt**, oder **Fluoreszierend**.

- Selbstauslöser** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **2 Sekunden**, **5 Sekunden**, oder **10 Sekunden**. Ideal für das Freiphoton, auf dem Sie nicht stehen möchten.
- Farbeffekt** - Wählen Sie aus vier verschiedenen Farbeffekten: **Aus** (normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.
- ISO** - Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Wählen Sie einen der folgenden ISO-Werte: **Automatisch**, **ISO 1000**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** oder **ISO 100**.

Qualität - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal**, **Faln** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

Kamera

Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Andere**, um folgende Einstellungen vorzunehmen.

Speicher wird vervt - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird (Speicherkarte/Feldr).

Symbole ausbl. - Automatisch/Manuell
Bildstabilisierung - Zur Erstellung der Bildstabilisierungsfunktion. Die Bildstabilisierung sorgt für eine höhere Bildqualität bei sich bewegenden Motiven und verhindert ein mögliches Verwackeln des Bildes.

Autofokus - Sie können den Autofokus ein- oder ausschalten.

Gesichtserkennung - Schalten Sie die Gesichtserkennung Ein oder Aus. Die Kamera kann automatisch eine Person erkennen.

Autom. Aufteilung - Schalten Sie die autom. Aufteilung Ein oder Aus.

Ausblendezeit - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

Licht

Das Licht ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

1 Wählen Sie in der Menüleiste auf der rechten Seite das Suchersymbol **Licht**-Symbol, um in das Licht-Übermenü zu gelangen.

Aus - Das Licht wird nie verwendet. Diese Funktion ist nützlich, um Strom zu sparen.

Ein - Aktivieren Sie das Licht für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung.

Automatisch - Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch das Licht.

2 Wählen Sie die gewünschte Licht-Option.

3 Danach schließt das Licht-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

4 Der Sucher zeigt am oberen Bildschirmrand das vom Licht-Modus entsprechende Licht-Symbol an.

Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrer Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelzahl, um die Dateien zu verkleinern.

1 Drücken Sie **Einstellungen**, um zu wählen Sie in der Menüleiste **Auflösung**.

2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den fünf numerischen Optionen: (320x240, 640x480, 1280x960, 1632x1216, 2048x1536, 2592x1936, 3264x2448).

3 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und wählen Sie **OK**, um die Änderung zu implementieren.

Gespeicherte Fotos ansehen

1 Gehen Sie zurück auf Ihre aufgenommenen Bilder zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien** - **Bilder** gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.

2 Die Galerie erschreibt auf dem Bildschirm.

3 Mit den Navigationsleisten können Sie das anzuzeigende Foto auswählen. Wählen Sie **Ansicht** um das Foto zu vergrößern.

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen

Wählen Sie aus dem Album mit den Navigationsleisten ein Bild aus, und wählen Sie **Opt. anzeigen**. Wählen Sie **Verwenden als**, um das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Hinweis: Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Ein Video aufnehmen

1 Halten Sie die Kamerataste an der rechten Seite Ihres Telefons gedrückt. Auf dem Bildschirm erscheint nun der Sucher der Kamera.

2 Wählen Sie mit den Navigationsstasten **Video** auf der rechten Seite des Bildschirms aus. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3 Richten Sie die Kameraflinse auf das zu filmende Objekt.

4 Drücken Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons, um die Aufnahme zu starten.

5 **REC** wird unten in der Mitte des Suchers angezeigt, und ein Timer zeigt die Videolänge an.


6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederanfang des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.


7 Drücken Sie die Kamerataste erneut oder wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.


Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die Videokamera zugreifen. Wählen Sie **Menü**, und wählen Sie **MultiMedia** aus. Wählen Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten im Bildschirm zusammen mit sechs Optionen entlang der rechten Seite.

 **Datelen** - Wählen Sie diese Option, um andere Videoclips im Album anzuzeigen. Der Sucher erscheint wieder.

 **Starten** - Durch diese Funktion können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Neues Video** - Wählen Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Senden** - Wählen Sie diese Option, um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Umschalten** - Wählen Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Bestätigen Sie durch das Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

OK - Wählen Sie, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zooningskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen**, um zu den Schnellereinstellungen zu gelangen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

Aufnahmegeschw. - Wählen Sie eine der beiden Geschwindigkeiten:

Zeitgenäuerliche oder **Normal**.

Auflösung - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Daten zu verkleinern. Wählen Sie für das Video zwischen vier Optionen: **176x144 (QCF)**, **320x240 (QVGA)**, **640x480 (VGA)** oder **720x480 (HSDQ)**.

Farbertik - Wählen Sie aus vier Farboptionen: **Autofarbe/Farbe**, **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Berührt die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tagesslicht**, **Kunstlicht**, **Beweglich**, oder **Fluoreszierend**.

Qualität - **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Modus - Zum Aufnehmen eines Videos, das Sie in einer MMS senden möchten, wählen Sie **MMS**.

Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anderer**, um folgende Einstellungen vorzunehmen.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherort/Telefon)

Symbole aust. - Automatisch/Manuell

Sprachwahl - Sturm/Ton ein

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Greifen Sie einfach auf Ihre aufgenommenen Videos zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien** - Videos gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.
 - 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
 - 3 Wählen Sie mit dem Navigator steuern das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf die OK-Taste, um das Video zu starten.
- Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.**
- Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärkekasten an der linken Seite des Telefons.

MP3-Player

MP3-Player

Ihr LG KC780 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Zum Zugriff auf den MP3-Player, berühren Sie **Menü**, danach **Multimedia** und anschließend **MP3-Player**.

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlist - Enthält alle von Ihnen erstellte Playlists und zusätzlich **Unterswegs**, **Zuletzt gespielt** und **Lebingslieder**.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Erste Lungen - Passen Sie die Muskeinstellungen für...

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

- Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:
- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
 - 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
 - 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
 - 4 Die Datei wird in **MP3-Player** > **Alle Titel** angezeigt.

MP3-Player

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **Menu**, und wählen Sie **Multimedia** dann **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten.
- 3 Wählen Sie **||**, um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **M**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie **M**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie **■** um die Tracks zu stoppen und zum **Menu MP3-Player** zurückzukehren.

TIPP Um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu ändern, verwenden Sie die Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

- Wählen Sie **Optionen** und anschließend:
- Minimieren** - Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, um Ihr Mobiltelefon normal zu benutzen.
 - Playlist anzeigen** - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.
 - Zu Playlist hinzufügen** - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.
 - Verwenden als** - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Daten den aktuellen Titel als **Hotline** oder **Nachrichtentext** festlegen.
 - Informtionen** - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Daten anzeigen.
 - Einstellungen** - Ändern Sie **Zustellige Wiedergabe**, **Wiederholen**, oder **EQUALIZER**.
- #### Eine Playlist erstellen
- Wählen Sie Titel aus Ihrer **Order** **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.
- 1 Drücken Sie **Menu**, und wählen Sie **Multimedia**.
 - 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.

- 3 Drücken Sie **Optionen** und **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.

- 4 Der **Order Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie alle Titel, die in der Playlist eingeschlossen werden sollen, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und **■** berühren. Neben dem Titelnamen wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie verschieben einen Titel hinzufügen, der nicht in der Playlist enthalten sein soll, markieren Sie ihn, und drücken Sie erneut **■**, um das Häkchen zu entfernen.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um die Playlist zu speichern.

Eine Playlist wiedergeben

- 1 Drücken Sie **Menu**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und wählen Sie dann **Ansehen** und anschließend **■**.

Playlist bearbeiten

- Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.
- Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.
- 1 Drücken Sie **Menu**, und wählen Sie **Multimedia**.
 - 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
 - 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansehen**. Wählen Sie eines der folgenden **Optionen**:
 - Neu** - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.
 - Entfernen** - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.
 - Mehrere löschen** - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.
 - Alle entfernen** - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.
 - Informationen** - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-Player

Playlist löschen:

- 1 Drücken Sie **Menu**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Alle löschen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

Tipp: Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei auf dem MP3-Player **Optionen** > **Markieren** drücken, können Sie den Hintergrundmusikmodus verwenden. Im Hintergrundmusikmodus können MP3-Dateien abgespielt werden, während andere Funktionen verwendet werden. Der Hintergrundmusikmodus kann über die Anzeige des MP3-Players beendet werden.

Hinweis:

DRM (Digital Rights Management) Auftrug des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per SMS empfangene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Weitergeben oder Veröffentlichen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwertung eines solchen Materials.

Bluetooth-Webcam

Verwenden der Bluetooth-Webcam

Das LG KC780 verfügt über eine Bluetooth-Webcam-Funktion, mit der Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Bilddateien auf einem angeschlossenen PC übertragen können.

Hinweis: Für die Verwendung der Bluetooth-Webcam-Funktion ist die Installation der LG PC-Software auf Ihrem PC erforderlich.

- 1 Drücken Sie auf „**Menu**“, und wählen Sie „**Multimedia**“ und dann „**Bluetooth-Webcam**“.
- 2 Ist auf Ihrem KC780 kein gekoppeltes Gerät eingerichtet, wählen Sie „**Neu**“.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der angezeigten Liste aus.

Radio

Radio

Ihr LG KC780 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiostationen auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen und Autom.**, **Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

3 Immer, wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KC780 aufgefordert, den Sender zu speichern.

Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Wenn Sie ihn nicht speichern möchten, kann beim nächsten Radioanruf automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
 - 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 3 Zum Eingeben des Radiosenders können Sie die Frequenz entweder mit den Navigationsstasten suchen oder mit der Tastatur eingeben. Wählen Sie anschließend **Speichern**.
- Hinweis:** Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW-Antenne dient.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sprachaufnahme

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten, und **Fortz.**, um mit der Aufnahme fortzufahren.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie **OK**, um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album** wählen.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Tipp: Wenn Sie Ihre Aufnahme als Nachricht versenden möchten, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Aufnahmimodus**. Bevor Sie die Aufnahme starten, wählen Sie **MMS**. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme für die Nachricht passt.

Musée-Studio

Mit dem Musée-Studio können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** und dann **Musée Studio**.
- 2 Wählen Sie den Musiktitel aus, den Sie verwenden möchten.
- 3 Markieren Sie die Bilder, die Sie für die Diashow verwenden möchten, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Die Wiedergabe des neuen Musée beginnt. Drücken Sie **Speichern**, um Ihre Diashow zu speichern.

Hinweis: Sie können das Menü **Optionen** verwenden, um den Speicherort für Ihre Diashow (Festplattenpeicher oder Speicherkarte), den Dauer-Modus (Allgemein oder MMS) und die Reihenfolge der Wiedergabe (Zufällig oder Nacheinander) auszuwählen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimedialedatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds und Videos. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Alle Multi-media-Dateien werden in **Eigene Dateien** gespeichert. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, berühren Sie **Menü** und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimediale-Dateien gespeichert sind.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihren Mobiltelefon vorgeladen sind. **Bilder**, die Sie heruntergeladen haben, und **Bilder**, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **„Ansicht“**, **„Als Hintergrundbild“**, **„Dateline“**, **„Dashow“**, **„Sortieren nach“** und **„Listensicht/Miniatursicht“** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionliste anzuzeigen.

Löschen - Löschen des ausgewählten Bilds.

Verwenden als - Berühren Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Senden - Senden des ausgewählten Bilds an einen Freund über **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Hinweis: Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über **MMS** bearbeitet werden.

Bild bearbeiten - Zur Bearbeitung des Bildes stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Größe ändern, Drehen, Zuschneiden, Einfügen, Spezialeffekt, Foto Art, Rahmen und Rückgängig.

Datum - Wählen Sie aus den Optionen **Umbenennen**, in Ordner verschieben, **Anklicken erst**, oder Anzeigen der **Informationen** (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und um Copyright) das ausgewählte Bilds. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Drucken über - Eine Bilddaten kann über **Fließbrücke** oder **Bluetooth** gedruckt werden. **Dashow** - Steht "Eine Dashow erstellen" weiter unten.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Bilder**.

Mark./M. aufm. - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen**, **Kopieren** oder **Verschieben** berühren.

Alle löschen - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.

Sortieren nach - Bilder nach **Datum**, **Typ** oder **Name** anordnen.

Listensicht / Miniatursicht - Die Art der Bildanzeige ändern.

Fotos senden

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.

2 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.

3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

4 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, **Bluetooth** zu aktivieren, Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Bilder organisieren

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.

2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.

3 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Eigene Dateien

Löschen eines Bildes

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen wollen, und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh.**
- 3 Wählen Sie **Löschen**. Neben dem Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt.

Wählen Sie das Bild aus, und wählen Sie **☑**, um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, wählen Sie **☒** erneut, so dass das Kästchen aus der Box verschwindet.

- 4 Nachdem Sie alle gewünschten Kästchen aktiviert haben, wählen Sie „**Fertig**“, und bestätigen Sie, dass Sie alle markierten Bilder löschen möchten.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihren Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, wählen Sie Bilder vorhanden sind, erstle Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.

4 Berühren Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Durch Wäh an vor **Optionen** während der Diashow werden weitere Optionen angezeigt.

Ansicht - Wählen Sie zwischen **Wallbild**

und **Beamer Bildschirm** aus. Wählen Sie **Querrformat** aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.

Wiederholung ein/aus - Sie können angeben, ob eine Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Töne einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Sounds**.
- 2 Wählen Sie **Standardtöne** aus, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsaus.
- 3 Wählen Sie einen Ton aus, und berühren Sie zur **Wiedergabe**.

4 Berühren Sie **Optionen** dann **Verwenden alle**, und wählen Sie **Rufen**, **Kontakt Rufen** oder **Nachrichten** aus.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie **☑**.

Optionen während das Video angesehen ist

Durch Wähnen von „**Optionen**“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Löschen - Das Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Informationen - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Videoclip senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie mit den Navigationsstasten ein Video aus, dann wählen Sie **Optionen**.
- 3 Drücken Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

Eigene Dateien

4 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird für Videoclip einer Nachricht angetriggt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Hinweis: Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Wählen Sie **Optionen** im C-diner Videos, um die folgenden Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Das ausgewählte Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Datid - Hier können Sie das Video umbenennen, in einen anderen Ordner verschieben oder Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Videos**.

Mark./M. aufli. - Mehrere Videos auswählen, bevor **Löschen**, **Kopieren** oder **Verschieben** bedient wird.

Alle löschen - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

Sortieren nach - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

Autom. nächstes Video abspielen - Hier können Sie den Wiederholungsmodus festlegen: Aus, Einmal wiederholen oder Alle wiederholen.

Aus: Gibt die ausgewählte Datei wieder.

Einmal wiederholen: Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.

Alle wiederholen: Wiederholt alle Dateien der Liste.

Listenansicht / Miniaturansicht: Die Art der Vorschau zu ändern.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte angeschlossen ist, wird diese als Ordner unter **Eigene Dateien** angezeigt. Der externe Speicherordner ist in weitere fünf Ordner unterteilt: Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KC780 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie das Mobiltelefon als Massenspeichergerät verwenden und eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird es am Computer mit zwei Laufwerken angezeigt, als Telefonspeicher und externer Speicher:

1 Drücken Sie Menü, und wählen Sie Verbindungen.

2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.

3 Wählen Sie **OK**.

4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KC780 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.

5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geladen.

Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

6 Ziehen Sie die Slides, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.

7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** in der Symbolleiste des Computers klicken.

8 Zum Zugreifen auf die Bilder klicken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**. Anschließend wählen Sie **Speicherkarte** und dann **Bilder**. Alle gerade übertragene Bilder sind in diesem Ordner enthalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

WERDEN SIE KREATIV

55

WERDEN SIE KREATIV

54

LG KC780 | Benutzerhandbuch

Eigene Dateien

Datei auf das Mobiltelefon

Übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** auswählen.
- 4 Die Datei wird abhängig vom Datentyp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner **Bilder** und Musik im Ordner **Sounds** gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Datentyp nicht erkennt, wird die Datei unter **Andere** gespeichert.

Hinweis: Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

WERDEN SIE KREATIV

56 LG KC730 | Benutzerhandbuch

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Antenne zu ziehen und empfangen.

Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth an/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, wie z. B. Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und anschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KC730 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie **Senden**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** und **Sichtbar** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPP! Bei allen Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweise
Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marke durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

01

02

03

04

05

06

07

08

WERDEN SIE KREATIV

57

Spiele und Anwendungen

Spiele und mehr

Das KIC780 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Merid „Mr-Toy“

Sie haben die Wahl aus sechs Standardspielen: Dart, Homerun, Jerry, Majscher Ball, Hammer, Labyrinth und Angeln.

Info – Zeigen Sie Informationen zu „ri Spiel“ an.

Einstellung – Stellen Sie Sound und Vordien ein, wenn Sie ein Spiel aktivieren.

Daten zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden – Beenden Sie ein Spiel.

Ein Spiel starten

1 Drücken Sie **Merid**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

2 Wählen Sie **Spiele**.

3 Wählen Sie das gewünschte Spiel und dann **Abspielen**.

WERDEN SIE KREATIV

58 LG KIC780 | Benutzerhandbuch

Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im **Merid** installieren.

Anwendungen auswählen. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

1 Drücken Sie **Merid**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

2 Wählen Sie **Anwendungen**.

3 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

Datenkonto

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Netzwerkstatus überprüfen, um festzustellen, ob eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird.

1 Drücken Sie **Merid**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

2 Wählen Sie **Datenkonto**.

3 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

1 Drücken Sie **Merid**, und wählen Sie **Organizer** dann **Kalender**.

2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der Navigationsstasten durch die Blätter oder indem Sie **Optionen** berühren und das Datum manuell eingeben.

Hinweis: Sobald Sie bereits ein Ereignis im Kalender gespeichert haben, müssen Sie zuerst **Optionen** und dann **Gabe zu Datum** wählen, um ein Datum für das Ereignis einzugeben.

3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neuer Termin**, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein. Blättern Sie mit den Navigationsstasten nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.

4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.

6 Blättern Sie erneut nach unten, um auszuwählen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.

7 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.

01

02

03

04

05

06

07

08

ORGANIZER-FUNKTIONEN

59

Organizer

Termine im Kalender bearbeiten

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**.
- 3 Wählen Sie **Beart.** und blättern Sie zum Terminzeile, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie das **Speichern**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.

Hinweis: Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis erst anzeigen und dann **Löschen** berühren.

Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugehenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und gehen Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

Tipp: Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz, und wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

Extras

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckerzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Wochentag wählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: In der Alarmton, immer vibrieren oder Gemäß Profil.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sound** über die linke Funktionsstaste, um einen neuen Ton zu wählen.
- 7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Wecker ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 8 Wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Wecker einstellen.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷) gefolgt von =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- 5 Zum erneuten Starten der Stoppuhr wählen Sie **Fortsetzen**.
- 6 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen.

Extras

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßheiten zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.

- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Navigationsstasten auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Zoom +**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **OK**.

SIM-Dienste

- Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und dem Leistungsprofil.
- Wenn die SIM-Karte SAT-Service (SIM Application Toolkit) unterstützt wird, dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten datenspezifischen Service-Menü angezeigt.

BROWSER

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stellen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingelöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.

Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugriff auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesen Services und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Eventuelle Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Leseseiten hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Leseseiten hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Leseseiten**. Eine Liste hier Leseseiten wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Leseseitens **Optionen** und anschließend **Neues Leseseiten**. Geben Sie einen Namen für Ihr Leseseiten ein, gefolgt von ihrer URL.
- 4 Drücken Sie **Speichern**. Ihr Leseseiten erscheint nun in der Liste der Leseseiten.
- 5 Sie können auf das Leseseiten einfach zugreifen, indem Sie zum gewünschten Leseseiten blättern und **Verbinden** wählen. Sie werden mit der Seite des Leseseitens verbunden.

Einstellungen

Sprachen ändern

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigeelemente wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Sprachengabemodus. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Sprachen**.

Anzeige ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen: **Hintergrund** - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

Uhrzeiger - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

Belichtungsdauer - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

Tipp! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit, selbstständig, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Heiligkeitsel - Passen Sie die Heiligkeit des Bildschirms an.

Schnellzugriff - Wenn Sie die Einstellung

Ein wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationsstufen in der Mitte des Standby-Bildschirms als Symbole angezeigt.

Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: Menü, Weitergang und Nachrichten.

Thema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie die Menüanzzeige **Rasteransicht** oder **Literarische** aus.

Schriftart - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

Wahlgeschwindigkeit - Für Ihr Telefon: stehen drei Wählarten zur Verfügung.

Hintergrundtext - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Sicherheitsstellungen ändern

Sie können die Sicherheitsstellungen ändern, um Ihr KC780 und wichtige

gespeicherte Informationen zu schützen.

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

PIN-Anforderung - Wählen Sie, ob die PIN-

Adresse pin- oder ausgeschaltet sein soll.

Telefonsperrung - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

Codes ändern - Ändern Sie **Sicherheitscode: PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten senden und Bluetooth nicht verwenden.

Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Ihr KC780 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon,

SIM-Karte und Speicherkarte (eile Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicheranwendung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Speicherstatus** und dann zwischen: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte oder Speicherkarte.

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:

Sichtbarkeit - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

Mein Name - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KC780“.

Eigene Adresse - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Speicherort - Als Speicherort können Sie das Telefon oder die Speicherkarte auswählen.

Einstellungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzwerkbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**.

Bluetooth - Richten Sie das KC780 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Netz - Ihr KC780 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie

Datendatenste, und synchronisieren Sie Ihr KC780 mit der LG PC Suite Software, um Daten von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschicken Sie Dateien in den KC780-Wechseldatenträgerordner.

TV-Ausgang - Wählen Sie PAL oder NTSC zur Verbindung des KC780 mit einem TV.

DivX-VOD-Registrierungscodes

• **INFO ZU DIVX-VIMEO**: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Ihr Telefon ist ein DivX-zertifiziertes Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist.

• **INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND**:

Zum Abspielen von DivX-Video-on-Demand (VOD)-Inhalten auf diesem DivX®-zertifizierten Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Generieren Sie zuerst einen DivX-VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät, und geben Sie diesen bei der Registrierung an. (Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX-DRM-(Digital Rights Management)-System geschützt, durch das sichergestellt wird, dass die Wiedergabe ausschließlich auf registrierten DivX-zertifizierten Geräten möglich ist. Beim Versuch, nicht für Ihr Gerät autorisierte DivX-VOD-Inhalte wiederzugeben, wird die Wiedergabe „Authentifizierungsfehler“ angezeigt, und eine Wiedergabe ist nicht möglich.) Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.divx.com/vod.

Hinweise Für die Konvertierung von Inhalten mit dem DivX-Demover wird eine Größe von 320x240 und eine Bitwiederholrate von 30 Frames pro Sekunde empfohlen. Wenn die Größe der Inhalte 320x240 oder die Bildwiederholrate 30 Frames pro Sekunde übersteigt, kann es zu Fehlern bei der Wiedergabe der Konvertierten Inhalte kommen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des KC780 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Kopplung sicher ist.

1 Prüfen Sie ob Ihr Bluetooth ein und sichtbar **Anzeigen** ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.

2 Wählen Sie **Gerätesicht** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.

3 Ihr KC780 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.

4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.

5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, oder geben Sie dasselbe Passwort ein.

6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth ein und sichtbar ist.

2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Kopplungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.

3 Ihr KC780 wechselt automatisch ins Headset-Profil. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Mobiltelefon Software update

LG Mobiltelefon Software upgrade Internetsite

Für weitere Informationen und die Benutzung der Funktionen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter der folgenden Adresse:
<http://www.lgmobile.com>

Wählen Sie dann das – Land (Europe – Germany) – dann den Punkt Produkte – und dort bitte den Punkt Bedienungsanleitung & Software auswählen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobiltelefon auf den letzten Software zu Stand bringen und das sehr bequem über das Internet, ohne das Sie deswegen etwas unserer Service Center aufsuchen müssen. Ein solches Software Upgrade bedarf Ihrer gesamten Aufmerksamkeit, darum bitten wir Sie alle Anweisungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Ladegerät



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC780.

Stieren-Kopfhörer



TPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonnieren und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service-Center

Autolife-e-ra LG Electronics Service-Center und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Kirch-Kaiser-Str. 12, 47877
Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.) (0180-
LG Handy)

LG KC780 | Benutzerhandbuch

NETZDIENSTE

72

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KC780
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : -55°C (entladen)
-45°C (laden)
Min : -10°C

Declaration of Conformity



Statement of Declaration

Name :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :
Type of Product :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :

CE 0168

Statement of Declaration

Name :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :
Type of Product :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :

Statement of Declaration

Name :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :
Type of Product :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :

Name :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :
Type of Product :
Model Name :
Product Name :
Product No. / Part No. :
Model Name :
Trade Name :

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Van der Grintenlaan 10, 1321 JZ Almere, The Netherlands
Serial: 13200200000000000000

Signature of Representative

Stamp (Name, Title, Date)

Stamp (Name, Title, Date)

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Setzen Sie das Mobiltelefon keine Feuertür gleich oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zündschlüssel wie Zündschlüssel. Bitte nicht mit der Hand gefasst werden. Bedienen Sie die Leuchte nicht unvorsichtig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektrisches Gerät

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung des Mobiltelefons beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unmittelbar in der Nähe von elektrischen Geräten. Wenn Sie einen Fernschaltmechanismus betreiben, betreiben Sie das Telefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten (z.B. bei Brustschleife) auf.
- Einige Funktionen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei empfindlichen Geräten, PCs usw. können elektromagnetische Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprechfunktion.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektrische Systeme in Ihrem Fahrzeug sind, wie beispielsweise das Automatische Schließensystem.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist von besonderer Wichtigkeit, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Wirschilden

Wenn Sie längere Zeit einen hohen Betriebsdruck ausgesetzt sind, können Wirschilder auftreten. Wir empfehlen dringend, dass Sie das Fahren bei Ein- und Ausfahrten nicht als Ihre Hauptaufgabe betrachten, sondern sich auf die Kontrolle von Milch und Aquifer auf ein angemessenes Maß einzusetzen.

Strenge Regeln

Benutzen Sie das Mobiltelefon in Sportanlagen, beachten Sie die Sicherheitsregeln und befolgen Sie alle anderen Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdeter Ort

- Tragen Sie kein Feuer, keine Zigaretten, keine Flüssigkeiten, Gas oder andere Stoffe im gefährlichen Bereich.
- Fahrzeugen, in denen sich auch das Mobiltelefon oder andere elektronische Geräte befinden.

In Flugzeugen

In der Regel ist es verboten, Mobiltelefone zu benutzen, während Sie in einem Flugzeug fliegen.

- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafen, wenn Sie sich in der Nähe von Personal befinden.

Kinder

Benutzen Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es sind keine Geräte, die verwendet oder eingesetzt werden können.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Versuchen Sie es daher bei Notrufen, die ausschließlich für den Mobiltelefon-Notdienst vorgesehen sind, zu erhalten. Sie sind in den 112-Notrufnummern.

MEMO

MEMO