

emporia**LIFEplus**

## LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

- Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **emporiaLIFEplus** Mobiltelefons! Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.
- Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

EMPORIA Telecom


### LIEFERUMFANG:



Mobiltelefon



Ladekabel

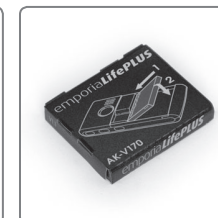






Akku



Bedienungs-  
anleitung



# 1 START


## 1.1 WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?

- **Taschenlampe**
- **Lautsprecher**
- **Bildschirm (= Display)**
- **Pfeiltasten** ▲ ▼  
Blättern im Telefonbuch und Menü
- **Abheben/OK-Taste**  **OK**
  - ▶ Abheben
  - ▶ Bestätigen von Befehlen, die über dieser Taste am Display erscheinen
- **Auflegen/Zurück/Löschen-Taste** 
  - ▶ Auflegen
  - ▶ Bestätigen von Befehlen, die über dieser Taste am Display erscheinen (meist Zurück oder Löschen)
- **Signallichter**
  - ▶  Grün: blinkt bei eingehenden Anrufen
  - ▶  Rot: blinkt bei leerem Akku - bitte laden
  - ▶  Orange: blinkt beim Laden, leuchtet konstant, wenn Akku voll
- **\* -Taste:**
  - ▶ Lange drücken: 10 zuletzt gewählte Nummern
  - ▶ 2x kurz drücken: + (für Länder-Code, z.B. +43 für Österreich)
  - ▶ SMS: Sonderzeichen (?!,)@-+\$\$€¥ etc)
- **0 -Taste** (∞=Anrufbeantworter):  
Lang drücken zum Verbinden mit Anrufbeantworter
- **# -Taste** (a/A/l):  
▶ Bei SMS Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung







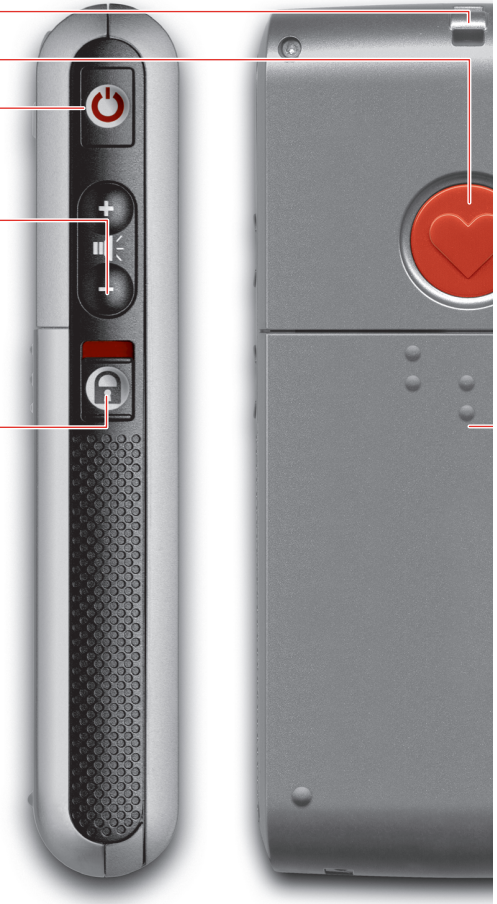

emporiaLIFEplus

- **Loch für Umhängeband**
- **Notruffaste**
- **Ein-/Aus-Schieber**  
Nach oben schieben zum Einschalten, runter zum Ausschalten.
- **Lautstärkeregelung** 
  - ▶ Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
  - ▶ Telefon läutet: ⊖ drücken zum Stumm schalten der Klingel (läutet wieder beim nächsten Anruf)
- **Tastensperre**   
Verhindert versehentliches Drücken der Tasten (Nach oben schieben zum Einschalten, runter zum Ausschalten)




## SYMBOLE AM DISPLAY


- |   |                      |   |              |
|---|----------------------|---|--------------|
|  | Akkuanzeige          |  | Klingel aus  |
|  | Rufumleitung         |  | Uhrzeit      |
|  | Wecker eingeschaltet |  | Signalstärke |


4

emporiaLIFEplus

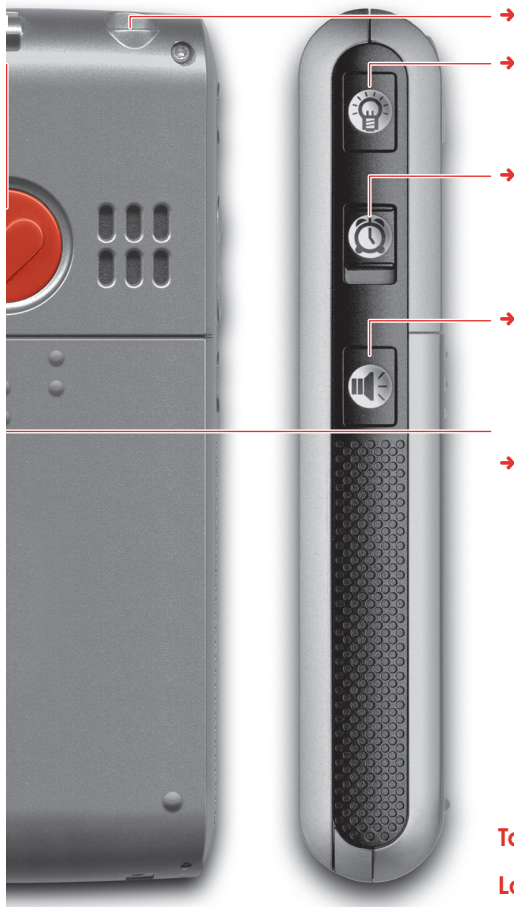

**Ladebuchse**

 **Taschenlampe**  
Taste drücken und halten zum Einschalten der Taschenlampe

 **Wecker-Taste**  
Nach oben schieben zum Einschalten der Weckerfunktion, runter zum Ausschalten.

 **Freisprechen**  
Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung durch Drücken der Taste.

**Akkufach**  
Hochleistungs Li-Ion Akku



Taschenlampe --->

Ladebuchse ---->



**Roaming**

Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke - und Sie wissen, dass jetzt telefonieren teurer ist.



**Top 10**

Die wichtigsten Nummern am Anfang des Telefonbuchs, unabhängig vom Alphabet (*Siehe Kapitel 4.2.4 – Top 10, festzulegen im Menü bei Telefonbuch*)

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Start

1.1	Wozu sind all die Tasten da? .....	03
1.2	Technische Produktbeschreibung und DOC.....	09
1.3	So legen Sie die SIM-Karte ein. ....	10
1.4	So legen Sie den Akku ein.....	10
1.5	So laden Sie den Akku auf. ....	11
1.6	Es ist soweit: einschalten .....	11
1.7	PIN-Code ausschalten .....	12
1.8	Datum und Uhrzeit einstellen .....	12

## 2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2.1	Keine Angst, wenn Sie sich im Menü verlaufen. ....	13
2.2	Annehmen eines Anrufes .....	13
2.3	Wählen mit der Zifferntastatur .....	13
2.4	Freisprechen .....	13
2.5	Wahlwiederholung .....	14
2.6	Wählen aus dem Telefonbuch.....	14
2.7	Telefonbuch per SMS fernwarten.....	14

## 3 20 Minuten für nützliche Details

3.1	Kleines Menü – geschlossene Schiebeklappe .....	15
3.1.1	Gewählte Nummern .....	15
3.1.2	Versäumte Anrufe .....	15
3.1.3	Angenommene Anrufe .....	15
3.1.4	Empfangene SMS .....	16
3.1.5	Akkuanzeige und Signalstärke .....	16

<b>3.2 Wecker</b> .....	<b>16</b>
3.2.1 Wecker ein- und ausschalten .....	16
3.2.2 Weckzeit einstellen oder ändern .....	17
3.2.3 Alarm abstellen .....	17
3.2.4 Schlummerfunktion .....	17
3.2.5 Weckmelodie einstellen .....	17
<b>3.3 Tastensperre</b> .....	<b>18</b>
<b>3.4 Favoriten</b> .....	<b>19</b>
3.4.1 Taste für Favoriten aktivieren .....	19
3.4.2 In die Favoriten einsteigen .....	19
3.4.3 Favoriten individuell zusammenstellen und reihen .....	19

## **4 30 Minuten für Profis**

<b>4.1 SMS-Textnachrichten</b> .....	<b>20</b>
4.1.1 SMS Service-Center Nummer .....	20
4.1.2 Schreiben von SMS .....	20
4.1.3 Senden von SMS .....	22
4.1.4 Empfangen von SMS .....	22
4.1.5 Beantworten von SMS .....	22
4.1.6 Löschen von SMS .....	23
4.1.7 Vorlagen erstellen und einfügen .....	23
4.1.8 Telefonbucheintrag per SMS senden .....	24
<b>4.2 Telefonbuch</b> .....	<b>24</b>
4.2.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern .....	24
4.2.2 Telefonbucheintrag ändern .....	25
4.2.3 Suchen von Namen .....	25

4.2.4	Top 10: die wichtigsten Nummern. ....	26
4.2.5	Telefonbucheinstellungen . . . . .	26
4.2.6	Telefonnummern aus Anruflisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern . . . . .	26
<b>4.3</b>	<b>Notruf. ....</b>	<b>27</b>
4.3.1	Speichern von Notrufnummern. ....	27
4.3.2	Was ist im Notfall zu tun? . . . . .	28
4.3.3	Was passiert nach Drücken der Notruftaste? . . . . .	28
4.3.4	Notruftaste ausschalten . . . . .	29
<b>4.4</b>	<b>Einstellungen . . . . .</b>	<b>30</b>
4.4.1	Lautlos oder Besprechung . . . . .	30
4.4.2	Kopfzeile zeigt Netzbetreiber oder Zeit & Symbole . . . . .	30
4.4.3	SMS ins Telefonbuch . . . . .	30
4.4.4	Telefonbucheinstellungen . . . . .	30
4.4.5	Top 10: die wichtigsten Nummern. ....	30
4.4.6	Notrufnummern . . . . .	30
4.4.7	Geburtstagerinnerungen . . . . .	30
4.4.8	Nummer Anrufbeantworter . . . . .	31
4.4.9	SMS Service-Center Nummer . . . . .	31
4.4.10	SMS-Funktion ein-/ausschalten . . . . .	31
4.4.11	Irrtümlichen Einstieg ins Menü „Einstellungen“ erschweren . . . . .	31
4.4.12	Die Menüs im Überblick . . . . .	31

**5 Allgemeine Hinweise 34**

**6 Häufig gestellte Fragen 35**

## 1.2 TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

### TECHNISCHE DATEN

- Hörerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800
- Abmessungen: 117 x 58 x 18 mm
- Gewicht: 138g
- Akku: Li-Ion 3,7V/1200mAh
- Standby-Zeit: bis zu 250 Std.
- Sprechzeit: bis zu 180 Min.
- Interne Antenne
- Display: 2.7" FSTN 128 x 160 Pixel
- LED-Taschenlampe

### NOTRUF-FUNKTIONen

- Bis zu 5 Notrufnummern
- Notrufnummern werden automatisch durch einen Tastendruck angerufen
- Senden einer Notruf-SMS an Notrufnummern
- DTMF-Erkennung für Bestätigung des Notrufs

## DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

We: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.  
declare under our sole responsibility that the following product:

**Kind of Product: Dual Band Mobile Phone**  
**Type Designation: V170**

is in conformity with the following relevant harmonised standards:


Safety : EN 60950 :2001 First Edition  
Health : 50360:2001  
          50361:2001  
EMC : EN 301 489-1 V1.4.1  
          EN 301 489-7 V1.2.1  
Radio Spectrum : EN 301 511 V9.0.2

pursuant to the provisions of Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

The product bears the CE marking and Notified Body number

**CE 0678**

Signed:  
DI Albert Fellner  
General Manager



Date of Issue: Sep 26, 2007  
Place of Issue: Linz/Austria


### 1.3 SO LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. So wird diese eingelegt:

- Das geschlossene Mobiltelefon umdrehen, mit Daumen den Akkudeckel ca. 5mm nach unten schieben, dann abnehmen. (Bild 1)
- Akku herausnehmen (falls bereits im Gerät). An den unteren Ecken anheben und herausheben/ziehen.
- Die SIM-Karte, mit dem goldenen Chip nach unten und fehlendem Eck voran, in den SIM-Karten-Schacht einschieben. (Bild 2)

### 1.4 SO LEGEN SIE DEN AKKU EIN ...

- Akku-Kontakte müssen oben an goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen. (Bild 3)
- Akkudeckel wieder am Mobiltelefon anbringen. Deckel, mit den zwei Haken voran, in das Gerät schieben. (Bild 4)

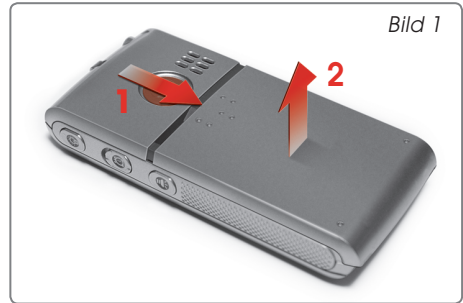


## 1.5 SO LADEN SIE DEN AKKU AUF

*Hinweis: Akku vor dem erstem Telefonat mindestens 4 Stunden laden.*

- Netzstecker in eine Steckdose.
- Stecker des Ladekabels in die Buchse am oberen Ende des Mobiltelefons. (Bild 5)
- Während des Ladevorgangs wird am Mobiltelefon großes Batteriesymbol und **Laden** angezeigt. Weiters blinkt das Signallicht orange, wenn zwischen Ladegerät und Mobiltelefon Kontakt besteht (beginnt ca 10 Sek. nach Einstecken des Ladekabels zu blinken).
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, erscheint Anzeige **Akku voll** und das orange Signallicht hört zu blinken auf und leuchtet konstant.
- Ladekabel vom Mobiltelefon als auch von Steckdose trennen.











## 1.6 ES IST SOWEIT: EINSCHALTEN














- -Schieber auf linker Seite des Mobiltelefons nach oben schieben. Damit schaltet sich das Mobiltelefon ein.
- Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code eingegeben werden. Der PIN-Code verhindert, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Er verhindert jedoch nicht, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon verwendet, wenn es schon eingeschaltet ist. Den PIN-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers (Sie haben mit der SIM-Karte ein Informationspaket erhalten).
- Für PIN-Code-Eingabe Mobiltelefon aufschieben und PIN-Code über Zifferntastatur eingeben. Mit  bestätigen. (Eventuelle Eingabefehler beim Eintippen der Zahlen mit  löschen.)

## 1.7 PIN-CODE AUSSCHALTEN

Um spätere Probleme durch Vergessen des PIN-Code zu vermeiden, empfehlen wir, die PIN-Abfrage auszuschalten. (Bei manchen Netzbetreibern ist dies jedoch nicht möglich.)


- Bei geöffneter Schiebeklappe mit  **Einstellungen** im Menü ansteuern und mit  auswählen. Menüunterpunkt **PIN-Abfrage** durch mehrmaliges Drücken von  ansteuern und mit  auswählen. Sodann, **Aus** mit  auswählen. (Falls Option **Aus** nicht bereits dunkel hinterlegt ist, durch Drücken von  zur Auswahl ansteuern.) Nun wird nochmals der 4-stellige PIN-Code abgefragt.
- PIN-Code über Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
- Mit  bzw. durch Zusammenschieben zurück in den Bereitschaftsmodus.

## 1.8 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

- Bei geöffneter Schiebeklappe mit  **Einstellungen** im Menü ansteuern und mit  auswählen.
- Mit  **Zeit & Datum** ansteuern und mit  auswählen.
- Mit  **Zeit einstellen** auswählen.
- Über Zifferntastatur oder   Stunden zweistellig einstellen (z.B. „09“ für 9 Uhr morgens) und mit  speichern.
- Über Zifferntastatur oder   Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern. Nun erscheint Anzeige **Uhrzeit eingestellt**.
- Mit  weiter zu **Datum einstellen** und mit  auswählen. Gleiches Vorgehen wie bei **Zeit einstellen**.



## 2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

### 2.1 KEINE ANGST, WENN SIE SICH IM MENÜ VERLAUFEN



- Wann auch immer Sie sich im Menü „verrannt“ haben, schließen Sie ganz einfach die Schiebeklappe des Mobiltelefons. Sodann sehen Sie wieder den vertrauten Anblick des Bildschirms! (=Bereitschaftsmodus)
- Mit mehrmaligem Drücken von  gelangen Sie ebenfalls rasch aus brenzlichen Situationen...
- Wenn das Mobiltelefon zwei Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet der Bildschirm ab. Das Mobiltelefon ist nun im Energiesparmodus, aber weiterhin empfangsbereit. Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste ist der Bildschirm wieder aktiv.

### 2.2 ANNEHMEN EINES ANRUFES




Bei einem hereinkommenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon. Das grüne Signallicht blinkt, und auf dem Bildschirm sind Nummer und Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des Anrufers zu lesen.

- Anruf annehmen mit  oder durch Öffnen der Klappe, telefonieren. Sie können sowohl mit offener als auch geschlossenen Klappe telefonieren.
- Zum Beenden des Gesprächs  drücken. Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist dies nicht mehr nötig.

*Hinweis: Das Schließen der geöffneten Klappe beendet das Gespräch jedoch nicht.*

- Zum Abweisen eines Anrufes während des Läutens  drücken.
- Wollen Sie den Anruf nicht abweisen, aber auch nicht, dass es weiterklingelt (Sie sitzen z. B. im Wartesaal), drücken Sie bei der Lautstärke auf die -Taste und die Klingel ist für diesen Anruf stummgeschaltet.



### 2.3 WÄHLEN MIT DER ZIFFERTASTATUR

- Mobiltelefon aufschieben und über Zifferntastatur Telefonnummer – IMMER mit Ortsvorwahl – eingeben. Beispiel: „040789789“ eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 040/.
- Mit  Telefonverbindung herstellen.
- Gespräch beenden mit . Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von  nicht mehr nötig.

### 2.4 FREISPRECHEN





Mit der  Taste können Sie die Freisprecheinrichtung ein- bzw. ausschalten.

## 2.5 WAHLWIEDERHOLUNG

- Klappe mindestens 15 mm aufschieben, 3 Sekunden lang  gedrückt halten.
- Mit  die letztgewählte Nummer anrufen. (Siehe auch Kapitel 3.1.1)

## 2.6 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Bei geschlossener Schiebeklappe wird das Telefonbuch in Listenform angezeigt, das heißt die Namen sind alphabetisch gereiht.

- Mit  gewünschten eingespeicherten Telefonbucheintrag ansteuern.
- Mit  Nummer anrufen.
- Gespräch beenden mit . Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von  nicht mehr nötig.

*Alphabetische Namensuche: Siehe Kapitel 4.2.3*

## 2.7 TELEFONBUCH PER SMS FERNWARTEN

Um Ihnen die Abspeicherung von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie diese Arbeit an Ihre Familie und Freunde sowie Bekannte abgeben.

- Diese müssen lediglich eine SMS (Textnachricht) an Ihre Mobilnummer senden im folgenden Format:  
#Name#Nummer# → Beispiel: #Tobias#06649876543#  
Als Nummer muss hierbei wiederum die Telefonnummer inklusive Ortsvorwahl bzw. die vollständige Mobilnummer, beginnend mit „0“ angegeben werden. Es empfiehlt sich jedoch, alle Nummern im internationalen Format mit der Landesvorwahl abzuspeichern.  
Beispiel mit österreichischer Landesvorwahl: #Tobias#+436649876543#
- Die Abspeicherung in Ihrem Telefonbuch erfolgt mit Erhalt der SMS automatisch.


*Hinweis: Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, kann kein Telefonbucheintrag per SMS empfangen werden. (Siehe Kapitel 4.1.6)*

Ist diese Funktion jedoch nicht erwünscht, wählen Sie im Menü **SMS-Nachrichten** den Eintrag **SMS ins Telefonbuch** und schalten auf **Aus**.

### 3 20 MINUTEN FÜR NÜTZLICHE DETAILS

#### 3.1 KLEINES MENÜ – GESCHLOSSENE SCHIEBEKLAPPE

Bei geschlossener Schiebeklappe sind auf der Anzeige die alphabetisch gereihten Telefonbucheinträge ablesbar (falls bereits gespeichert).

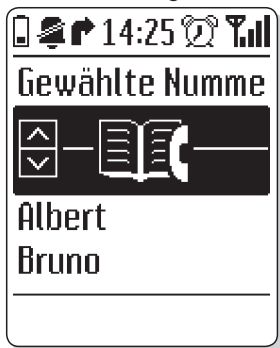


Blättern Sie mit ▲  
nach oben zum  
Kleine Menü.



##### ■ 3.1.1 Gewählte Nummern

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die letzte gewählte Nummer angezeigt.


Mit  erscheint die Liste der zuletzt gewählten Nummern mit Datum- und Zeitstempel der einzelnen Anrufe.

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Nummer aus,
- Mit  kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

##### ■ 3.1.2 Versäumte Anrufe


Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die Anzahl versäumter Anrufe angezeigt.

Mit  erscheint eine Liste der versäumten Anrufe mit Datum- und Zeitstempel der versäumten Anrufe.

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Nummer aus.
- Mit  kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

##### ■ 3.1.3 Angenommene Anrufe

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, werden Nummer bzw. Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des letzten angenommenen Anrufs angezeigt.


Mit  erscheint die Liste der angenommenen Anrufe mit Datum- und Zeitstempel der angenommenen Anrufe.






Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Nummer.

- Mit  können Sie die ausgewählte Nummer anrufen.

### ■ 3.1.4 Empfangene SMS

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die Anzahl der neu empfangenen SMS (= Textnachrichten) angezeigt.

Mit  erscheint die Liste der empfangenen SMS. Jede SMS wird mit Nummer bzw. Name (sofern im Telefonbuch gespeichert) sowie Datum- und Zeitstempel angezeigt. Ist eine SMS durch ein „N“ markiert ist diese „Neu“ und somit ungelesen.

- Wählen Sie mit   die gewünschte SMS aus.
- Drücken Sie , um die SMS zu lesen.
- Mit  blättern Sie im Text nach unten, bis Sie zu weiteren Unterpunkten (Befehle) kommen. (Siehe Kapitel 4.1)
- Mit  aus dem Untermenü heraus.






### ■ 3.1.5 Akkuanzeige und Signalstärke

- Ein Balken in der Batterieanzeige entspricht 25% Kapazität (4 Balken 100%). Wenn der Akku-Ladestatus unter 25% fällt und das Signallicht unten am Mobiltelefon rot blinkt, den Akku mit Hilfe des Ladekabels laden. (Siehe Kapitel 1.6)
- Auf der rechten Seite sehen sie die Empfangsstärke. Wenn diese unter 25% beträgt, ist der Sendeempfang und damit auch die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem eine bessere Empfangsstärke gegeben ist.
- Andere Symbole – siehe Kapitel 4.4.6









## 3.2 WECKER

Ihr **emporiaLIFEplus** Mobiltelefon ist mit einem Wecker ausgestattet, der ganz ähnlich einem normalem Wecker zu bedienen ist.

### ■ 3.2.1 Wecker ein- und ausschalten



- Um den Wecker einzuschalten, schieben Sie den -Schieber auf der rechten Seite des Mobiltelefons nach oben und bestätigen mit  die Weckzeit.
- Zum Ausschalten schieben Sie den -Schieber nach unten.

### ■ 3.2.2 Weckzeit einstellen oder ändern



- -Schieber nach oben schieben. Sollte der Wecker schon eingeschaltet sein (-Schieber oben), kurz nach unten und wieder nach oben schieben. Am Bildschirm erscheint das Eingabefeld für die Weckzeit.
- Über Zifferntastatur oder mittels   Stunden zweistellig einstellen (z.B. „07“ für 7 Uhr morgens) und mit  speichern.
- Über Zifferntastatur oder mittels   Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern.
- Nach einer Bestätigungsmeldung kehrt das Mobiltelefon wieder in den Bereitschaftszustand zurück. In der Kopfzeile erscheint ein Weckersymbol.

*Hinweis: Das Wecksymbol in der Kopfzeile ist nur dann sichtbar, wenn im Menü **Einstellungen/Kopfzeile zeigt/Zeit & Symbole** ausgewählt wird (Siehe Kapitel 4.4.2).*

### ■ 3.2.3 Alarm abstellen

- Zum Abstellen des Alarms  drücken, der Wecker meldet sich am nächsten Tag zur selben Zeit wieder.
- Oder Wecker völlig ausschalten, indem Sie den -Schieber nach unten bewegen. (Siehe Kapitel 3.2.1)
- Drücken Sie keine Taste, dann läutet der Wecker alle 3 Minuten wieder, insgesamt 90 Minuten.

### ■ 3.2.4 Schlummerfunktion

- Um 5 Minuten später nochmals geweckt bzw. erinnert zu werden, mit  die Schlummerfunktion während des Alarmtons wählen. Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Ansonsten mit  den Alarm abstellen.



### ■ 3.2.5 Weckermelodie einstellen

- Sie können unter **Einstellungen/ Töne & Signale/ Weckmelodie** auswählen, mit welcher Melodie Sie geweckt werden.


*Tipp: Wenn Sie eine Melodie wählen, die sich von der Anrufmelodie deutlich unterscheidet, können Sie sicher sein, die beiden Signale nicht zu verwechseln.*

### 3.3 TASTENSPERRE

Um unabsichtliches Drücken der Tasten zu vermeiden (z.B. in Ihrer Tasche), können Sie die Tasten sperren.

- Wird der -Schieber auf der linken Seite des Mobiltelefons nach oben geschoben, ist die Tastensperre eingeschaltet. Auf dem Display wird ein großes Schlüsselsymbol angezeigt.
- Wird das Mobiltelefon aufgeschoben, sind alle Tasten wieder freigegeben, schiebt man das Telefon wieder zu, sind die Tasten wieder gesperrt.
- Zum Ausschalten der Tastensperre den -Schieber wieder nach unten schieben.

*Hinweis: Hereinkommende Anrufe können wie gewohnt, durch  oder Öffnen der Schiebeklappe, entgegengenommen werden.*

*Wollen Sie den Anruf ablehnen, müssen Sie zuerst die Tastatur entsperren (-Schieber nach unten schieben).*

## 3.4 FAVORITEN


In den Favoriten stellen Sie individuell Ihre Menüpunkte zusammen, die Sie am häufigsten nutzen wollen (ohne lange im Hauptmenü zu blättern, z. B. Klingelton ein/aus, Rechner, Namen suchen, etc.). Die Aktivierung ist nur einmal erforderlich, um **Favoriten** bei geschlossener Klappe sichtbar zu machen.

### ■ 3.4.1 Taste für Favoriten aktivieren

- Bei geöffneter Klappe mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Mit ▼ **Favoriten** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Zum Einschalten dieser Funktion, **Ein** mit **OK** auswählen, dann Klappe schließen.

### ■ 3.4.2 In die Favoriten einsteigen

Schwarzer Balken muss in der Ausgangsposition stehen, dann erscheint links unten **Favorit** – mit **OK** auswählen.

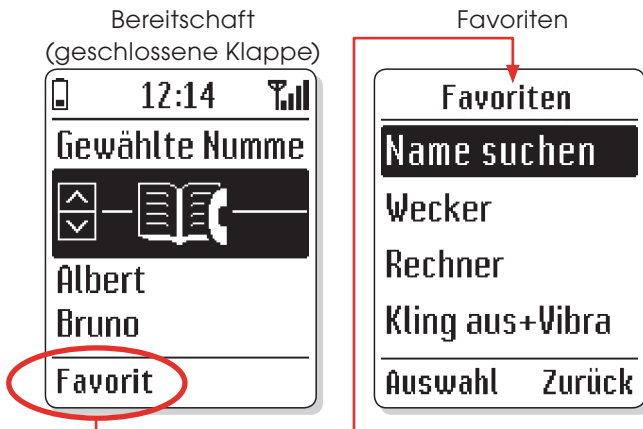

### ■ 3.4.3 Favoriten individuell zusammenstellen und reihen:

- Mit **OK** ins Favoriten-Menü einsteigen.
- Mit 3 x ▲ **Elemente auswählen** ansteuern und mit **OK** bestätigen.
- Mit ▼ gewünschte Favoriten ansteuern und mit **OK** ankreuzen (=Einschalten).
- Mit ▼ die Positionsnummer für die Reihenfolge wählen und mit **OK** bestätigen.
- Für weitere Favoriten die vorangegangenen 3 Schritte wiederholen.
- Mit **OK** die Auswahl speichern und die Abfrage **Änderungen speichern?** mit **OK** bestätigen.

## 4 30 MINUTEN FÜR PROFIS









### 4.1 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an alle Mobiltelefonbenutzer versendet werden können. Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an. Anmerkung: Auch manche Festnetztelefone können SMS empfangen.













#### ■ 4.1.1 SMS Service-Center Nummer

Zentrale Nummer des Netzbetreibers über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf der SIM-Karte gespeichert und muss von Ihnen nicht mehr eingegeben/geändert werden.

#### ■ 4.1.2 Schreiben von SMS

- Mobiltelefon aufschieben und mit  **SMS-Nachrichten** (bereits dunkel hinterlegt) auswählen.
- **Neue Schreiben** mit  auswählen.
- Verfassen Sie Ihre SMS mit Hilfe der Zifferntastatur. Zum Löschen einzelner Zeichen kurz  drücken. Dadurch wird jeweils das Zeichen links der senkrechten Linie | gelöscht. Zum Löschen des gesamten eingegebenen Textes  3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Sie befinden sich im Text jeweils dort, wo das Symbol | zu sehen ist. Zum Herumbewegen (vor, zurück) im Text   verwenden. Durch langes Drücken von   springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

In nachstehender Tabelle sind alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet. Jede Taste steht für mehrere Zeichen bzw. Funktionen, je nachdem, wie oft die jeweilige Taste im Abc-Modus (siehe Erklärungen nach Tabelle) gedrückt wird.

 → ., ! ? , „ @ : 1	 → p q r s 7 ß
 → a b c 2 ä à	 → t u v 8 ü
 → d e f 3 è	 → w x y z 9
 → g h i 4	 → Leerzeichen; 0
 → j k l 5	 → ., ? !, ,, ; ; ( ) @ - + \$ € £ ¥ # % * & ~ = α
 → m n o ö ö	 → Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung sowie Ziffern (↵ Abc, ↵ ABC, ↵ abc, ↵ 123)

Beispiele für Tastenbelegungen:




- 1x drücken = j
- 2x drücken = k
- 3x drücken = l
- 4x drücken = 5



- 1x drücken = Leerzeichen
- 2x drücken = 0

→ Satzzeichen (. , ! ?) durch mehrmaliges Drücken von **1** einfügen.

→ Sonderzeichen: Einsteigen durch Drücken von **\***. Durch mehrmaliges Drücken von **\*** bzw. **▼** bewegen Sie sich von links nach rechts. Mit der Taste **2** springen Sie nach oben, mit **4** nach links, mit **6** nach rechts, mit **8** nach unten. Sind Sie beim gewünschten Sonderzeichen, drücken Sie **☑**, zum Einfügen in den Text.

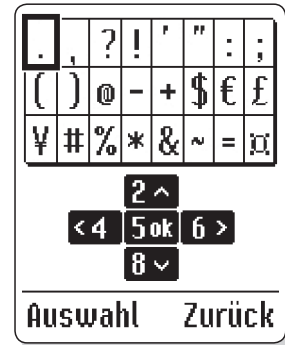

→ Mit **#** können Sie zwischen 4 Möglichkeiten wählen:  
 ✎ABC: Immer Großschreiben  
 ✎Abc: Gemischt – Großschreibung zu Satzbeginn  
 ✎abc: Immer Kleinschreibung  
 ✎123: Ziffern

Die gewählte Möglichkeit wird neben dem ✎-Symbol angezeigt.

→ Eine reine Zahleneingabe kann auch durch folgende Befehle während der Texteingabe angesteuert werden: **☑** für **Weiter**, mit **▼** **Ziffern einfügen** ansteuern und mit **☑** bestätigen. Sie können Nummern über die Zifferntastatur eingeben oder **Suchen** im **Telefonbuch** oder in der Liste **Nicht gespeicherte Nummern**.

→ Einträge aus dem Telefonbuch (Name und Telefonnummer) werden folgendermaßen in den SMS-Text eingefügt: **☑** für **Weiter**, mit **▼** **Namen einfügen** ansteuern und mit **☑** bestätigen. Mittels Tastatur oder **▲** **▼** Namen aus Telefonbuch auswählen und mit **☑** in SMS einfügen.

→ Im rechten oberen Eck der Anzeige ist abzulesen, wieviele Zeichen in einer SMS noch Platz haben.

Beispiel: **1/135** bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind. Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der rechten oberen Ecke erscheint **2/...**

Sie können max. 480 Zeichen auf einmal versenden (wird automatisch in bis zu drei Nachrichten aufgeteilt).

### ■ 4.1.3 Senden von SMS

- Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes mit  Weiter.
- Mit  **Senden** auswählen.
- Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits am Mobiltelefon aufscheint, ist unterschiedlich wie folgt vorzugehen:
  - Telefonnummer bereits im Telefonbuch: mit 2x  Telefonbuch auswählen: Namen mit  ansteuern oder über Tastatur Anfangsbuchstaben des Namens eingeben. Sobald die gewünschte Nummer dunkel hinterlegt erscheint, mit  bestätigen. Ein letztes  versendet Ihre SMS.
  - Telefonnummer vor kurzem verwendet aber nicht im Telefonbuch: mit  **Suchen** bestätigen, mit  **Nicht gespeicherte Nummern** ansteuern und mit  bestätigen. Mit  in der nun angezeigten Liste von Telefonnummern (gewählte und empfangene Telefonate sowie versäumte Anrufe, SMS) die passende Nummer auswählen und mit  bestätigen.
  - Neue Telefonnummer über Zifferntastatur eingeben und SMS mit  absenden.

### ■ 4.1.4 Empfangen von SMS








- Ein kurzes Tonsignal und Vibrieren informiert über den Eingang einer SMS. Auf der Anzeige ist zu lesen: „Neue Nachricht“.
- Mit  die SMS zum Lesen auswählen. Nun können Sie die Kurznachricht lesen. Bei längerem Text mit  im Textfeld nach unten bewegen.

### ■ 4.1.5 Beantworten von SMS

- Wenn Sie die SMS fertig gelesen haben, blättern Sie mit  solange weiter, bis die Punkte **SMS löschen, Nummer anrufen, Nächste SMS lesen, Antworten, Weiterleiten, Speichern im Telefonbuch** erscheinen. Wählen Sie **Antworten** mit  aus.
- Mit  entweder vorgefertigte Kurzantworten (z.B. „Ja/Nein“, „Alles OK“), **Vorlagen**, die Wiederholung des **Original Texts** in Ihre Antwort oder ganz einfach **Leere Anzeige** ansteuern und mit  auswählen. Nun schreiben Sie Ihre Antwort.
- Mit 2x  die Antwort an den SMS-Sender abschicken.

#### ■ 4.1.6 Löschen von SMS






Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen von SMS blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden.

- Schiebeklappe öffnen und **SMS-Nachrichten** mit  auswählen.
- Mit  **SMS löschen** ansteuern und mit  auswählen. Nun entweder über die Auswahl von **Alle SMS** den gesamten SMS-Speicher löschen oder gezielt z.B. nur **Empfangene SMS** mit  ansteuern und mit  auswählen. Die nochmalige Löschabfrage **Empfangene SMS wirklich alle löschen?** mit  bestätigen. Sie können auch einzelne SMS löschen: in der jeweiligen SMS-Nachricht nach unten blättern, bis **SMS löschen** erscheint, zwei mal .












#### ■ 4.1.7 Vorlagen erstellen und einfügen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichten, wie **bitte anrufen** oder **komme später** oder **Ich liebe Dich**. Einmal erstellt oder in der bereits vorhandenen Vorlagenliste ausgewählt, helfen Sie beim SMS Schreiben Zeit sparen. Bestehende Vorlagen können auch vor dem Versand abgeändert werden (*Siehe unten*).

Erstellen von neuen Vorlagen:

- Bei geöffneter Schiebeklappe **SMS-Nachrichten** mit  auswählen.
- Mit  **Vorlagen** anwählen und mit  Auswahl bestätigen.
- **Eintrag hinzufügen** mit  auswählen.
- Gewünschten Text mit der Zifferntastatur schreiben.
- Mit  als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

- Bei geöffneter Schiebeklappe **SMS-Nachrichten** mit  auswählen.
- Mit  **Vorlagen** anwählen und mit  Auswahl bestätigen.
- Abzuändernde Vorlage mit  ansteuern und mit  auswählen.
- Zur Bearbeitung **Vorlage bearbeiten/ senden** mit  bestätigen.
- Textbearbeitung mittels Zifferntastatur und ggf. Löschtaste  durchführen.
- Mit  weiter zum Untermenü.
- Abgeänderte Vorlage entweder mit  als SMS **senden**
- oder mit  **Als Vorlage speichern** ansteuern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und mit  speichern.

#### ■ 4.1.8 Telefonbuch-Eintrag per SMS senden

Verwendet der Empfänger dieser SMS ebenfalls ein **emporiaLIFEplus**, so wird der Eintrag automatisch im Telefonbuch des Empfängers gespeichert.

- Mit **OK** **SMS-Nachrichten** auswählen
- 3 x **▲** zu **Eintrag senden per SMS**, auswählen mit **OK**.
- mit **▼** zu sendenen Telefonbucheintrag ansteuern und mit **OK** auswählen
- Telefonnummer eingeben bzw. Name suchen, an den der Telefonbucheintrag gesendet wird und mit **OK** bestätigen.

## 4.2 TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 200 Namen und Nummern im Telefonbuch. (*Detaillierte Information über die Verwendung von Notrufnummern finden Sie im Kapitel 4.3.*)

Wir empfehlen, Ihr Telefonbuch regelmäßig auf einem speziellen Speicher, sogenannte SIM-Backups, zu sichern (z.B. als Schlüsselanhänger, erhältlich im guten Fachhandel). Sollten Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verlieren, so sind dennoch nicht all Ihre Kontakte von der SIM-Karte verloren.








#### ■ 4.2.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern

- Bei geöffneter Schiebeklappe mit **▼** **Telefonbuch** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Mit **▼** **Neuer Eintrag** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Mit der Zifferntastatur den Namen eingeben und mit **OK** speichern.
- Mit der Zifferntastatur die Telefonnummer MIT Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben. Beispiel: „06649876543“  
Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. Beispiel: „+436649876543“

*Hinweis: Das **+** erhalten Sie durch 2x **\***.*








- Mit **OK** Telefonbucheintrag speichern.

#### ■ 4.2.2 Telefonbucheintrag ändern

- Bei geöffneter Schiebeklappe mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit  auswählen.
- Mit ▼ **Eintrag ändern** ansteuern und mit  auswählen.
- Mit ▲ ▼ oder Zifferntastatur zu ändernden Telefonbucheintrag ansteuern und mit  auswählen.
- Den Namen ggf. mit Hilfe der Zifferntastatur korrigieren bzw. zum Löschen von Zeichen  drücken.
- Mit  weiter.
- Mit Zifferntastatur bzw.  zum Löschen die Telefonnummer korrigieren. Zum Bewegen innerhalb der zu korrigierenden Nummer ▲ ▼ verwenden.
- Mit  korrigierten Telefonbucheintrag speichern.

#### ■ 4.2.3 Suchen von Namen

Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch bei geschlossener oder offener Schiebeklappe suchen und anrufen.

- Suchen bei geschlossener Schiebeklappe  
Diese Suche ist dann zu empfehlen, wenn der Telefonbucheintrag weit vorne in der alphabetischen Liste steht oder ein Top10 Eintrag ist bzw. wenn Ihr Telefonbuch (noch) nicht viele Einträge umfasst.
  - Mit ▼ den gewünschten Telefonbucheintrag ansteuern und
  - mit  anrufen.
- Suchen bei geöffneter Schiebeklappe
  - Mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit  auswählen.
  - **Namen suchen** mit  auswählen.
  - Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zifferntastatur den Telefonbucheintrag suchen.
  - Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.
- Suchen bei geöffneter Schiebeklappe mit Hilfe der **Favoriten**
  - Mit  **Favoriten** auswählen. (Die Funktion **Favoriten** muss aktiv sein.)
  - **Namen suchen** mit  auswählen.
  - Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zifferntastatur den Telefonbucheintrag suchen.
  - Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.

#### ■ 4.2.4 Top 10: die wichtigsten Nummern

Um die häufigsten bzw. wichtigsten Nummern rasch bei geschlossener Schiebeklappe anwählen zu können, verwenden Sie die „Top 10“-Einstellung. Diese reiht Ihre Top 10 Nummern an den Anfang des Telefonbuches, sodass diese bei geschlossener Schiebeklappe mit ▼ rasch angesteuert werden können.

- Schiebeklappe öffnen, mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Mit ▼ **Top10 speichern** ansteuern und mit **OK** auswählen.
- Mit **OK** **Neue Top10 Nummern** auswählen und **Neue TopNr.1** mit **OK** auswählen.
- Mit ▼ oder mit Hilfe der Zifferntastatur den gewünschten Telefonbucheintrag ansteuern und mit **OK** bestätigen. Übersicht über die bereits abgespeicherten Top 10 Nummern wird nun kurz angezeigt.
- Für weitere wichtige Nummern vorhergehende Punkte sinngemäß wiederholen.

#### ■ 4.2.5 Telefonbucheinstellungen

- **Eintrag speichern** legt fest, wo Sie ihre neuen Telefonbucheinträge speichern. Auf der SIM-Karte, dann können Sie Ihr Telefonbuch auch in andere Mobiltelefone mitnehmen oder im Telefon (Ihr Telefonbuch bleibt bei SIM-Kartenwechsel im Telefon).
- **Verwendeter Speicher** legt fest, ob Sie die Telefonbucheinträge aus dem SIM-Kartenspeicher, aus dem Telefonspeicher oder aus beiden Speichern abrufen.
- **Speicherstatus** zeigt, wie viel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. im Telefonbuch schon verwendet haben.

#### ■ 4.2.6 Telefonnummern und Anruferlisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern

- Anruferlisten:  
Sie befinden sich in einer Anruferliste und wollen die Rufnummer im Telefonbuch speichern. Mit ▼ **Speich in TelBuch** am Ende der Anruferliste ansteuern und mit **OK** auswählen.  
Mit ▼ bis zur gewünschten Nummer blättern und mit **OK** auswählen, Name eingeben, speichern mit **OK**, Nummer eventuell noch korrigieren und speichern mit **OK**.
- SMS:  
Mit ▼ am Ende der SMS so lange blättern, bis **Speich in TelBuch** erscheint, mit **OK** auswählen. Dann weiteres Vorgehen wie oben beschrieben.

## 4.3 NOTRUF







Die Notruffunktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 Notrufnummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der Notruftaste auf der Mobiltelefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt.

Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, damit Sie und der Angerufene wissen – das ist ein Notruf! Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. drei Durchgänge á max. fünf Nummern).


Kommt die Verbindung zustande, muss der Angerufene innerhalb 60 Sek. die Taste „0“ drücken ansonsten unterbricht das Gespräch. Diese Bestätigung durch „0“ ist notwendig, damit der Notruf nicht irrtümlich auf einem Anrufbeantworter landet. Bei erfolglosem Notruf hebt Ihr **emporiaLIFEplus** hereinkommende Anrufe innerhalb der nächsten Stunden automatisch (ohne eine Taste zu drücken) ab.

Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Wertkarten abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird 112 bei Drücken des Knopfes gewählt.


### ■ 4.3.1 Speichern von Notrufnummern

- Legen Sie sich auf maximal fünf Notrufnummern und deren Reihenfolge fest. Diese Nummern müssen bereits im Telefonbuch abgespeichert sein.
- Bei geöffneter Schiebeklappe mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit  auswählen.
- Mit ▼ **Notrufnummern** ansteuern und mit  auswählen.
- **Notrufnummern speichern** mit  bestätigen.
- **Notrufnummer 1 speichern** mit  auswählen.
- Mit ▲ ▼ Telefonbucheintrag ansteuern und mit  auswählen.
- Die Frage, ob vor einem Notruf eine Notruf-SMS gesendet werden soll, entweder mit **Ja** (falls Mobilnummer bzw. Telefon mit SMS-Funktion bei Notfallkontakt vorhanden) oder **Nein** mit  beantworten, ebenso ob es sich um eine Privatperson oder Hilfsorganisation handelt. Bei einer Hilfsorganisation ertönt weder der Warnton (um die Hilfsleitcentralen nicht zu verwirren), noch ist das Drücken von „0“ notwendig.
- Für maximal weitere vier Notrufnummern die Punkte sinngemäß wiederholen.


#### ■ 4.3.2 Was ist im Notfall zu tun?

- Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Mobiltelefons entweder 3 Sekunden lang oder 3x innerhalb von 3 Sekunden. (Die Notruftaste funktioniert auch bei aktiver Tastensperre.)
- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie 3 Sekunden lang  drücken.

#### ■ 4.3.3 Was passiert nach Drücken der Notruftaste?

- Durch das Drücken der Notruftaste werden die von Ihnen vorher gespeicherten Notrufnummern der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt. (Die Notruftaste funktioniert auch bei eingeschaltener Tastensperre.) Das Mobiltelefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein, zugleich werden die angerufenen Personen durch Aussendung einer Notruf-SMS darüber informiert, dass ein Notruf kommt und dass die Taste „0“ während der ersten Gesprächsminute gedrückt werden muß.
- Sobald die erste Person Ihren Notruf entgegennimmt, muss diese angerufene Person die Taste „0“ während der ersten Gesprächsminute drücken (nicht Sie als Auslöser des Notrufs!). Dadurch wird der Notruf-Zyklus gestoppt. Das heißt die restlichen Notrufnummern werden nicht mehr angerufen und das laufende Notruf-Gespräch bleibt bestehen, bis das Gespräch von einem Gesprächspartner beendet wird.
- Werden Sie innerhalb einer Stunde nach dem Starten der Notruf-Funktion angerufen, nimmt das Telefon automatisch jedes hereinkommende Gespräch an. Wollen Sie die Funktion „automatisches Abheben bis 1h nach Notruf“ beenden, so müssen Sie Ihr Mobiltelefon aus- und wiedereinschalten (nur drücken auf  reicht aus Sicherheitsgründen nicht aus).

#### ► Bitte beachten Sie:

- Um den Notruf zu stoppen, halten Sie 3 Sekunden lang  gedrückt.
- Das Drücken der Taste „0“ durch den Empfänger des Notrufs (nicht durch den Auslöser / Absender des Notrufs) gewährleistet, dass Ihr Notruf nicht ungehört auf einem Anrufbeantworter/Mobilbox oder Mailbox endet.
- Beim Notruf wird immer Ihre Rufnummer angezeigt, auch wenn Sie bei den **Einstellungen, Rufnummer unterdrücken** gewählt haben.

- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.



*Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.*

#### ■ 4.3.4 Notruffaste ausschalten

- Sie können die Notruffaste im Menü **Einstellungen** ausschalten. Wird die ausgeschaltete Notruffaste gedrückt, erfolgt kein Notruf. Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.

## 4.4 EINSTELLUNGEN

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Wecker, Klingellautstärke, Displaykontrast...) so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

- Bei geöffneter Schiebeklappe mit  **Einstellungen** ansteuern.
- Mit  Menüpunkt auswählen.
- Nun blättern Sie durch die einzelnen Punkte und folgen den Angaben am Display

#### ■ 4.4.1 Lautlos oder Besprechung


In manchen Situationen gehört es zum guten Umgangston, die Mitmenschen nicht mit Telefonläuten oder -biepsen zu belästigen (Restaurant, Theater, Kino, etc). Aus diesem Grund bietet Ihr **emporiaLIFEplus**, bei den Einstellungen für **Töne & Signale**, die Funktionen **Lautlos** und **Besprechung**.

- Schalten Sie die Funktion **Lautlos** ein, wird die Klingel, Vibrationsalarm, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungston ausgeschaltet.
- Schalten Sie die Funktion **Besprechung** ein, ertönt statt dem Klingelton ein Doppel-Piep-Ton, der Vibrationsalarm dauert max 10 Sekunden, der SMS-Ton bleibt unverändert und die Tastentöne und Bestätigungston werden ausgeschaltet.


#### ■ 4.4.2 Kopfzeile zeigt Netzbetreiber oder Zeit & Symbole

Sie können bei **Einstellungen** wählen, ob Sie in der Kopfzeile den Netzbetreiber sehen oder die Uhrzeit und Symbole (Klingel aus, Rufweiterleitung, Wecker)

Schieber geschlossen.  
Kopfzeile zeigt  
Netzbetreiber-Name.

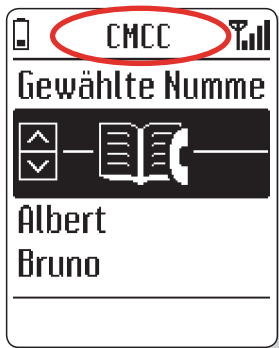

Schieber geschlossen.  
Kopfzeile zeigt  
Zeit & Symbole.

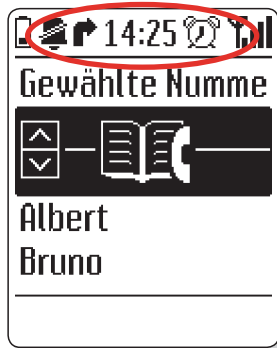

#### ■ 4.4.3 SMS ins Telefonbuch: (Siehe Kapitel 4.2.1 und 2.6)

#### ■ 4.4.4 Telefonbuch Einstellungen: (Siehe Kapitel 4.2)

#### ■ 4.4.5 Top 10: die wichtigsten Nummern (Siehe Kapitel 4.2.4)

#### ■ 4.4.6 Notrufnummern: (Siehe Kapitel 4.3)

#### ■ 4.4.7 Geburtstagserinnerungen

Sie können Geburtstagserinnerungen speichern.

Ist der Name bereits ein Eintrag im Telefonspeicher (nicht auf der SIM-Karte), so werden Sie nach der Erinnerung an den Geburtstag gefragt, ob Sie den Jubilar anrufen wollen.

Gibt es von dieser Person noch keinen Eintrag oder befindet sich dieser auf dem SIM-Karten-Speicher, so werden Sie beim Speichern der Geburtstagserinnerung aufgefordert, einen Namen einzugeben. In diesem Fall werden Sie an den Geburtstag erinnert, aber nicht gefragt, ob Sie anrufen wollen.

#### ■ 4.4.8 Nummer Anrufbeantworter

Wenn Sie die Taste **0** 3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden. Sollte diese Nummer noch nicht in Ihrem Gerät oder der SIM-Karte gespeichert sein, so werden Sie aufgefordert, diese Nummer einzugeben. Wissen Sie diese Nummer nicht, so rufen Sie die kostenlose Hotline Ihres Netzbetreibers an. Keine Angst, es ist ganz einfach und nachher sehr angenehm, wenn Sie den Anrufbeantworter verwenden.

#### ■ 4.4.9 SMS Service-Center Nummer: (Siehe Kapitel 4.1.1)

#### ■ 4.4.10 SMS-Funktion ein-/ausschalten

Wollen Sie weder Kurznachrichten senden noch empfangen, so können Sie das SMS-Menü ausschalten (die Fernwartung Ihres Telefonbuches funktioniert auch bei ausgeschaltetem SMS-Menü).

#### ■ 4.4.11 Irrtümlichen Einstieg ins Menü „Einstellungen“ erschweren

Ist die Funktion **0000 eingeben** eingeschaltet, muss der Benutzer 4 x **0** eingeben, um ins Menü **Einstellungen** zu gelangen. Diese Funktion soll den unbeabsichtigten Einstieg bzw. Änderungen im Menü **Einstellungen** vermeiden.

#### ■ 4.4.12 Die Menüs im Überblick

Klappe geschlossen:

Kleines Menü

▲ mehrmals drücken.



„Kleines Menü“

Siehe auch Kapitel 3.

Klappe geöffnet:

Hauptmenü



„Hauptmenü“

Siehe nächste Seite.

SMS löschen  
 Alle SMS  
 Empfangene SMS  
 Gesendete SMS  
 Ungesendete SMS  
 Vorlagen  
 Auswahl Zurück

SMS-Nachrichten  
 Neue schreiben  
 Empfangene SMS  
 Gesendete SMS  
 Ungesendete SMS  
 Vorlagen  
 SMS löschen  
 Service-Center Nr.  
 TB-Eintrag senden per SMS  
 SMS ins TelBuch (Ein/Aus/Nur vom TelBuch)  
 Auswahl Zurück

Anruflisten  
 Versäumte Anrufe  
 Gewählte Nummern  
 Angenommene Anrufe  
 Alle löschen  
 Gesprächsdauer  
 Auswahl Zurück

Top10  
 Top10 speichern  
 Reihung ändern  
 Top10 ändern  
 Top10 löschen  
 Auswahl Zurück

Telefonbuch  
 Name suchen  
 Neuer Eintrag  
 Eintrag ändern  
 Eintrag löschen  
 TB-Eintrag senden per SMS  
 Eintrag kopieren  
 Top10  
 Notruf-Nummern  
 Nr.Anrufbeantworter  
 TB Einstellungen  
 SMS ins TelBuch (Ein/Aus/Nur vom TelBuch)  
 Auswahl Zurück

Notruf-Nummern  
 NotrufNrn.speichern  
 Reihung ändern  
 NotrufNrn.ändern  
 NotrufNrn.löschen  
 Auswahl Zurück

TelBuch Einstellungen  
 Eintrag speich in  
 Verwendeter Speicher  
 Speicherstatus  
 Auswahl Zurück




Gesprächsdauer  
 Letztes Gespräch  
 Alle Gespräche  
 Gewählte Nummern  
 Angenommene Anrufe  
 Zähler rücksetzen  
 Auswahl Zurück

Einstellungen  
 Töne & Signale  
 Hörerlautstärke (1-5)  
 Freisprechlautstärke (1-5)  
 Displaykontrast (-5 - +5)  
 Textgröße (Groß/Klein)  
 Textgröße SMS (Groß/Klein)  
 Sprache (Deutsch/Englisch)  
 Zeit & Datum  
 Anzeige Zeit & Uhr  
 Rechner  
 Favoriten (Ein/Aus)  
 Netzauswahl (Auto/Manuell/Bevorzugt)  
 Kopfzeile zeigt (Netzbetreiber/Zeit&Symb)  
 Anklopfen (Aktivieren/Aufheben/Status)  
 Rufumleitung  
 RufNr. unterdrücken (Ja/Nein)  
 Energiesparen  
 PIN-Abfrage (Ein/Aus/PIN ändern)  
 Geburtstag erinnern  
 Bedienhilfe (Ein/Aus)  
 SMS ins TelBuch (Ein/Aus/Nur TeilBuch)  
 TB Einstellungen  
 Top10  
 Notruf-Taste (Ein/Aus)  
 Notruf-Nummern  
 Nr.Anrufbeantworter  
 Service-Center Nr.  
 SMS Menü (Ein/Aus)  
 0000 eingeben (Ein/Aus)  
 Rücksetzen (Einstellungen/Alles)  
 Auswahl Zurück

Töne & Signale  
 Klingelmelodie (1-5)  
 Weckmelodie (1-5)  
 Klingellautstärke (0-5)  
 Lautlos (Ein/Aus)  
 Besprechung (Ein/Aus)  
 Ansteigende Klingel (Ein/Aus)  
 Vibrationsalarm (Ein/Aus)  
 Tastentöne (Klick/Ton/Stumm)  
 SMS-Ton (Ein/Aus)  
 Hörerlautstärke (1-5)  
 Freisprechlautstärke (1-5)  
 Auswahl Zurück



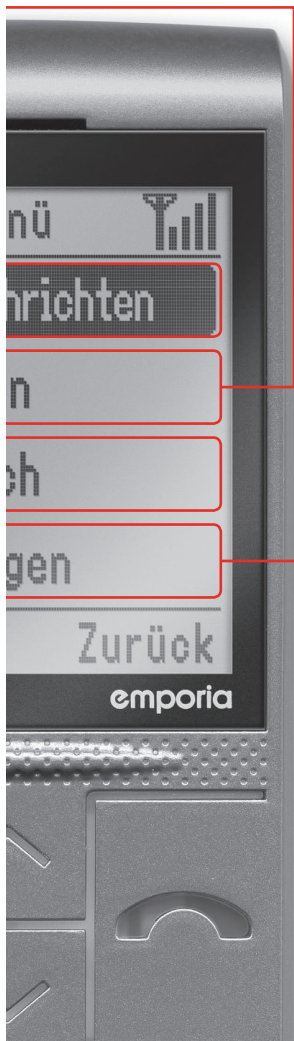

Zeit & Datum  
 Zeit einstellen  
 Zeitformat (24 Stunden/ AM/PM)  
 Datum einstellen  
 Datumsformat  
 Uhr anzeigen  
 Auswahl Zurück

Geburtstag erinnern  
 Neuer Geburtstag  
 Ändern Geburtstag  
 Löschen Geburtstag  
 Auswahl Zurück



## 5 ALLGEMEINE HINWEISE

### SICHERHEITSHINWEISE:

-  Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten.
-  Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.
-  Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
-  In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

### GARANTIE:

Die 12 monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg mit **IMEI-Nummer** (Kassenzettel, Rechnung) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es weiters nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.



Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.

## ENTSORGUNG:

- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.
- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



## 6 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- ▶ **Ein Anruf ist fehlgeschlagen:**  
Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl nochmals auf Ihre Richtigkeit.  
Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?
- ▶ **Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer (Bildschirm abgeschaltet):**  
Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden),  drücken - die Anzeige schaltet sich wieder ein. Oder das Telefon ist abgeschaltet (-Schieber nach oben schieben zum Einschalten)
- ▶ **Im Ausland telefonieren:**  
Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.
- ▶ **Wie oft soll Akku geladen werden?**  
Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit“ zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren. Wird das Mobiltelefon länger als ein Monat nicht verwendet, sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.



► **Wie lange ist die Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?**

Die Betriebszeit hängt u.a. von der Entfernung zum Sender ab (sind Sie weit vom Sender entfernt, benötigt das Mobiltelefon wesentlich mehr Energie um den Kontakt zu halten), von der Anzahl der geführten Gespräche und der dabei eingestellten Lautstärke ab. Die Akkuladung reicht im vollgeladenen Zustand unter optimalen Bedingungen für ein Dauergespräch bis zu 3 Stunden. Im Bereitschaftsmodus kann mit einer Betriebszeit bis maximal 250 Stunden gerechnet werden. Wenn Sie 2 Stunden telefonieren, reduziert sich die Bereitschaftszeit auf 80 Stunden.

► **Was ist der Bereitschaftsmodus?**

Die Klappe des Mobiltelefons ist geschlossen. Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige das Telefonbuch. Bei eingeschalteter Tastensperre wird statt dessen ein großes Schlüsselsymbol angezeigt (*Siehe Kapitel 3.3*), befindet sich das Telefon im Energiesparmodus schaltet sich die Anzeige ab.

► **Ist der Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben wählbar?**

1) Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen.

2) Erscheint **Limitierter Dienst** so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei **Limitierter Dienst** nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer.

3) 112 ist auch ohne Guthaben erreichbar.


► **Wie kann der Empfang verbessert werden?**

Suchen Sie einen anderen Standort auf: im Hausinneren gehen Sie z.B. Richtung Fenster bzw. setzen Sie das Telefonat fort, nachdem Sie beispielsweise einen Aufzug, eine Tiefgarage oder einen Tunnel verlassen haben.

Bei geöffnetem Schieber ist der Empfang besser als bei geschlossenem.

► **Wie reinige ich das Mobiltelefon?**

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und/oder den Aufdruck beschädigen.

- ▶ **Ist eine Rufnummernunterdrückung möglich?**  
Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, wählen Sie im großen Menü unter **Einstellungen / Rufnummer unterdrücken** „JA“ aus.
- ▶ **Ein Schlüsselsymbol wird angezeigt und Telefon reagiert nicht / das Telefon sperrt sich immer sofort**  
Die Tastensperre ist eingeschaltet. Der -Schieber auf der linken Seite des Mobiltelefons nach unten schieben um die Sperre auszuschalten. (Siehe Kapitel 3.3).
- ▶ **Was ist die SMS-Servicecenter-Nummer?**  
Zentrale Nummer des Netzbetreibers über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf der SIM-Karte gespeichert und muss von Ihnen nicht mehr eingegeben bzw. geändert werden.
- ▶ **Wann fallen Telefongebühren an?**  
Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion kostet lediglich das Versenden pro SMS, nicht jedoch das Schreiben oder Empfangen von SMS. Bei Verwendung anderer Funktionen (Wecker, Rechner, ...) des Mobiltelefons fallen keine Gebühren an.
- ▶ **Wurde meine SMS-Nachricht erfolgreich verschickt?**  
Wenn Ihre Nachricht im Menüpunkt **Gesendete SMS** zu finden ist, war der Versand erfolgreich. Sie können auch eine Empfangsbestätigung erhalten – kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

# emporia ACCESSORY




RL-V170EU



TL-V170



KLK-V170



AK-V170



PFSP0-V170



LTH-V100-DHS



LTH-V100-DVR



LTH-V100-R1



LTH-V100-V1

Emporia Telecom Produktions-  
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36  
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0  
fax +43.732.77 77 17-8

pressbutton@emporia.at  
www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Österreich: 0732 · 77 77 17 · 446

Deutschland: 0180 · 59 13 181

Schweiz: 08484 · 50004

England: 0870 · 2480250

Irland: 0667 · 11 75 36

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
PartNo.: 54066-GER; GERMAN; V170IM\_GER-V2\_G2-200810