

# IKE500 Benutzerhandbuch I

## - Deutsch



### Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der allgemeinen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung	5	Funktionen und Optionen wählen	30	Anrufliste	42
Sicherheitshinweise	6	Menü ‚Im Gespräch‘	31	Alle Anrufe	
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	7	Während eines Gesprächs		Entgangene Anrufe	
KE500 Funktionen	12	Konferenzschaltung	32	Ausgehende Anrufe	
Telefon Übersicht		Menü-Übersicht	35	Eingehende Anrufe	43
Display-Informationen	16	Browser	38	Anrufdauer	
Display-Symbole		Startseite	39	Anrufkosten	44
Installation	18	Lesezeichen		Dateninformationen	
SIM-Karte und Akku einsetzen		Gehe zu URL	40	Extras	45
Akku aufladen	19	Verlauf		Wecker	
Ladegerät	20	Einstellungen		Kalender	
Einsetzen der Speicherkarte	21	Datenkonto		Rechner	47
Entfernen der Speicherkarte		Cache	41	Notizen	
Allgemeine Funktionen	23	Cookies		Aufgaben	48
Anrufen		Sicherheitszertifikate		Stoppuhr	
Einen Anruf beantworten	24	Bilder anzeigen		Umrechner	
Text eingeben	25	Informationen		Weltzeit	49

---

**Multimedia 50****MP3-Player**

---

Alle Titel 52

Meine Playlist 53

Einstellungen

---

**Kamera 54**

---

**Videokamera 56****Radio**

---

**Sprachaufnahme 57**

---

**Nachrichten 58****Nachricht erstellen**

---

SMS 59

MMS 59

Bluetooth-Nachrichten 60

---

**Eingang 62**

---

Bluetooth-Postfach 63

Entwürfe

---

Ausgang 64

Gesendet

Mailbox abhören

---

**Infodienste 65**

Lesen

Themen

---

**Vorlagen 66**

SMS

MMS

---

**Einstellungen 67**

SMS

---

MMS 68

Mobilboxnummer 69

Push-Nachrichten

Infodienste

---

**Eigene Dateien 70**

Bilder

---

Sounds 71

---

Videos 72

---

Andere 73

---

Spiele & mehr 74

Speicherkarte

---

**Profile 75****Allgemein**

Lautlos

Nur vibrieren

Laut

Aktivieren

Bearbeiten

Headset

---

**Kontakte 77**

Suche

---

Neuer Kontakt 78

Kurzwahl

---

Gruppen 79

Alle kopieren

Alle löschen

---

Einstellungen 80

Informationen

# Inhaltsverzeichnis

## **Einstellungen** 81

### **Datum & Uhrzeit**

- Datum einstellen
- Datumsformat
- Zeit einstellen
- Zeitformat
- Autom. aktualis.

### **Sprachen**

## **Anzeige** 82

- Hintergrund
- Beleuchtungsdauer
- Helligkeit
- Pfeiltastenfunktion anzeigen
- Menüstil
- Wählsicht
- Hintergrundtext
- Netzname

## **Verbindungen** 83

- Bluetooth
- Netz 85
- USB-Verbindung 87

## **Rufeinstellungen** 88

- Rufumleitung
- Rufannahme 89
- Eigene Nr. senden
- Anklopfen 90
- Minutenton
- Autom. Wahlwiederholung
- Geschl. Benutzergruppe
- MFV-Töne senden 91

### **Sicherheit**

- PIN anfordern
- Autom. Tastensperre
- Telefonsperre
- Anrufsperrung 92
- Festwahlnummern
- Codes ändern 93

### **Flugmodus**

## **Energiesparmodus** 94

- Einst. zurücksetzen
- Speicherstatus

## **Zubehör** 95

## **Technische Daten** 96

## **Service Center** 97

## **Probleme & Antworten** 98

## **Glossar** 101

## **Stichwortverzeichnis** 112

# Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KE500, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologie nutzen können.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung oder einen Missbrauch des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

# Sicherheitshinweise

## WARNUNG!

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet bzw. Im Flugmodus sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während der Autofahrt ohne Freisprecheinrichtung.*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.*

## Hinweis!

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfällen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.*
- *Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder den Akku auseinander.*
- *Wenn der Akku durch einen ungeeigneten Akkutyp ausgetauscht wird, könnte dies zu Fehlfunktionen führen.*

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

### Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KE500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon

in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.497 W/kg (10 g) und beim Tragen am Körper liegt bei 0.708 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

### *Warnung!*

*Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.*

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Benutzen Sie Zubehör z.B. Kopfhörer immer mit Vorsicht. Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.

## Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein. Achten Sie beim Musik hören

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Seien Sie vor allem wachsam bei Situationen wie etwa beim Überqueren einer Straße.

## Gehörschädigung vorbeugen

Ihre Hörvermögen kann beeinträchtigt werden, wenn Sie intensiv laute Musik hören. Wir empfehlen das sie beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes dieses nicht nahe am Ohr halten. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einstellen und anhören.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten. Richtlinien Kinder:

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays sowie alle anderen Folien entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

# KE500 Funktionen

## Telefon Übersicht

### Ansicht bei geöffnetem Telefon



**Hörer**

**Navigationrad**

**Hauptdisplay**

- ▶ **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- ▶ **Unten:** Bezeichnungen der Funktionstasten

**Alphanumerische Tasten**

- ▶ **Im Standbymodus:** Rufnummern eingeben Langer Tastendruck:
  - 0+ - - Auslandsgespräche
  - 1+ - MobilBox
  - 2+ bis 9+ - Kurzwahltasten
- ▶ **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

**Mikrofon**

**Im Standbymodus:**

- ⬅ Rauf: Textnachricht verfassen
- ⬇ Runter: Kontaktliste
- ⬅ Links: Profile
- ⬇ Rechts: Favoritenliste

**Im Menü:** Rauf und Runter



#### Linke Auswahl taste/Rechte Auswahl taste

Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

#### Korrekturtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.

Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

#### Wähltaste

- ▶ Telefonnummern wählen und Anrufe annehmen
- ▶ **Im Standbymodus:** Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

# KE500 Funktionen

## Linke Seitenansicht



Öffnung für Tragriemen

Seitliche Tasten

- ▶ **Im Standbymodus (geöffnet):**  
Lautstärke der Tastentöne
- ▶ **Während eines Anrufes:**  
Hörerlautstärke erhöhen/senken

### Hinweis

- ▶ Damit das Gehör nicht geschädigt wird, beträgt die maximale Lautstärke 3.

## Rechte Seitenansicht



Anschluss für Ladegerät / USB-Kabel  
und Kopfhörer

### Hinweis

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und sich im Ruhezustand befindet, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Gesprächsende-Taste


- ▶ Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- ▶ Anruf beenden oder ablehnen

Seitliche Kamertaste  
(Gerät geöffnet)


Langer Tastendruck –  
Fotokameraaktivierung

Taste BGM (beim Abspielen von  
MP3-Musikdateien)

## Rückseite

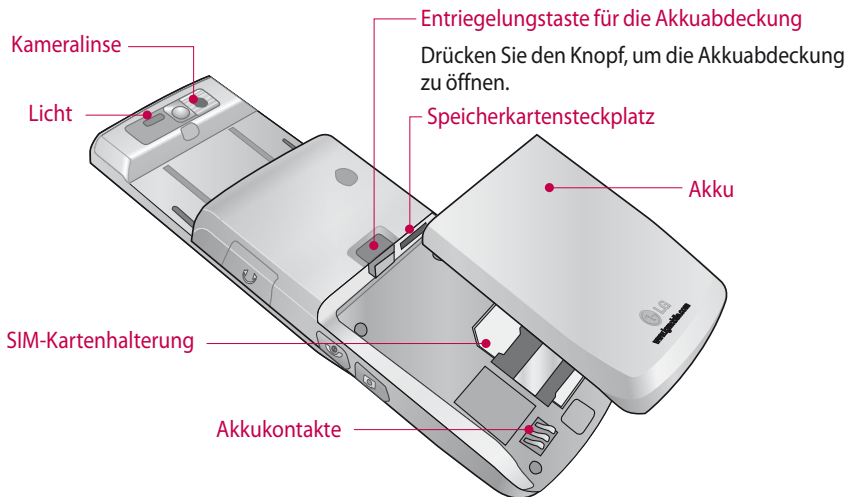



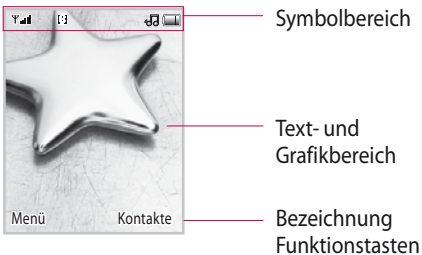

## Display-Informationen













Bereich	Beschreibung
Obere Zeile	Hier werden verschiedene Symbole angezeigt.
Mittlere Zeilen	Hier werden Meldungen, Hinweise und Benutzereingaben wie z. B. Rufnummern angezeigt.
Untere Zeile	Hier werden die jeweiligen Funktionsbelegungen der beiden Tasten angezeigt.

Auf dem Display werden verschiedene Symbole angezeigt. Diese Symbole werden im Folgenden beschreiben.

## Display-Symbole

Symbol	Erläuterung
	Signalstärke (Netz) *
	GPRS verfügbar
	Zeigt an, dass der EDGE-Service verfügbar ist. Mit einer Verbindung zum EDGE-Service können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 KBit/s (je nach Verfügbarkeit des Netz) übertragen. Informationen zur Netzabdeckung und Verfügbarkeit dieses Services erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert

Symbol	Erläuterung
	Akkuladestand.
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Nur vibrieren
	Profil „Allgemein“

Symbol	Erläuterung
	Profil „Laut“
	Profil „Lautlos“
	Headset
	Rufumleitung
	Bluetooth aktiviert

\* Die Verbindungsqualität hängt von der Netzabdeckung ab. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann dies eine Stummschaltung, eine Unterbrechung des Telefongesprächs und eine schlechte Tonqualität verursachen. Die Netzstatusbalken dienen als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie keine Dienste (Anrufe, Nachrichten usw.) nutzen.


# Installation

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Bevor Sie die SIM-Karte oder den Akku entfernen, schalten Sie das Telefon aus.

### 1. Entfernen des Akkus

Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku dann ganz nach unten.

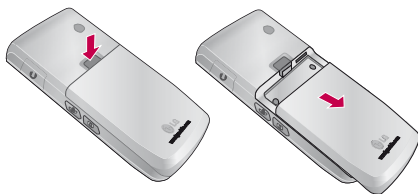


#### Hinweis

- ▶ Das Entfernen des Akkus bei eingeschaltetem Gerät kann zu Fehlfunktionen führen.

### 2. Einlegen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen.

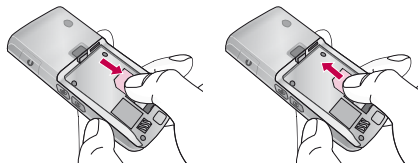

SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte herausnehmen

#### Hinweis


- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

## WARNUNG!

- Ersetzen oder entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während Ihr Telefon eingeschaltet oder in Verwendung ist, da sonst die Daten auf der SIM-Karte beschädigt werden könnten.


### 3. Einlegen des Akkus

Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.

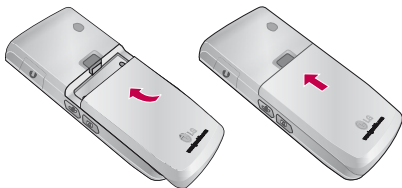

## Akku aufladen

Bevor Sie das Ladegerät einstecken muß der Akku eingesetzt sein.



1. Vergewissern Sie sich das der Akku des Telefons eingelegt ist.
2. Stecken Sie das Ladekabel in den dafür vorgesehenen Anschluss seitlich an Ihr Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## VORSICHT!

- *Ist der Akku vollständig entladen, erscheint auf dem LCD ungefähr 1 bis 1,5 Minuten nach Anschließen des Ladegeräts die Ladeanzeige.*
- *Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.*
- *Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.*
- *Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.*


## Ladegerät

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie am Anschluss ziehen (und nicht am Kabel).



## Einsetzen der Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz ein (s. Abbildung unten):

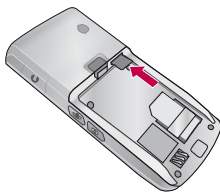


### Hinweis

- ▶ Die Goldkontakte müssen zur Displayseite zeigen. Stecken Sie die Speicherkarte soweit ein bis sie hörbar einrastet.

## Entfernen der Speicherkarte

Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz (s. Abbildung unten):

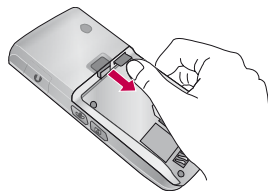

### Hinweis

- ▶ Um die Speicherkarte zu entfernen drücken Sie diese, wie beim einlegen, vorsichtig in den Kartenslot bis die Karte hörbar entriegelt ist. Einige Speicherkarten sind möglicherweise nicht mit dem Telefon kompatibel.


## Hinweis




- ▶ Durch das Entfernen einer externen Speicherkarte oder durch das Ausschalten des Mobiltelefons während der Verwendung der Karte (Speichern, Kopieren, Entfernen, Zurücksetzen, Wiedergabe usw.) werden gespeicherte Dateien u. U. gelöscht oder zurückgesetzt. Dies kann zu schwerer Beschädigung der Karte oder zu Fehlfunktionen des Telefons führen.
- ▶ Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie der auf der Speicherkarte gespeicherten Daten zu erstellen.

# Allgemeine Funktionen



## Anrufe

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.



Um eine im Display angezeigte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie einfach die Taste , um jeweils eine Ziffer zu löschen.

- ▶ Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Anruf zu tätigen.
  4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf mit der Sendetaste tätigen

1. Drücken Sie die  Taste, um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .

## Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

# Allgemeine Funktionen

## Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter Kontakte speichern.




Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten am Telefon. Im Standbymodus können Sie mit den seitlichen Tasten die Tastenlautstärke anpassen.

## Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der im Adressbuch gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Schieben Sie das Telefon auf, und drücken Sie die Taste  oder die linke Funktionstaste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie unter die Optionen Beliebige Taste (Menü 9.5.2) gewählt haben, können Sie Anrufe auch durch Drücken jeder anderen Taste (außer der  und der rechten Funktionstaste) annehmen.
2. Um den Anruf zu beenden, schließen Sie das Gerät, oder drücken Sie die Taste .


### Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden. Wenn das Mobiltelefon über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, sind Anruf- und Nachrichtenfunktionen nicht verfügbar.

### Vibrationsmodus (schnell aktivieren)

Sie können den Vibrationsmodus durch längeres Drücken der \* Stern-Taste aktivieren.

### Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige (  ) auf dem Display des Telefons angezeigt.

## Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können Texte für SMS-Nachrichten oder Adressen eingegeben werden.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

### Wichtig

- ▶ In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, Beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

# Allgemeine Funktionen


## T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

## ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.


## 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld in den 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste  bis dieser Modus angezeigt wird.

## Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

## Texteingabemodus ändern



1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird oben rechts im Display das Symbol für den verwendeten Texteingabemodus angezeigt.
2. Mit der Taste  können Sie den Modus wechseln.







## Benutzung des T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Bei jedem eingegebenen Buchstaben, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

### Wichtig



- ▶ T9 lässt sich beim schreiben einer SMS unter Optionen - T9-Sprachen - T9 ein aktivieren. Die verwendete T9-Sprache läßt sich ebenfalls in diesem Menü auswählen.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten  bis . Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.

- ▶ Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.
- ▶ Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, können Sie die weiteren Wortvorschläge durchblättern, indem Sie mit dem Navigationsrad rauf oder runter scrollen.  
**Beispiel:** Drücken Sie       um das Wort Garten zu schreiben.
- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.


2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.

3. Mit der Taste  fügen Sie ein Leerzeichen ein.



Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

# Allgemeine Funktionen

## Hinweis




- ▶ Um den Texteingabemodus ohne Speichern Ihrer Eingabe zu verlassen, drücken Sie die Taste . Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

## Benutzung des ABC-Modus

Geben Sie den Text mit den Tasten  bis  ein.











1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:

- ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
- ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
- ▶ Und so weiter.

2. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die  Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

## Wichtig

- ▶ Die folgende Tabelle zeigt, welche Zeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	.,?!" ' 1 - ( ) @ / : _	.,?!" ' 1 - ( ) @ / : _
	ABC 2 Ä Å	a b c 2 ä å
	DEF 3 É	d e f 3 é
	GHI 4	g h i 4
	JKL 5	j k l 5
	MNO 6 Ö	m n o 6 ö
	PQRS 7	p q r s 7 ß
	TUV 8 Ü	t u v 8 ü
	WXYZ 9	w x y z 9
	Leerzeichen 0 (Langer Tastendruck)	Leerzeichen 0 (Langer Tastendruck)


## Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)

Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).



Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

## Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen.

Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Sonderzeichen aus und drücken Sie die Taste [OK].

# Funktionen und Optionen wählen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Gerätes. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Funktionstasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü bzw. Untermenü können Sie die Einstellungen für eine bestimmte Funktion einsehen und ändern.


Die Funktionstasten haben je nach Kontext unterschiedliche Funktionen, die im Display als Text direkt über den Tasten angezeigt werden.



Drücken Sie die linke Funktionstaste um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Mit der rechten Funktionstaste rufen Sie die verfügbaren Kontakte auf.

# Menü ‚Im Gespräch‘

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Zusatzfunktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die linke Funktionstaste  [Optionen].

## Während eines Gesprächs

Das während eines Gesprächs angezeigte Menü unterscheidet sich vom Standard- Hauptmenü, das im Standby-Modus angezeigt wird.


### Einen zweiten Anruf tätigen (Netz abhängig)

Für einen zweiten Anruf können Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten auswählen.


### Zwischen zwei Anrufen hin- und herschalten

Um zwischen zwei Gesprächen zu  wechseln, drücken die linke Funktionstaste und wählen „Wechseln“.



### Eingehenden Anruf beantworten

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn das Telefon klingelt, drücken Sie einfach die  Taste.

Sie können auch während eines Gesprächs über einen eingehenden Anruf informiert werden. Sie hören einen speziellen Ton im Hörer und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Diese Funktion, die auch Anklopfen genannt wird, ist nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt wird.

Wenn die Funktion unterstützt wird können Sie den ersten Anrufer halten und mit zum zweiten  Anrufer wechseln.

## Eingehenden Anruf abweisen

Sie können einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie einfach die  Taste drücken. Während eines Gespräches können Sie mit drücken der Taste  den Anruf abweisen..

## Mikrofon ausschalten

Sie können das Mikrofon während eines Gespräches stumm schalten indem Sie die [Optionen] drücken und Stumm wählen. Der Stumm-Modus wird deaktiviert, indem Sie die Optionen [Stumm aus] drücken. Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, kann der andere Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören, aber Sie können ihn noch hören.

## DTMF-Töne während eines Gespräches einschalten



Um die DTMF-Töne während eines Gespräches einzuschalten drücken Sie die linke Funktionstaste und wählen DTMF ein. Die DTMF-Töne können auf die gleiche Art ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation mit automatisierten Telefonsystemen (z.B. Anrufbeantworter)

## Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit mehr als einer Person gleichzeitig telefonieren können, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Eine Konferenzschaltung kann nur eingerichtet werden, wenn Sie ein Gespräch führen und einen Anruf in der Wartestellung haben, wobei beide Anrufe angenommen wurden. Die Person, die eine Konferenzschaltung einrichtet kann weitere Anrufe hinzufügen, Anrufe abbrechen oder trennen.

Alle diese Optionen finden Sie im Menü Im Gespräch. Eine Konferenzschaltung ist auf maximal fünf Teilnehmer begrenzt. Während der Konferenzschaltung können Sie weitere Teilnehmer hinzufügen.


## Einen zweiten Anruf tätigen


Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf tätigen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie . Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch in Wartestellung geschaltet. Um zwischen Teilnehmern zu wechseln drücken Sie die  Taste.

## Konferenzruf einrichten

Um einen Konferenzruf einzurichten, halten Sie einen Anruf, und tätigen Sie einen zweiten Anruf. Drücken Sie dazu die linke Auswahltaste, und wählen Sie unter „Konferenzruf“ das Menü „Teilnehmen“.

## Eine Konferenzschaltung einrichten

Setzen Sie ein Gespräch in die Wartestellung. Drücken Sie während des zweiten Gesprächs die linke Funktionstaste und wählen Konferenz/Teilnehmen. Teilnehmer eines gehaltenen Konferenzrufs aktivieren Drücken Sie zum Aktivieren eines Teilnehmers eines gehaltenen Konferenzrufs die Taste. Alternativ können Sie auch die linke Funktionstaste  [Optionen] drücken und Konferenz/Alle Anrufe halten wählen.

Andere Teilnehmer des gehaltenen Konferenzrufs werden in der Leitung gehalten. Wenn Sie zum Konferenzrufmodus zurück wechseln möchten drücken Sie die linke Funktionstaste  [Optionen] gefolgt von „Konferenzruf“.

## Menü ‚Im Gespräch‘

### Teilnehmer einem Konferenzruf hinzufügen

Um einen Anruf zu einem bestehenden Konferenzruf hinzuzunehmen, drücken Sie die linke Funktionstaste und wählen Sie anschließend unter Konferenzruf das Menü Teilnehmen.

### Privatgespräch innerhalb eines Konferenzanrufs

Wenn Sie ein Privatgespräch mit nur einem Konferenzrufteilnehmer führen möchten, blättern Sie zur Nummer des gewünschten Teilnehmers und drücken Sie anschließend die linke Funktionstaste.

Wählen Sie unter Konferenzruf das Menü Privat, um alle anderen Teilnehmer in der Leitung zu halten.

# Menü-Übersicht

Dieses Telefon bietet zwei Möglichkeiten, das Menü anzuzeigen: Rasteransicht oder Navigationstastenansicht. Beachten Sie, dass die Menünummern bei den verschiedenen Ansichten nicht identisch sind. Standardmäßig wird das Menü in der Rasteransicht angezeigt. Daher beziehen sich alle Menünummern in diesem Handbuch auf diese Einstellung.

Zum gewünschten Menü gelangen Sie, indem Sie die linke Auswahltaste [Menü], die Navigationstasten und die Taste [OK] drücken. Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie die linke Auswahltaste [Menü] und anschließend die entsprechende Zifferntaste des gewünschten Menüs drücken.

1. Browser
1.1 Startseite
1.2 Lesezeichen
1.3 Gehe zu URL
1.4 Verlauf
1.5 Einstellungen
1.6 Informationen

2. Anrufliste
2.1 Alle Anrufe
2.2 Entgangene Anrufe
2.3 Ausgehende Anrufe
2.4 Eingehende Anrufe
2.5 Anrufdauer
2.6 Anrufkosten
2.7 Dateninformationen

3. Extras
3.1 Wecker
3.2 Kalender
3.3 Rechner
3.4 Notizen
3.5 Aufgaben
3.6 Stoppuhr
3.7 Umrechner
3.8 Weltzeit

# Menü-Übersicht

4. Multimedia
4.1 MP3-Player
4.2 Kamera
4.3 Videokamera
4.4 Radio
4.5 Sprachaufnahme

5. Nachrichten
5.1 Nachricht erstellen
5.2 Eingang
5.3 Bluetooth-Postfach
5.4 Entwürfe
5.5 Ausgang
5.6 Gesendet
5.7 Mailbox abhören
5.8 Infodienste
5.9 Vorlagen
5.0 Einstellungen

6. Eigene Dateien
6.1 Bilder
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Andere
6.5 Spiele & mehr
6.6 Speicherkarte

7. Profile
7.1 Allgemein
7.2 Lautlos
7.3 Nur vibrieren
7.4 Laut
7.5 Headset

8. Kontakte
8.1 Suche
8.2 Neuer Kontakt
8.3 Kurzwahl
8.4 Gruppen
8.5 Alle kopieren
8.6 Alle löschen
8.7 Einstellungen
8.8 Informationen

9. Einstellungen
9.1 Datum & Uhrzeit
9.2 Sprachen
9.3 Anzeige
9.4 Verbindungen
9.5 Rufeinstellungen
9.6 Sicherheit
9.7 Flugmodus
9.8 Energiesparmodus
9.9 Einst. zurücksetzen
9.0 Speicherstatus

# Browser

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.

Informieren Sie sich über WAP-Dienste, Preise und Tarife bei Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Anbieter, den Sie nutzen möchten. Von WAP-Anbietern erhalten Sie außerdem eine Anleitung zur Nutzung ihrer Dienste.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite. Der Inhalt variiert je nach WAP-Anbieter.





Um den Browser zu schließen, drücken Sie die Auflage-Taste. Das Telefon wechselt in das Standby-Menü.

## Navigation mit dem WAP-Browser

Um im Internet surfen zu können müssen Sie entweder die Telefontasten oder das WAP-Browser-Menü benutzen.

## Surfen mit den Telefontasten

Im WAP-Browser erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
 	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
	Geht auf die vorherige Seite zurück.
	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

## Verwenden des WAP-Browser-Menüs

Beim Surfen im Internet stehen verschiedene Menüoptionen zur Auswahl.

### Hinweis

- Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.

## Startseite

Menü 1.1


Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her.  
Die Startseite ist auf die Standardseite Ihres  
Netzbetreibers voreingestellt.

## Lesezeichen

Menü 1.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer  
bevorzugten WAP Seiten zu speichern. Sie haben  
dadurch später einen leichten Zugang zu diesen  
Seiten.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste  [Optionen].
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit OK.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Funktionstaste Speichern.

Innerhalb des Menüs Lesezeichen haben Sie über die linke Funktionstaste folgende  
Optionmöglichkeiten:

- ▶ **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zur gespeicherten WAP Seite her.
- ▶ **Anzeigen:** Sie können das ausgewählte Lesezeichen anzeigen.
- ▶ **Neues Lesezeichen:** Erstellt ein neues Lesezeichen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Wählen Sie diese Option, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- ▶ **Kopieren:** Wählen Sie diese Option, um ein Lesezeichen zu kopieren.
- ▶ **URL senden:** Sendet das ausgewählte Lesezeichen über SMS/MMS
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Lesezeichen.

## Gehe zu URL

Menü 1.3

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu die entsprechenden URL ein und drücken auf OK.

## Verlauf

Menü 1.4

Dieses Menü zeigt die zuletzt aufgerufenen Seiten an.

## Einstellungen

Menü 1.5

Sie können das Profil, den Cache, Cookies und die Zertifikate des WAP Browsers einstellen.

## Datenkonto (Menü 1.5.1)

Das Profil enthält die Zugangsdaten die notwendig sind um eine Verbindung zum WAP Portal aufzubauen.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das gewählte Profil.
- ▶ **Anzeigen:** Sie können das ausgewählte Profil anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte Profil bearbeiten.
- ▶ **Neues Profil:** Sie können ein neues Profil einfügen.
- ▶ **Löschen:** Ausgewähltes Profil aus der Liste entfernen.
- ▶ **Alle zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.

## Cache (Menü 1.5.2)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Zwischenspeicher des Telefons gespeichert.

### Hinweis

- ▶ Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Daten vorübergehend gespeichert werden.

## Cookiess (Menü 1.5.3)

Legen Sie fest, ob ein Cookies verwendet wird oder nicht.

## Sicherheitszertifikate (Menü 1.5.4)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

## Bilder anzeigen (Menü 1.5.5)

Sie können festlegen, ob ein Bild angezeigt werden soll, wenn der WAP-Browser aktiv ist.

## Informationen

Menü 1.6

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

# Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können außerdem die Anzahl Ihrer ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

## Alle Anrufe

Menü 2.1

Sie können alle Listen aus- und eingehender Anrufe anzeigen.

## Entgangene Anrufe

Menü 2.2

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe

anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Ausgehende Anrufe

Menü 2.3

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Eingehende Anrufe

Menü 2.4

Zeigt die letzten 40 eingegangenen Anrufe an. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Anrufdauer

Menü 2.5

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

- ▶ **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs.
- ▶ **Ausgehende Anrufe:** Dauer der getätigten Anrufe.
- ▶ **Eingehende Anrufe:** Dauer der eingegangenen Anrufe.
- ▶ **Alle Anrufe:** Gesamtdauer alle ankommenden und abgehenden Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen.

## Anruflisten

Menü 2.6

Mit dieser Option können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.

Um die Kosteneinstellungen zu überprüfen, sollten Sie die folgenden Menüs überprüfen.

- ▶ **Guthaben einstellen:** Mit diesem Netzdienst können die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzt werden. Wählen Sie „Lesen“, um das verbleibende Guthaben abzufragen. Wählen Sie „Change“, um das Gebührenlimit anzupassen.
- ▶ **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstleister erfragen. TUM in diesem Menü die Währung oder eine Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

- ▶ **Autom. anzeigen:** Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für die letzten Anrufe automatisch anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach jedem Anruf die angefallenen Gebühren angezeigt.

## Dateninformationen


Menü 2.7

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online waren.

## Wecker

Menü 3.1

Sie können den Alarm definieren, durch den zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll, und bearbeiten Sie die Bezeichnung.
3. Aktivieren Sie den Radiowecker.
4. Drücken Sie die Taste  [Speichern].

## Kalender





Menü 3.2


Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Wenn Sie das gewählte Datum ändern, wird der Kalender entsprechend aktualisiert. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern. Tage, für die ein Termin oder eine Notiz eingegeben wurde, werden im Kalender unterstrichen angezeigt.

Dadurch behalten Sie Ihre Termine und Notizen immer im Überblick.

Wenn Sie einer Notiz einen Alarm zugewiesen haben, ertönt dieser zum gewählten Zeitpunkt.

So ändern Sie Tag, Monat und Jahr:



Taste	Beschreibung
	Jahr
	Monat
	Woche
	Tag

Im Terminplaner können Sie mit der linken Funktionstaste  [Optionen] die im Folgenden beschriebenen Menüoptionen aufrufen.

### ► Anzeigen


Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen.

Mit den Tasten  können Sie in der Liste der Notizen blättern..

Mit der linken Funktionstaste  [OK] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen. Wenn Sie die linke Auswahlstaste  [Optionen] drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Anzeigen, Löschen, Neuer Termin, Senden über SMS/MMS/Bluetooth/E-Mail, Bearbeiten, Kalender, Signalton Termine, Alle Termine, Gehe zu Datum, Mehrfach löschen und Alle löschen.

## ▶ Neuer Termin



Neuen Termin und neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu 100 Notizen speichern.

Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie die linke Funktionstaste  [OK]. Anschließend können Sie über die Felder Zeit, Wiederholen und Alarm die gewünschten Einstellungen für Uhrzeit, Wiederholung und Alarm festlegen.

## ▶ Signalton Termine

Sie können den Signalton für den Alarm jedes gewählten Datums einstellen.

## ▶ Alle Termine

Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen. Mit den Tasten  ,  können Sie in der Liste der Notizen blättern. Wenn der Notiz ein Alarm zugewiesen wurde, wird das Alarmsymbol angezeigt.

## ▶ Gehe zu Datum

Sie können direkt zum gewählten Datum wechseln.

## ▶ Alte löschen

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, die bereits verstrichen sind.

## ▶ Alle löschen

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht.

## Rechner

Menü 3.3

Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (x) und Division (÷) sowie +/-, sin, cos, tan, log, Ln, exp, Wurzel.

1. Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rechenoperation aus.
3. Geben Sie die andere Zahlen ein.
4. Drücken Sie die Taste  $\bigcirc$ , um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Wenn Sie eine Dezimalstelle eingeben möchten, drücken Sie die Taste  $\left[ \frac{\ast}{\ast} \right]$ .
6. Mit der rechten Funktionstaste  $\left[ \leftarrow \right]$  [Zurück] können Sie den Rechner schließen.

## Notizen

Menü 3.4

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Funktionstaste  $\left[ \leftarrow \right]$  [OK] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Funktionstaste  $\left[ \leftarrow \right]$  [Neu] eine neue Notiz hinzufügen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Funktionstaste  $\left[ \leftarrow \right]$  [Optionen]>[Speichern].




### Hinweis

- ▶ Mit der Taste  $\left[ \frac{\ast}{\ast} \right]$  können Sie den Texteingabemodus ändern.

## Aufgaben

Menü 3.5

Sie können Notizen für Aufgaben anzeigen und erstellen.

1. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe mit der linken Softtaste  [OK] aus.
2. Wenn die Aufgabe noch nicht erstellt wurde, drücken Sie die linke Softtaste  [Neu].
3. Geben Sie die Notiz und den Alarm für den Termin ein, und drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen] > [Speichern].

## Stoppuhr

Menü 3.6






1. Drücken Sie [Start], um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie [Runde], um die Rundenzeit festzuhalten.
2. Drücken Sie [Stopp], um die Rundenzeit zu ermitteln.
3. Drücken Sie [Zurücks.], um den Standardwert wiederherzustellen.

## Umrechner

Menü 3.7

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.




Es gibt 7 verschiedene Maßeinheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie den gewünschten Einheitentyp mit der Taste  [OK] aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten ,  die Maßeinheit aus, in die Sie diesen Wert umrechnen möchten.
3. Stellen Sie den Ausgabewert mit den Tasten ,  ein.

## Weltzeit

Menü 3.8

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Zeitzonen ermitteln.

1. Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Stadt (Zeitzone) aus.
2. Wenn Sie die linke Softtaste  [OK] drücken, wird die Uhrzeit der gewählten Stadt als aktuelle Uhrzeit für das Telefon übernommen.

# Multimedia

In diesem Menü finden Sie die Funktionen: MP3-Player, Kamera, Videokamera und die Sprachaufnahme.

## Hinweis

- ▶ Wenn der Akkuladestand schwach ist, können Sie die Kamera- bzw. Multimediafunktion möglicherweise nicht verwenden.

## MP3-Player

Menü 4.1

Unterwegs können sie mit Ihrem Handy Musik hören. Der eingebaute MP3-Player gibt Musik wieder, die im Mobiltelefon oder auf der Speicherkarte gespeichert ist. Zum Abspielen wählen Sie das Lied aus und drücken die OK-Taste. Am einfachsten bekommen Sie Musikdateien auf das Telefon indem Sie die neuartige UMS-Funktion (USB-Speicher) des LG KE500 verwenden.

Stecken Sie einfach das USB-Kabel in das Telefon und verbinden Sie es mit dem PC. Danach kopieren Sie die Lieder in den Sounds Ordner. Für mehr Informationen lesen Sie sich bitte auf den Seiten 82-85 Rubrik "Eigene Dateien" die Erklärungen durch.

## Hinweis

- ▶ Aufgrund des kleinen Formats der Lautsprecher kann die Wiedergabe an Qualität verlieren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn auf maximale Lautstärke gestellt wird oder die Musikdatei über besonders viel Bass verfügt. Daher wird die Verwendung des Stereokopfhörers empfohlen, um die hohe Qualität der Musik wiedergeben zu können..

Das Wiedergabeprogramm unterstützt die folgenden

Formate:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:**  
Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz. Bitrate von bis zu 320 KBit/s, Stereo
- **AAC:** ADIF, ADTS (Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)
- **AAC+:** V1: (Bitrate 16~128 KBit/s)  
V2 : (Bitrate 16~48 KBit/s)  
(Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)

### Hinweis


- ▶ Das Modell KE500 unterstützt nicht die variable Bitrate aller genannten Dateien. Daher können Dateien nicht vom MP3-Format in das AAC-Format umgewandelt werden.

Sie können MP3-Dateien mithilfe des Wechselspeichers von einem kompatiblen PC in den Speicher des Mobiltelefons übertragen.

Wenn Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbinden, können Sie Wechseldatenträger im Windows-Explorer anzeigen. Nach dem Kopieren von Musiktiteln auf den Wechseldatenträger sollten diese sicher vom System entfernt werden.

### Hinweis

- ▶ Sie sollten MP3-Dateien in den Ordner Sounds kopieren. Wenn Sie die Dateien in einen anderen Ordner kopieren werden diese im Telefon nicht angezeigt.
- ▶ Auf dem PC sollte das Betriebssystem Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP installiert sein.

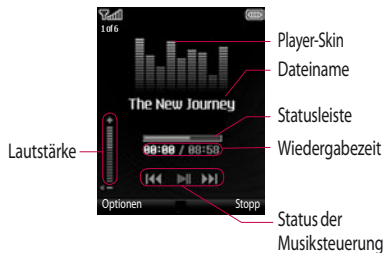

## Wiederholen



Alle wiederh.



Titel wiederholen

### Hinweis

- ▶ Falls eine ungültige Datei in der Playlist enthalten ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Es erfolgt eine Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

## BGM-Funktion

Wenn Sie während dem Abspielen von MP3-Musikdateien die Kamera-Taste drücken, wird die BGM-Funktion aktiviert, und der Bildschirm kehrt zur Standardanzeige zurück. Nun können Sie auf weitere Menüs zugreifen und dabei Musik hören. (Um zur MP3-Player-Anzeige zurückzukehren, drücken Sie im Standby-Bildschirm die Kamera-Taste.) Wenn die BGM-Funktion aktiviert ist, können Sie im Standby-Bildschirm die Lautstärke über die entsprechende Taste regeln.

### Hinweis

- ▶ Bei Zugriff auf bestimmte Funktionen bricht die Musikwiedergabe u. U. ab, weil die Speicherkapazität überschritten wurde.

## Alle Titel (Menü 4.1.1)

Sie können alle Musikdateien anzeigen.

## Meine Playlist (Menü 4.1.2)

Sie können Ihre Lieblings-Musikdateien abspielen.

## Einstellungen (Menü 4.1.3)

- ▶ **Zufällige Wiedergabe:** Wenn Sie Ein auswählen, können Sie die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
- ▶ **Wiederholen:** Über dieses Menü kann der Wiedergabemodus festgelegt werden: Alle, Eins, Abbrechen.
- ▶ **Equalizer:** Hier können Sie beim Musikhören eine Anpassung an verschiedene Umgebungen vornehmen.
- ▶ **Player-Skin:** In diesem Menü können Sie die folgenden visuellen Effekte auswählen: „Tatsächliches Frequenzspektrum 1“ sowie „Tatsächliches Frequenzspektrum 2“. Hier können Sie bei der Wiedergabe von MP3-Dateien den Hintergrund des Displays ändern.

### Hinweis


- ▶ Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlichen geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.


## Kamera

Menü 4.2

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder ein Video aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.






### Hinweis

- ▶ Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn das  Symbol im Hintergrund erscheint, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.



Halten Sie die Kamera-Taste  gedrückt. Die Kamera ist jetzt betriebsbereit. Für optimale Bildaufnahmen bringen Sie den Bildschirm in eine horizontale Position.











### • So nehmen Sie ein Bild auf:

Halten Sie die Kamera-Taste  gedrückt.

- Halten Sie die Kamera, ohne zu wackeln, und drücken Sie die Kamera-Taste . Auf diese Weise erhalten Sie scharfe Bilder.
  - Passen Sie die Entfernung zu dem zu fotografierenden Objekt an. (Diese muss mindestens 50 cm betragen.)
  - Behandeln Sie die Kamera vorsichtig, da sie stoßempfindlich ist. Säubern Sie das Kameraobjektiv nur mit einem weichen, sauberen Tuch.
  - Die Funktion „Autofokus“ ist aktiviert, wenn Sie ein Bild aufnehmen. Drücken Sie die Kamera-Taste  halb herunter, um den Fokus einzustellen.
1. Halten Sie die Taste  im Standbymodus gedrückt.
  2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie anschließend die Taste  / , um das Bild aufzunehmen.


## Hinweis

- ▶ Sie können die Bildhelligkeit mit dem Navigationsrad einstellen  .

- ▶ **Auflösung** [  ]: Hier können Sie die Bildgröße auf 1600x1200, 1280x960, 640x480 oder 320x240 festlegen. Serienaufnahmen sind nur mit einer Auflösung von 320x240 oder 640x480 Pixel verfügbar.
- ▶ **Qualität** [  ]: Hier können Sie die Bildqualität auf Normal, Fein, Superfein einstellen.
- ▶ **Licht** [  ]: Blitz für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung aktivieren.
- ▶ **Selbstauslöser** [  ]: Verzögerungsdauer einstellen (Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10Sekunden). Nach Ablauf der Verzögerungsdauer wird automatisch ein Bild aufgenommen.
- ▶ **Speicherort** [  ]: Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)
- ▶ **Serienaufnahme** [  ]: Ermöglicht eine Serienaufnahme von mehreren aufeinander folgenden Fotos.
- ▶ **Farbeffekt** [  ]: Es stehen die folgenden vier Einstellungen zur Wahl: Negativ/Schwarz Weiß/Sepia/Aus
- ▶ **Weißabgleich** [  ]: Ermöglicht Ihnen das Ändern der Einstellungen gemäß den herrschenden Lichtverhältnissen. (Fluoreszierend/Bewölkt/Kunstlicht/Tageslicht/Automatisch)
- ▶ **Auslöserton** [  ]: Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.
- ▶ **Einstellungen zurücksetz.** [  ]: Ermöglicht die Zurücksetzung der Einstellungen.

## Videokamera

Menü 4.3

1. Wählen Sie das Menü Videokamera.
2. Das Menü für die Einstellungen der Videokamera entspricht dem für die Einstellungen der Fotokamera, mit Ausnahme der folgenden Elemente:
  - ▶ **Videomodus** [  ]: Ermöglicht das Versenden einer Videodatei über „MMS“ oder „Allgemein“.


## Radio

Menü 4.4

Suchen Sie Radiosender, und spielen Sie sie ab.

### Hinweis

- ▶ Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als UKW-Antenne dient.

1. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste für einen Sender, um den aktuell ausgewählten Sender zu speichern.
2. Wenn Sie die Radiosender festgelegt haben, können Sie zu diesen Sendern wechseln, indem Sie kurz auf die entsprechenden Zifferntasten drücken.
3. Mithilfe der linken Auswahl taste  [Optionen] können Sie die folgenden Untermenüs aufrufen.

- ▶ **Kanäle bearbeiten:** Sie können die Frequenz bearbeiten und den Radiosender im ausgewählten Kanal ändern. Sie können die Frequenz 0.1 MHz jederzeit mit den Links/Rechts-Navigationstasten und den Nummertasten ändern.
- ▶ **Autom. Sendersuche:** Wenn Sie „Auto-Scan starten?“ wählen, wird automatisch der Radiokanal eingestellt. Wenn die Meldung „Diesen Kanal speichern?“ angezeigt wird, und Sie „Ja“ wählen, wird die ausgewählte Frequenz gespeichert.
- ▶ **Kanäle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle gespeicherten Kanäle löschen.
- ▶ **Über Lautsprecher hören/Über Kopfhörer hören:** Sie können Radio über Lautsprecher hören.

## Sprachaufnahme

Menü 4.5

Hier können Sie Sprachnotizen aufzeichnen.

### Allgemein

1. Drücken Sie OK, um die Aufnahme zu starten. Sobald die Aufzeichnung beginnt, werden die Meldung „Aufzeichnung“ und der Zähler angezeigt.
2. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden möchten, drücken Sie die rechte Funktionstaste.

### MMS

Sie können den Ordner „Töne“ anzeigen, in dem alle gespeicherten Audiodateien aufgeführt sind.

# Nachrichten


## Nachricht erstellen

Menü 5.1

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS, MMS, E-Mail die Mailbox und für Netzbabhängige Infodienste.



### SMS (Menü 5.1.1)

Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten. Dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.

1. Mit der linken Auswahltaste  [OK] gelangen Sie zum Menü Nachricht erstellen.
2. Wählen Sie SMS, um eine Nachricht erstellen zu erstellen.
3. Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.
4. Drücken Sie die Taste [Optionen], um Elemente anzuhängen.

## Optionen

► **Senden:** Textnachricht (SMS) senden.

1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
2. Drücken Sie die Taste  um weitere Empfänger hinzuzufügen.
3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzufügen.
4. Drücken Sie die Taste  [Optionen] und anschließend „Senden“, wenn Sie alle gewünschten Rufnummern eingegeben haben. Wenn die Nachricht nicht versendet werden konnte, wird sie in der Ausgangsbox gespeichert.


### ► Einfügen

- **Symbol:** Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.
- **Bild:** Vorgegebene Standardgrafik oder eigene Grafik aus dem Ordner Meine Bilder in die Nachricht einfügen.
- **Animation:** Hier können Sie gespeicherte Animationen einfügen.

- **Sound:** Sound in die Nachricht einfügen.
- **Textvorlage:** Vorlage für SMS-Nachricht auswählen.
- **Kontakt:** Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.
- **Meine Visitenkarte:** Sie können der Nachricht Ihre Visitenkarte hinzufügen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht als Entwurf.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie T9 auswählen.
- ▶ **Wort hinzufügen:** Wählen Sie das neue T9-Wort aus, um es zum Wörterbuch hinzuzufügen.
- ▶ **Text löschen:** Löscht den geschriebenen Text.
- ▶ **Editor beenden:** Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie Ende. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

## MMS (Menü 5.1.2)

Mit den Funktionen in diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten. Dabei wird der Nachrichtenumfang angezeigt.

1. Mit der linken Auswahl Taste  [OK] gelangen Sie zum Menü Neue Nachricht.
2. Wählen Sie MMS, um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.

Die maximal verfügbare Dateigröße, die in eine MMS-Nachricht eingefügt werden kann, beträgt 300 KB.

## Optionen

- ▶ **Senden an:** Sie können MMS-Nachrichten an mehrere Empfänger senden, die Priorität der Nachricht festlegen oder die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden.
- ▶ **Einfügen:** Sie können Symbol/Bild/Video/Sound/Neues Foto/Neues Video/Neuer Sound/Textvorlage/Kontakt/Meine Visitenkarte/Visitenkarte/Kalendereintrag hinzufügen.

## Hinweis

- ▶ Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.

- ▶ **Neue Seite:** Sie können eine neue Seite einfügen.
- ▶ **Vorschau:** MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.
- ▶ **Speichern:** MMS-Nachricht wahlweise als Entwurf oder Vorlage speichern.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** MMS-Nachrichten ändern.
- ▶ **Gehe zu**
- ▶ **Seite löschen**
- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie die Anzeigedauer von Seiten einer MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie T9 aus wählen.


- ▶ **Beenden:** Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü Nachrichten.

## Hinweis

- ▶ Wenn Sie bei einer Multimedia-Nachricht ein Bild (200kB) auswählen, beträgt die Ladezeit mindestens 10 Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.

## Bluetooth-Nachrichten (Menü 5.1.3)

Sie können Bluetooth-Nachrichten erstellen und bearbeiten.

Drücken Sie nach dem Fertigstellen der Bluetooth-Nachricht die linke Softtaste  [Optionen]. Sie können auf die folgenden Optionsmenüs zugreifen.

- ▶ **Senden:** Sie können über Bluetooth eine Nachricht an ein anderes Gerät senden.
- ▶ **Einfügen:** Sie können ein Symbol, eine Textvorlage, Kontakte oder eine Signatur einfügen.

- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie T9 aus wählen.
- ▶ **T9 Wort hinzuzufügen:** Wählen Sie das neue T9-Wort aus, um es zum Wörterbuch hinzuzufügen.
- ▶ **Text löschen:** Sie können alle geschriebenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.
- ▶ **Beenden:** Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie Ende. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

### Hinweis

- ▶ Im Ordner „Eingang“ können Sie maximal 20 Nachrichten speichern, in den Ordnern „Entwürfe“ und „Ausgang“ maximal 5 Nachrichten und im Ordner „Gesendet“ bis zu 10 Nachrichten. Falls die Ordner „Entwürfe“ oder „Gesendet“ voll sind und Sie versuchen, in diesen Ordnern eine neue Nachricht zu speichern, wird die zuerst gespeicherte Nachricht automatisch gelöscht.
- ▶ Die maximale Größe für eine gesendete Nachricht samt Anhang beträgt 300kB, und die maximale Größe einer empfangenen Nachricht beträgt 300kB. Falls Sie eine Nachricht erhalten, die mehr als 5 Anhänge enthält, werden nur 5 davon empfangen. Manche Anhänge werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

## Eingang

Menü 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert. Sie können bis zu 100 SMS-Nachrichten speichern (SMS: 100, Übertragungsberichte: 10).

Wenn im Display die Meldung Kein Speicherplatz für SIM Nachrichten angezeigt wird, löschen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten. Wenn im Display die Meldung Kein Speicher für Nachrichten frei angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

### \* SIM-Nachricht

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert. Lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der linken Funktionstaste  [Optionen] aus.

- ▶ **Anzeigen:** Eingegangene Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Aktuelle Nachricht löschen.
- ▶ **Antworten:** Antwort an den Absender erstellen.
- ▶ **Allen antworten**
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Informationen:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.
- ▶ **Mehrere löschen:** Markieren Sie die zu entfernenden Nachrichten, und löschen Sie sie gleichzeitig.

- ▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Nachrichten löschen.

## Bluetooth-Postfach

Menü 5.3

Es stehen Ihnen die gleichen Ordner wie bei normalen Nachrichten zur Verfügung, beispielsweise Posteingang, Entwürfe, Postausgang oder gesendete Objekte.

## Entwürfe

Menü 5.4

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete MMS-Nachrichten als Entwürfe speichern. In diesem Menü werden die als Entwurf gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Bearbeiten:** Ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Ausgewählte Nachricht löschen.
- ▶ **Informationen:** Weitere Angaben zur Nachricht abrufen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Markieren Sie die zu entfernenden Nachrichten, und drücken Sie auf „OK“, um sie zu löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle noch nicht gesendeten Nachrichten löschen.

## Ausgang

Menü 5.5

In diesem Menü können Sie die Nachricht anzeigen, die Sie gerade senden möchten oder die nicht gesendet werden konnte.

Nach dem Senden der Nachricht wird diese in den Ordner „Gesendete Nachrichten“ verschoben.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die Nachricht anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Sie können die Nachricht löschen.
- ▶ **Erneut senden:** Hier können Sie die ausgewählte Nachricht erneut senden.
- ▶ **Bearbeiten:** Ändert die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Informationen:** Sie können die Informationen jeder Nachricht prüfen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Hier können Sie Nachrichten auswählen und diese anschließend löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Sie können alle Nachrichten im Mitteilungsausgang löschen.



## Gesendet

Menü 5.6

In diesem Menü werden die gesendeten Nachrichten angezeigt. Sie können die Zeit und den Inhalt der Nachrichten überprüfen.

## Mailbox abhören

Menü 5.7

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Funktionstaste  [OK]. Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

### Hinweis

- ▶ Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Infodienste

### (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunfts und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden.




Jedem Infoservice ist eine bestimmte Nummer zugeordnet. Um einen Infoservice zu nutzen, brauchen Sie nur die entsprechende Nummer einzugeben.

Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet.

Um eine bereits angezeigte oder während eines Gespräches eingetragene Nachricht von einem Infoservice zu öffnen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.


Menü 5.8

## Lesen (Menü 5.8.1)

1. Um eine Nachricht von einem Infoservice anzuzeigen, wählen Sie Lesen. Mit den Tasten , , oder der Taste  [Weiter] gelangen Sie zur nächsten Nachricht.
2. Die Meldung wird solange angezeigt, bis eine neue Meldung eintrifft.

## Themen (Menü 5.8.2)

### (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

- ▶ **Liste anzeigen:** Gespeicherte Nummern von Infoservices auflisten. Drücken Sie die Taste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Liste:** In dieser Liste können Sie Nummern von Infoservices auswählen und aktivieren, um Nachrichten von diesen Services zu erhalten.

## Vorlagen

Menü 5.9

### SMS (Menü 5.9.1)

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Wo bist du?**
- **Hallo! Wie geht es Dir?**
- **Ich muss dringend mit dir reden.**
- **Ruf mich dringend an.**
- **Ruf mich an sobald du kannst.**
- **Ich komme später.**

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Anzeigen:** MMS-Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Verfassen Sie eine neue Mitteilung oder bearbeiten Sie die gewählte Nachrichtenvorlage mit Text aus der Vorlagenliste.

### ▶ **Senden:**

- **SMS:** Senden Sie die gewählte Vorlage als SMS-Vorlage.
- **MMS:** Senden Sie die gewählte Vorlage als MMS-Vorlage.
- **Bluetooth-Nachricht:** In diesem Menü können Sie ein Bluetooth Profil hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

### ▶ **Löschen:** Löscht die Vorlage.

### ▶ **Neue Vorlage:** Erstellen Sie eine neue Vorlage.

### ▶ **Alle löschen:** Hier können sie alle Vorlagen löschen.

### MMS (Menü 5.9.2)

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Speichern:** Hier können Sie neu erstellte MMS-Vorlagen speichern.

- ▶ **Einfügen:** Sie können Symbol/Bild/ Video/Ton/Neues Foto/Neues Video/Neuer Ton/Textvorlage/Kontakt/Meine Visitenkarten/vCard/vCalendar hinzufügen.
- ▶ **Neue Seite:** Sie können ein neues Dia einfügen.
- ▶ **Vorschau:** Hier können Sie eine Vorschau der erstellten MMS-Vorlagen anzeigen.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** Ändert den Betreff der Nachricht.
- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie die Anzeigedauer von Dias in einer MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **T9-Sprachen:** Hier können Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus wählen. Sie können den T9-Eingabemodus auch deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- ▶ **Beenden:** Hier gelangen Sie wieder zum Menü „Nachrichten“.

## Einstellungen

Menü 5.0

### SMS (Menü 5.0.1)

#### ▶ **Nachrichtentyp:**

**SMS, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES**

Normalerweise wird der Nachrichtentyp Text verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Gültigkeit:** Bei Sendebericht auf Ja, erhalten Sie einen Statusbericht der versendeten SMS.
- ▶ **Sendebericht:** Hier können Sie festlegen, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Antwortkostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.

# Nachrichten

- ▶ **SMS Zentrale:** Beim Versenden einer Textnachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.
- ▶ **Übertragungsart:** Hier können Sie die Übertragungsart festlegen, z. B. GSM bevorzugt oder GPRS bevorzugt.

## MMS (Menü 5.0.2)

- ▶ **Betreff:** Legt fest ob beim schreiben einer MMS ein Betreff abgefragt wird.
- ▶ **Anzeigedauer:** Zeigt die Anzeigedauer jeder Seite an.
- ▶ **Priorität:** Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.
- ▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Nachrichten gespeichert bleiben.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung Ja wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob Sie eine Mitteilung darüber erhalten möchten, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat oder nicht.

- ▶ **Autom. empfangen:** Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie MMS-Nachrichten automatisch empfangen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten. Mit der Option „Nur Heimatnetz“ erhalten Sie MMS-Nachrichten nur, wenn Sie sich im Netz Ihres Mobilfunkanbieters befinden.
- ▶ **Profile:** Hier werden die Einstellungen vorgenommen die für Versand und Empfang notwendig sind. Die Standardeinstellungen der deutschen Netzbetreiber sind vorkonfiguriert so dass Sie normalerweise diese nicht verändern müssen.

### ▶ Erlaubter Nachrichtentyp

**Persönlich:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.

**Werbung:** Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.

**Informationen:** Nachrichten mit Informationsinhalten.

### Mobilboxnummer (Menü 5.0.3)

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

### Push-Nachrichten (Menü 5.0.4)

Hier können Sie einstellen, ob Sie Push-Nachrichten empfangen möchten.

### Infodienste (Menü 5.0.5)

#### ► Empfangen

**Ein:** Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infodiensten empfangen.

**Aus:** Mit dieser Einstellung können Sie keine Nachrichten von Infodiensten empfangen.

#### ► Benachrichtigung

**Ein:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten ein Signalton.

**Aus:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten kein Signalton.

#### ► Autom. anzeigen

**Ein:** Der Bildschirm leuchtet auf, wenn Sie neue Service-Nachrichten erhalten haben.

**Aus:** Der Bildschirm leuchtet beim Eintreffen neuer Service-Nachrichten nicht auf.

#### ► Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen [Ein/Aus]. Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

# Eigene Dateien

## Bilder

Menü 6.1

Sie können die Liste der JPG-Dateien im Multimedia-Speicher unter „Meine Medien\Fotos“ anzeigen.

- ▶ **Anzeigen:** Drücken Sie die Taste OK, oder wählen Sie zum Anzeigen der JPG-Datei in den Optionsmenüs das Menü Anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Verwenden als**
  - **Hintergrund:** Ausgewähltes Bild kann als Hintergrund festgelegt werden.
  - **Kontaktfoto:** Ausgewähltes Bild kann im Querformat als Hintergrund angezeigt werden.
- ▶ **Senden über:** Bilder können als MMS, E-Mail oder über Bluetooth versendet werden.

## ▶ Datei

- **Bild bearbeiten:** Sie können die Bilddateien bearbeiten.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei. Die Dateiendung kann nicht geändert werden.
- **In Ordner verschieben:** Ausgewählte Datei in Ordner verschieben.
- **Auf Speicherkarte verschieben:** Verschieben Sie die ausgewählte Datei auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopieren Sie die ausgewählte Datei auf die Speicherkarte.
- **Informationen:** Dateiinformationen anzeigen.
- ▶ **Drucken über Bluetooth:** Die meisten der Bilder, die Sie im Kameramodus aufgenommen und über WAP herunter geladen haben, können über Bluetooth an einen Drucker übertragen werden.

- ▶ **Diashow:** Sie können die gespeicherten Dateien als Diashow anzeigen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Sie können mehrere ausgewählte Dateien löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Typ oder Name anordnen.
- ▶ **Listenansicht/Miniaturansicht:** Wechselt zwischen den beiden Anzeigemodi die das Telefon unterstützt.

## Sounds

Menü 6.2

Zeigt die vorhandenen MP3-Tracks/Töne vom Telefon und eventuell vorhandener Speicherkarte an. Sie können entweder den Ordner mit den Standardtönen oder den Ordner auf der Speicherkarte öffnen.

- ▶ **Abspielen:** Drücken Sie zum Wiedergeben der MP3-Datei die OK-Taste, oder wählen Sie im Optionsmenü „Wiedergabe“.
- ▶ **Verwenden als:** Die ausgewählte Datei kann als Rufton für alle Kontakte ausgewählt werden oder nur für einen bestimmten Kontakt.
- ▶ **Dateiinfo:** Dateiinformationen anzeigen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Typ oder Name anordnen.

## Videos

Menü 6.3

Zeigt die vorhandenen Videos vom Telefon und eventuell vorhandener Speicherkarte an.

- ▶ **Play:** Drücken Sie die Taste OK, oder wählen Sie zum Wiedergeben der Video-Datei in den Optionsmenüs das Menü Abspielen.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Senden über:** Hier können Sie die ausgewählte Datei als MMS-Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth an ein anderes Gerät senden.

### Hinweis

- ▶ Dateien können nur über Bluetooth gesendet werden, wenn sie im Telefonspeicher und nicht auf der Speicherkarte gespeichert sind. Zum Senden von Dateien aus dem externen Speicher kopieren Sie die Dateien zuerst in den internen Speicher des Telefons.

▶ **Datei:** In diesem Menü stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei. Die zulässige Zeichenanzahl beträgt 36. Die Dateierdung kann nicht geändert werden.

### Hinweis!

*Folgende Zeichen können nicht verwendet werden: \ / : \* ? " < > |*

### Hinweis!

*Wenn Sie den externen Speicher entfernen, während Sie eine Datei kopieren oder verschieben, kann dies das Gerät oder den Speicher beschädigen.*

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopieren Sie die ausgewählte Datei auf die Speicherkarte.
- **Informationen:** Dateiinformationen anzeigen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Sie können mehrere ausgewählte Dateien löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Typ oder Name anordnen.
- ▶ **Listenansicht/Miniaturansicht:** Ermöglicht die Einstellung einer Ansicht.
- ▶ **Querformat:** Ausgewählte Datei kann im Querformat angezeigt werden.

## Andere

Menü 6.4

In diesem Ordner werden alle Dateien angezeigt die in keine der anderen Kategorien passen.

### Hinweis

- ▶ Dateien können nur über Bluetooth gesendet werden, wenn sie im Telefonspeicher und nicht auf der Speicherkarte gespeichert sind. Zum Senden von Dateien aus dem externen Speicher kopieren Sie die Dateien zuerst in den internen Speicher des Telefons.
- ▶ Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, können Sie das Telefon als Wechseldatenträger verwenden. Dieser funktioniert wie ein normaler USB-Stick. Sie können MP3-Dateien, Fotos, Videos, TXT-Dateien usw. auf das Telefon laden. Der Zugriff vom PC zum Telefon erfolgt sehr schnell. Sie müssen dazu nur das Gerät mit dem USB-Kabel verbinden. Einfacher geht es nicht! Für diese Funktion muss keine zusätzliche Software installiert werden.

# Eigene Dateien

## Spiele & mehr

Menü 6.5

Über dieses Menü können Sie die in Ihrem Telefon installierten Java-Anwendungen verwalten. Sie können die herunter geladenen Anwendungen wiedergeben, löschen oder die Verbindungsoption einstellen.

## Speicherkarte

Menü 6.6

In diesem Menü können Sie direkt auf die Speicherkarte zugreifen. Die Ordner für Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere werden angezeigt. Das Optionsmenü ist das gleiche wie beim internen Speicher.

### Neuheit bei LG

Das LG KE500 verfügt über eine Wechselspeicherfunktion. Wenn Sie eine Verbindung über das USB-Kabel herstellen, können Sie das Telefon als Wechseldatenträger verwenden.


### Hinweis

- ▶ Die MASSENSPEICHER-Funktion funktioniert nur im Standby-Modus.
- ▶ Entfernen Sie beim Herunterladen von Dateien NICHT das Kabel. Klicken Sie nach dem Herunterladen der Dateien auf „Hardware sicher entfernen“ auf dem PC, und ziehen Sie dann das Kabel ab.


Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten.

Es stehen fünf voreingestellte Profile zur Verfügung: Standard, Lautlos, Nur vibrieren, Draußen, Kopfhörer. Jedes Profil kann individuell angepasst werden. Drücken Sie die linke Funktionstaste [Menü] und wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „Profile“.

## Aktivieren (Menü 7.X.1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Funktionstaste  [Auswahl] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

## Bearbeiten (Menü 7.X.2)

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Funktionstaste oder die Taste  [OK] und wählen Sie Bearbeiten.

Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

- ▶ **Ruftontyp:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: Rufton, Vibration, Rufton & Vibration, Vibration, dann Rufton, Lautlos.
- ▶ **Ruftöne:** Wählen Sie einen Rufton aus der Liste aus, oder wählen Sie einen Song von ihrer Speicherkarte.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachrichtensignal:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtentöne:** Hier können Sie den Signaltön für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Tastentöne:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.

# Profile


- ▶ **Tastenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentones ein.
- ▶ **Sliderton:** Ermöglicht das Festlegen des Klapptons für unterschiedliche Umgebungen.
- ▶ **Effektlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.
- ▶ **Autom. Annahme:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.
  - **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
  - **Nach 5 Sek.:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
  - **Nach 10 Sek.:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

## Hinweis

- ▶ Alle Profile können nicht umbenannt werden.


## Suche

Menü 8.1

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste  [OK].
2. Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen möchten.

### Hinweis

- ▶ Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

3. Drücken Sie die linke Funktionstaste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen oder zu kopieren. Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.

Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die Informationen zu dem ausgewählten Namen bzw. der ausgewählten Nummer anzeigen.

- ▶ **Bearbeiten:** Mithilfe der Navigationstaste können Sie den Namen, die Rufnummer, die Gruppe, den Rufton und das Bild bearbeiten.
- ▶ **Neue Nachricht:** Wenn Sie die gewünschte Nummer ausgewählt haben, können Sie eine SMS/MMS-Nachricht an diese senden.
- ▶ **Senden über:** Hier können Sie die Daten im Telefonbuch als SMS, MMS oder über Bluetooth versenden.
- ▶ **Löschen:** Eintrag löschen.
- ▶ **Neuer Kontakt:** Nach der Wahl des Speicherorts (SIM-Karte/Telefon) können Sie den Eintrag der Telefonbuchliste hinzufügen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Ermöglicht das Löschen mehrerer ausgewählter Einträge.
- ▶ **Auf SIM kopieren:** Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben.
- ▶ **Hauptnummer:** Sie können eine der gespeicherten Rufnummern (Mobil, Privat, Geschäftlich) als Hauptnummer zuweisen. Die Hauptnummer wird bei der Suche an erster Stelle angezeigt.






## Neuer Kontakt

Menü 8.2

Sie können in diesem Menü einen neuen Kontakt anlegen. Das Telefon kann bis zu 1000 Kontakte speichern.



### Hinweis




- ▶ Die maximale Länge der gespeicherten Namen und Nummern hängt vom Typ der SIM-Karte ab.

1. Wählen Sie mit der linken Auswahltaste  „Neuer Kontakt“.
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. Drücken Sie die Taste , um eine Rufnummer für z.B. Mobiltelefon, Privat, Büro, Fax oder E-Mail einzugeben.
4. Mit den Tasten  und  können Sie den Eintrag einer Gruppe zuweisen.
5. Durch Drücken der linken Funktionstaste  [Optionen] können Sie einen Rufton und ein Foto für den Eintrag festlegen.

## Kurzwahl

Menü 8.3

Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Öffnen Sie zuerst das Telefonbuch, indem Sie im Standbymodus die rechte Funktionstaste  [Kontakte] drücken.
2. Um eine neue Kurzwahlnummer einzugeben, drücken Sie die linke Funktionstaste  [OK].
3. Wenn Sie einem bereits vorhandenen Eintrag eine Kurzwahltaste zuweisen möchten, drücken Sie die linke Funktionstaste  [Zuweisen], und wählen Sie <leer>. Suchen Sie anschließend den gewünschten Namen im Telefonbuch.
4. Nachdem Sie die Kurzwahltaste zugewiesen haben, können Sie den Eintrag ändern oder löschen. Über diese Kurzwahltaste können Sie auch einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden.

## Gruppen

Menü 8.4

Sie können die Liste der Mitglieder jeder Gruppe anzeigen. Es können bis zu sieben Gruppen erstellt werden.

- ▶ **Mitglieder:** Mitglieder der ausgewählten Gruppe anzeigen.
- ▶ **Gruppen Rufton:** Klingelton für ankommende Anrufe von Mitgliedern dieser Gruppe auswählen.
- ▶ **Gruppensymbol:** Symbol für die Gruppe anpassen.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Mitglieder zur Gruppe hinzufügen.
- ▶ **Mithglied hinzufügen:** Eine Gruppe kann bis zu zwanzig Mitglieder enthalten. Mitglieder die aus der Gruppe entfernt werden, werden dabei nicht gelöscht sondern bleiben im Telefonbuch gespeichert.
- ▶ **Umbenennen:** Gruppennamen ändern.
- ▶ **Alles zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Kontakte.

## Alle kopieren

Menü 8.5

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und anders herum kopieren.

- ▶ **SIM auf Telefon:** Sie können die Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher übernehmen.
- ▶ **Telefon auf SIM:** Sie können die Einträge vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen.



## Alle löschen

Menü 8.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen.

## Einstellungen

Menü 8.7

1. Drücken Sie im Standbymodus die rechte Funktionstaste  [Kontakte].
2. Blättern Sie zur Option **Einstellungen** und drücken Sie die linke Funktionstaste  [OK].

### ▶ Ansicht

Blättern Sie zur Option „Optionen anzeigen“, und drücken Sie die linke Auswahlstaste [OK].

- **Nur Name:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch nur die Namen angezeigt.
- **Name und Nummer:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Namen und Rufnummern angezeigt.
- **Mit Bild:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch auch Kontaktfotos mit angezeigt.

## Informationen

Menü 8.8

### ▶ Servicerufnummern


Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt).


### ▶ Eigene Nummern (SIM-abhängig)

Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

### ▶ Meine Visitenkarte

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.

Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahlstaste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Wenn Sie eine Visitenkarte bearbeiten, löschen oder senden möchten, wählen Sie die linke Funktionstaste  [Speichern].

## Datum & Uhrzeit

Menü 9.1

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

### Datum einstellen (Menü 9.1.1)

Hier können Sie das Datum einstellen.

### Datumsformat (Menü 9.1.2)

Hier können Sie das Datumsformat festlegen JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ.

(T: Tag / M: Monat / J: Jahr)

### Zeit einstellen (Menü 9.1.3)

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen.

### Zeitformat (Menü 9.1.4)

Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

## Autom. aktualis. (Menü 9.1.5)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

### Hinweis

- ▶ Diese Funktion wird derzeit nicht von allen Netzbetreibern unterstützt.

## Sprachen

Menü 9.2

Hier können Sie die Sprache für das Telefon wählen.

# Einstellungen

## Anzeige

Menü 9.3

### Hintergrund (Menü 9.3.1)

Im Standbymodus als Hintergrund im Display angezeigtes Bild auswählen.

### Beleuchtungsdauer (Menü 9.3.2)

Sie können die Beleuchtungsdauer der Anzeige einstellen.


### Helligkeit (Menü 9.3.3)

Sie können die Helligkeit des Displays einstellen: 100%, 80%, 60%, 40%.

### Pfeiltastenfunktion anzeigen (Menü 9.3.4)

Wenn Sie die Einstellung „Ein“ wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationstasten und der Menütaste in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Bilder angezeigt (Profile/Nachrichten/Favoriten/Kontakte).

## Menüstil (Menü 9.3.5)

Für Ihr Telefon stehen die Menüthemen „Raster“ und „Liste“ zur Verfügung. Legen Sie den Menüstil fest, indem Sie zur gewünschten Option scrollen und diese mit der linken Funktionstaste  [OK] auswählen.

## Wählansicht (Menü 9.3.6)

Für Ihr Telefon stehen vier Wählarten zur Verfügung.

(Roboterstil/Tafelstil/Skizzenstil style)

## Hintergrundtext (Menü 9.3.7)

Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird.

## Netzname (Menü 9.3.8)

Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird im Display der Netzname (Name des Netzbetreibers) angezeigt.

# Verbindungen

Menü 9.4

## Bluetooth (Menü 9.4.1)

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

### Hinweis

- ▶ Wenn Sie LG PC Sync über Bluetooth verwenden, können Sie nur die Daten im Telefonbuch übertragen.
- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.

### Hinweis

- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
  - **Video (.3gp, .mp4):** Ordner „Videos“
  - **Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png):** Ordner „Bilder“
  - **Ton (.amr, .wav, .aac):** Ordner „Töne“
  - **MP3 (.mp3):** Ordner „Töne/MP3“
  - **Andere Dateien (.txt, .html):** Ordner „Andere“.

### ▶ Bluetooth ein/aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

### ▶ Geräteliste

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KE500 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Gekoppelte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

# Einstellungen

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Koppelung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer müssen Sie eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen. Anschließend können Sie diese verwenden.
- **Neu hinzufügen:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten und das Hinzufügen dieser Geräte zur Liste der gekoppelten Geräte im Telefon. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in der Liste angezeigt wird. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahl Taste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben.

Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das

Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- **Umbenennen:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig einen Bluetooth-Kopfhörer zusammen mit Ihrem Mobiltelefon verwenden und für diesen eine autorisierte Verbindung festlegen, verbindet sich der Kopfhörer jedes Mal mit dem Telefon, wenn dieses eingeschaltet wird.
- **Alle Dienste:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.
- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Bluetooth-Geräte.

### ► **Einstellungen**

- **Sichtbarkeit:** Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Mein Name:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KE500.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Gerätes anzeigen.

### Netz (Menü 9.4.2)

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

#### Netzwahl (Menü 9.4.2.1)

Standardeinstellung ist Automatisch.

- **Automatisch:** Im Modus Automatisch wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.

- **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.
- **Bevorzugt:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden, in diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

#### GPRS-Verbindung (Menü 9.4.2.2)

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

### ► **Einschalten**

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC- Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung

# Einstellungen

möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

## ▶ **Wenn notwendig**

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

## Zugangspunkte (Menü 9.4.2.3)

- ▶ **Anzeigen:** Das ausgewählte Profil wird angezeigt.
- ▶ **Bearbeiten:** Das ausgewählte Profil wird bearbeitet.
- ▶ **Löschen**
- ▶ **Alles zurücksetzen**
- ▶ **Neuer Zugangspunkt**

• **Name:** Sie können den Verbindungsnamen eingeben.

• **Übertragungsart:** Trägerdienst: Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff. - GPRS

## <Daten Einstellungen>

Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.

- **Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway ein.
- **Benutzername:** Die Benutzerkennung für Ihren PPP-Server.
- **Passwort:** Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server.
- **Verbindungstyp:** Wählen Sie die Form der Datenübertragung: Analog oder Digital (ISDN)
- **Verbindungsgeschw.:** Die Geschwindigkeit der Datenverbindung beträgt 9600 oder 14400 (je nach Mobilfunkbetreiber).
- **Wartezeit:** Hiermit wird die Zeit definiert nach der die Verbindung unterbrochen wird, wenn keine Daten mehr abgerufen werden.
- **Primärer DNS:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sekundärer DNS:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

#### <GPRS Einstellungen>

Die Diensteneinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.
- **Benutzername:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.
- **Passwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.
- **Primärer DNS:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.
- **Sekundärer DNS:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

## USB-Verbindung (Menü 9.4.3)

Sie können zwischen Datendienst und USB-Speicher wählen.

### ► USB-Speicher

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon auf drei verschiedene Arten zur Verwendung als USB-Massenspeichergerät an den PC anschließen.

1. Schließen Sie das Telefon an den PC an, wenn der Standby-Bildschirm (bzw. das Hauptmenü) angezeigt wird.
2. Schließen Sie das Telefon an, während es gerade eine Menüfunktion oder sonstige Vorgänge ausführt, und wechseln Sie dann in den Standby-Bildschirm (bzw. das Hauptmenü).
3. Schließen Sie das Telefon an, während es gerade eine Menüfunktion oder sonstige Vorgänge ausführt, und wählen Sie dann das Menü für das USB-Massenspeichergerät.

Wenn Sie den Telefonspeicher nicht mehr verwenden, klicken Sie auf „Beenden“, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

# Einstellungen

1. Klicken Sie auf den Benachrichtigungsbereich.  
[Hardwarekabel abziehen oder Hardware entfernen]
2. Wählen Sie den USB-Speicher aus und klicken Sie auf „Stopp“. Folgende Meldung wird angezeigt: „Das USB-Massenspeichergerät kann nun sicher entfernt werden.“
3. Entfernen Sie anschließend das Kabel.

## ▶ **Datendienste**

Wählen Sie das Menü für Datendienste, um das Programm „LG Mobile Sync“ zu verwenden.

## Rufeinstellungen

Menü 9.5

In diesem Menü werden Einstellungen für allgemeine Anrufaktionen eingestellt.

### Rufumleitung (Menü 9.5.1)

Die Anrufweiterleitung erlaubt es Ihnen die folgenden Funktionen zu nutzen:

#### ▶ **Alle Sprachanrufe**

Leitet alle Anrufe um.

#### ▶ **Wenn besetzt**

Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

#### ▶ **Wenn keine Antwort**

Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

#### ▶ **Wenn unerreichbar**

Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

#### ▶ **Alle Datenanrufe**

Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

#### ▶ **Facanrufe**

Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

#### ▶ **Alle aufheben**

Alle Rufumleitungen aufheben.

## Untermenü

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

### - Aktivieren

Aktiviert den entsprechenden Dienst.

#### **Auf Mobilbox**

Leitet Daten an die Nachrichtenzentrale weiter. In den Menüs „Alle Datenanrufe“ und „Alle Fax-Anrufe“ ist diese Option nicht verfügbar.

#### **Auf andere Nummer**

Leitet den Anruf an die Mailbox weiter.

#### **An bevorzugte Nummer**

Gibt die Nummer für die Umleitung ein.

### - Abbrechen

Ausgewählten Dienst deaktivieren.

### - Status

Status des ausgewählten Dienstes anzeigen.

## Rufannahme (Menü 9.5.2)

### ▶ Bitte zuschieben

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie ankommende Anrufe durch aufschieben des Telefons annehmen.

### ▶ Alle Tasten

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste  /  annehmen.

### ▶ Annahmetaste

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe nur mit der Sendetaste  annehmen.

## Eigene Nr. senden (Menü 9.5.3)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

### ▶ Netzeinstellung

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

# Einstellungen

## ► Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

## ► Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

## Anklopfen (Menü 9.5.4) (nicht in allen Netzen verfügbar)

### ► Aktivieren

Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gespräches) aktiviert.

### ► Abbrechen

Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gespräches nicht signalisiert.

### ► Status

Aktuelle Einstellung für Anklopffunktion anzeigen.

## Minutenton (Menü 9.5.5)

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ertönt während des Gespräches einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.

## Autom. Wahlwiederholung (Menü 9.5.6)

### ► Ein

Mit dieser Einstellung erfolgt nach einem erfolglosen Verbindungsversuch eine automatische Wahlwiederholung.

### ► Aus

Mit dieser Einstellung wird nach einem erfolglosen Verbindungsversuch keine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.

## Geschl. Benutzergruppe (Menü 9.5.7)

Beschränkt die Verwendung des Telefons auf Nummern, die bestimmten Benutzergruppen angehören. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jeder ausgehende Anruf einem Gruppenindex zugeordnet. Wenn ein Gruppenindex angegeben ist, wird er für alle ausgehenden Anrufe verwendet.

## MFV-Töne senden (Menü 9.5.8)

DTMF Töne werden für Fernabfrage eines Anrufbeantworters benötigt.


# Sicherheit

Menü 9.6

## PIN anfordern (Menü 9.6.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN anfordern und drücken Sie die Taste  [OK].
2. Wählen Sie Aktivieren/Deaktivieren.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.

4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

## Autom. Tastensperre (Menü 9.6.2)

Dieses Menü ermöglicht die Zeiteinstellung der automatischen Tastensperre.

## Telefonsperr (Menü 9.6.3)

Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperr auf Beim Einschalten geschaltet ist, wird beim Einschalten des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt.

Wenn Sie die Einstellung Bei SIM-Wechsel wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

# Einstellungen

## Anruf Sperre (Menü 9.6.4)

Mit der Ruf Sperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

### ▶ Alle abgehenden

Alle abgehenden Anrufe sperren.

### ▶ Ausgehend international

Abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

### ▶ Ausgehend international bei Roaming

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimnetz befindet.

### ▶ Eingehende Anrufe

Alle eingehenden Anrufe sperren.

### ▶ Eingehend bei Roaming

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

### ▶ Alle Anruf Sperren löschen

Alle Ruf Sperren aufheben.

### ▶ Kennwort ändern

Passwort für die Ruf Sperre ändern.

## Optionen

### - Aktivieren

Aktivierung der Ruf Sperren im Netz anfordern.

### - Abbrechen

Ausgewählte Ruf Sperre aufheben.

### - Status anzeigen

Status der Ruf Sperre abfragen (aktiviert/deaktiviert).

## Festwahlnummern (Menü 9.6.5) (SIM-Karten abhängig)

Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

► **Ein**

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich.

► **Aus**

Beschränkung auf feste Nummern aufheben.


► **Feste Nummern**

Liste der Rufnummern anzeigen, zu denen Anrufe zulässig sind.

## Codes ändern (Menü 9.6.6)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden Zugangscodes ändern:  
**Sicherheitscode, PIN- Code, PIN2-Code.**

1. Um den PIN2-/Sicherheitscode zu ändern, geben Sie den bisherigen Code ein und drücken Sie dann die Taste  [OK].
2. Geben Sie den neuen PIN2-/Sicherheitscode ein und bestätigen Sie ihn.

## Flugmodus

Menü 9.7

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netze genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netz benötigt wird.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

► **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

► **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

# Einstellungen

## Energiesparmodus

Menü 9.8

Wenn Sie diese Option auf Ein einstellen, können Sie Akkuleistung einsparen indem das Telefon die Bildschirmhelligkeit

## Einst. zurücksetzen

Menü 9.9

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode vier mal Null (0000).

## Speicherstatus

Menü 9.0

Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung des Telefons, der SIM-Karte und, falls vorhanden, des externen Speichers überprüfen.

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.

## Standard Akku



## Headset



## Ladegerät



## Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



### Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

# Technische Daten

## Allgemein

**Produktname:** KE500

**Frequenzbänder:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Display:** TFT Farbdisplay, 262K Farben, 240 x 320 Pixel, QVGA, 2,2"

**Kamera:** 1600 x 1200 Pixel, 2,0MP, CMOS  
Autofokus Kamera, Kameralicht, 4x digital Zoom

**Bluetooth:** Stereo Headset,  
Freisprecheinrichtung, Daten-Transfer, DFÜ-  
Netzwerk

**MP3-Player:** Ja

**Dokument Viewer:** MS Office (ppt, doc, xls), PDF,  
TXT

**Java:** MIDP 2.0

**GPRS/EDGE:** Klasse 10 (4+2)

**SMS/MMS/E-Mail:** Ja, max 300kB

**Klingeltöne:** MP3/Polyphon (64-stimmig)

**Speicher:** 40MB dynamischer UMS Speicher  
MicroSD Speicherkarten Slot

**Länge x Breite x Höhe:** 99.8 x 50.6 x 13.8mm

## Max. Temperatur bei der Verwendung des Telefons

**Normal:** 55 °C

**Während des Ladevorgangs:** 45 °C

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.


**Unsere Adresse ist:  
LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst  
Jakob-Kaiser-Str. 12  
47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)  
(0180-LG Handy)**

# Probleme & Antworten

Bitte prüfen Sie zuerst, ob ein Problem, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon evtl. haben, nicht hier behandelt wird, bevor Sie das Mobiltelefon in den Kundendienst geben oder einen Servicetechniker anrufen.

- P** Wie rufe ich die Listen für angenommene Anrufe, gewählte Rufnummern und Anrufe in Abwesenheit auf?
- A** Drücken Sie  .
- P** In manchen Gegenden ist die Empfangsqualität sehr schlecht oder man kann seinen Gesprächspartner nicht hören.
- A** Dies ist darauf zurückzuführen, dass in manchen Gegenden nur eine sehr geringe Netzstärke erreicht werden kann. Versuche Sie es erneut von einem anderen Standort aus.

- P** Verbindungsaufbau fehlgeschlagen oder schlechte Empfangsqualität.
- A** Bei geringer Netzstärke, schlechtem Empfang oder wenn zu viele Teilnehmer eine Verbindung zum Netz hergestellt haben, ist es möglich, dass die Verbindung unterbrochen wird. Versuchen Sie es später noch einmal oder versuchen Sie, eine Verbindung von einem anderen Standort aus herzustellen.
- P** LCD-Beleuchtung funktioniert nicht.
- A** Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein. Wenn die Beleuchtung immer noch nicht funktioniert, laden Sie den Akku und versuchen Sie es dann erneut.
- P** Bei Verbindungen mit bestimmten Rufnummern in bestimmten Gegenden ist ein 'Echo' zu hören.
- A** Dieser so genannte 'Echoeffekt' tritt auf durch Rückkopplung oder ist auf die Vermittlungsstelle zurückzuführen.

**P** Das Mobiltelefon wird warm.

**A** Wenn Sie länger telefonieren, spielen oder im Internet surfen o.ä., kann sich das Mobiltelefon erwärmen. Dies hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Funktion des Mobiltelefons.

**P** Es ist kein Rufton zu hören. Nur die LCD-Anzeige blinkt.

**A** Sie haben wahrscheinlich das Profil Nur Vibration oder Lautlos gewählt. Wählen Sie [Allgemein] oder [Laut]. Falls Sie ein Problem mit Ihrem Mobiltelefon haben, vergewissern Sie sich bitte zuerst, ob das Problem und seine Lösung im nachfolgenden Abschnitt beschrieben sind, bevor Sie das Mobiltelefon in die Reparatur geben.

**P** Die Standby-Zeit des Akkus wird allmählich kürzer.

**A** Auch ein Akku ist Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Wenn die Standby-Zeit auf oder unter die Hälfte der ursprünglichen Standby-Zeit gesunken ist, sollten Sie den Akku durch einen neuen ersetzen.


**P** Die Gesprächszeit des Akkus ist kürzer als sonst.

**A** Dies ist wahrscheinlich auf die Umgebungsbedingungen (z. B. sehr kalt) zurückzuführen oder darauf, dass Sie viele Anrufe getätigt haben oder die Netzstärke sehr niedrig ist.

**P** Es wird keine Nummer gewählt, wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen.

**A** Vergewissern Sie sich, dass die Nummer korrekt gespeichert wurde. Speichern Sie sie gegebenenfalls erneut.

# Probleme & Antworten

- P** Sie sind nicht erreichbar.
- A** Ist das Mobiltelefon eingeschaltet (Haben Sie die Taste  länger als drei Sekunden gedrückt)? Sind Sie ins richtige Mobilfunknetz eingewählt? Oder vielleicht haben Sie die Anrufsperrung für eingehende Anrufe aktiviert.
- P** Ich kann den Sicherheitscode, PIN-Code oder PUK-Code nicht finden. Wie lautet mein Passwort?
- A** Der Sicherheitscode ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Wenn Sie den Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code verlieren oder keinen erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netz-/Dienstanbieter.

## **Abrechnungstakt**

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden-Taktung, zahlt man bei einem 25 Sekunden-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

## **Akku**

ist eine wieder aufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by- Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li- Ionen Akkus.

## **Aktivklappe**

schützt nicht nur die Tastatur des Handys, sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich, einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

## **Anklopfen**

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch gehaltenen oder weitergeführt wird.

## **Basisstation**

ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.

## **Bedienführung**

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt. Betreiberlogo ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

## **Bildmitteilungen**

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

## **CLIP**

Calling Line Identification Presentation. Sofern vom Netzbetreiber unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernü bermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy- Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.

## **CLIR**

Calling Line Identification Restriction übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnumm ernalzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.

## **Direktruf (Kurzwahl)**

vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert und meist durch Kurzwahl-tasten einfach und bequem aufgerufen.

## **Display**

ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Größen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

## **D-Netz**

ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1- Netz) und Vodafone (D2Netz).

## **DTX**

Discontinuous Transmission Exchange zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmodus, mit dem die Sendeleistung angepasst wird an das zu übermittelnde Gespräch. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, so genannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".

## **Dualband-Handy**

ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z.B. im D-Netz 900 MHz, im ENetz 1800 MHz und in den amerikanischen Netzen auf 1900 MHz Basis.

## **Dual Rate**

Durch die steigende Zahl von Mobiltelefonierern in den einzelnen Netzen kann es zu Engpässen oder Überlastungen kommen. Dual Rate als technisches Verfahren soll die Überlastungsprobleme dadurch beheben, dass es mehreren Teilnehmern gleichzeitig gestattet, bei optimaler Gesprächsqualität auf der gleichen Frequenz zu telefonieren.

## **EDGE**

Enhanced Data for GSM Evolution ist vom European Telecommunications Institute standardisiert und wird die endgültige Version für Datenkommunikation im GSMNetz sein. Daten können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 KBit/s übertragen werden und bietet eine Alternative für Netzbetreiber an, die keine Lizenz für das neue UMTS-Netz bekommen haben.

## **EMS**

Enhanced Message Service ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSMNetz. Mit EMS können Texte fett, kursiv, unterstrichen, links- und rechtsbündig, zentriert und in drei verschiedenen Schriftgrößen dargestellt werden. Zusätzlich kann die SMS kleine Grafiken und Töne enthalten. Die meisten LG Geräte unterstützen die EMS Funktion.

## **E-Netz**

Ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschließlich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25-1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.

## **Einbuchen**

Ist das "Sich-Anmelden" beim Netzprovider. Somit sind Sie als Mobiltelefonierer eingebucht und können mit Ihrem Gerät sowohl senden als auch empfangen. Meist geschieht das Einbuchen durch bloßes Einschalten Ihres Gerätes und Eingeben Ihrer PIN-Nummer. Sie werden als erreichbar registriert und sind ab sofort erreichbar.

## **Funkloch**

Bezeichnet eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein.

## **Funkschatten**

Können in den Bergen, Gebäuden oder ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).

## **Gesprächszeit**

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

## **GPRS**

General Packet Radio Service ist eine Erweiterung von GSM. Daten können Paketweise mit maximal 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zur Zeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Abrechnung erfolgt pro übertragenen Datenmenge.

## **Handover**

(Übergabe/oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muß ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.

## **HLR**

Home Location Register ist eine zentrale Teilnehmer- Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSMZielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

## **HR**

Half Rate ist ebenso wieEFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gespräches vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.

## **IMEI**

International Mobile Equipment Identification ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann.

Mit \*#06# kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

## **IMSI**

Nummer International Mobile Subscriber Identity dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIMKarte.

## **Klingeltöne (Ruftöne)**

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht.

Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Klingeltönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content-Anbieter wie z.B. [www.wowlg.com](http://www.wowlg.com) kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.

## **Konferenzschaltung**

Bei einem eingehendem Anruf oder während eines laufenden Gespräches, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

## **Li-Ion**

(Lithium-Ionen)-Akku ist eine moderne Bauart für Stromspeicher. Diese Akkus können dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion- Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion- Akkus benötigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd oder NiMH- Akkus.

## **Location Update**

Dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gesprächs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

## **Mailbox**

Kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter längere Zeit nicht abhören, meldet sich die Mailbox bei vielen Geräten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

## **Memory-Effekt**

Tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

## **PIN**

Personal Identification Number ist der Zugangscode für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit das Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PIN-Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

## **Roaming**

“Umherstreifen“, ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbietern einwählen.

## **Rufumleitung**

(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.

## **SIM-Karten**

“Subscriber Identification Modul“ sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in- Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIMKarte möglich.

## **SMS**

Short Message Service (Kurzmitteilungsdienst). Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zu schicken.

## **Softkeys**

Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.

## **Sprachmemo**

Einige LG-Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

## **Stand-by**

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach "Anwesenheitsanfrage" der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

## **Stummschaltung**

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

## **T9**

Ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschließend abspeichern.

## **Tarife**

Sind die Gebühren pro telefonierter Gesprächszeit. Die einzelnen Provider unterscheiden sich in ihren Gebühren. Meistens sind die Tarife für Gespräche in der Nebenzeit billiger als in der Hauptzeit. Beachten Sie auch den City und Local Tarif.

## **Triple-Band**

Diese TriBand ausgestatteten Handy können in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz (1900 MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).

## **Übertragungsgeschwindigkeit**

Im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit, desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.

## **Vibrationsalarm**

(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne das außen stehende Personen gestört werden.

## **WAP**

Wireless Application Protocol ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAPfähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen. Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/ Weiß- Graphiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy- Bereich voll auszunutzen. Das WAPGateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP- Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet.

Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom WAPGateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt. WAP-Dienstleitungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnäppchenjagd, Schneehöhen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

### **WBMP**

Wireless Bitmap ist das Bitmap- Grafikformat zur Einbindung von Grafiken in WML- Seiten. WBMP - Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiß, d.h. sie haben eine 1-Bit- Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

# Stichwortverzeichnis

## 123

123-Modus ..... 26

## A

ABC-Modus ..... 26

Absorptionsrate ..... 7

Akku ..... 11

Akku einsetzen ..... 18

Alle Anrufe ..... 42

Alle löschen (MMS) ..... 79

Allgemeine Funktionen ..... 23

Alphanumerische Taste ..... 12

Anklopfen ..... 90

Anrufdauer ..... 43

Anrufe ..... 42, 43

Anrufkosten ..... 44

## B

Bluetooth ..... 83

## C

Cache ..... 41

## D

Datenkabel ..... 95

## E

Einführung ..... 5

Einstellungen ..... 40, 53, 67, 80, 81

Elektronische Geräte ..... 9

Explosionsgefährdete Orte ..... 10

<b>G</b>	
Gehe zu URL .....	40
Gruppen .....	79
<b>H</b>	
Hörer .....	12
Headset .....	17
<b>I</b>	
ICNIRP .....	7
In Flugzeugen .....	10
<b>K</b>	
Kamera .....	54
Kinder .....	11
Kontakte .....	77
Korrekturtaste .....	13
Kurzwahl .....	78
<b>L</b>	
Lautstärke einstellen .....	24
Letzter Anruf .....	43
<b>M</b>	
MMS .....	59
<b>N</b>	
Nachricht .....	62
Nachrichtentyp .....	67
Navigationstasten .....	75
Notrufe .....	11

# Stichwortverzeichnis

## P

Priorität (Nachrichten) .....	68
Profile .....	75
PUK-Code .....	91, 92

## R

Rechner .....	47
Richtlinien Kinder .....	11
Rufumleitung .....	89

## S

SAR .....	7
Service Center .....	97
Sicherheit .....	91
Sicherheit im Straßenverkehr .....	9
Signalstärke .....	25
Signatur .....	60
Speicherstatus .....	94
Sprache .....	69

<b>T</b>		<b>W</b>	
T9-Modus .....	27	Während eines Gesprächs .....	31
Technische Daten .....	96	Wähltaste .....	13
Telefonsperrung .....	91	<b>Z</b>	
Text eingeben .....	25	Zubehör .....	95
<b>V</b>		Zugangspunkte .....	86
Vorlagen.....	66	Zurücksetzen .....	94

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment  
Model Name  
KE500  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 60361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
29 Jan. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative