



SGH-F330 Bedienungsanleitung

web n' walk

..t..Mobile..





Wichtige

Sicherheitshinweise

- ☑ Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Bluetooth QD ID: B012981
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 44.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedingungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [↵]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird.
Beispiel: <Auswählen>



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS)-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **MobileBlog**
Verbreiten Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing und Blogs.



- **RSS Reader**
Verwenden Sie RSS Reader, um die neuesten Nachrichten von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.



- **Kamera und Videokamera**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Synchronisierung mit Windows Media Player**
Übertragen Sie Musikdateien direkt vom Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**
Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können andere Telefonfunktionen nutzen, während Sie Musik hören.



- **Radio (UKW)**
Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Java™**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Drucken digitaler Daten**
Drucken Sie Bilder, Nachrichten und andere persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth®**
Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**
Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

Inhalt

Auspacken	6
Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.	
Erste Schritte	6
Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons	
Telefon zusammenbauen und laden.....	6
Ein-/Ausschalten.....	7
Bedienelemente.....	7
Tasten und Symbole	8
Menüfunktionen aufrufen	11
Text eingeben	12
Telefon individuell anpassen.....	14
Spaß mit Ihrem Telefon	16
Nutzen Sie die Anruhfunktionen, die Kamera, MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.	
Anrufe tätigen oder beantworten.....	16
Kamera verwenden	18
Fotos und Videos ins Internet hochladen	20
Musik wiedergeben	21

UKW-Radio hören.....	24
Im Internet surfen.....	26
Telefonbuch verwenden	26
Nachrichten senden	27
Nachrichten anzeigen.....	30
Bluetooth verwenden.....	30
Anwendungen umschalten.....	32
Menüfunktionen	33
Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.	
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	44

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [►||].

1 Anrufliste	5 Nachrichten	* Anwendungen*	# Einstellungen
1. Anrufliste	9. Alle löschen	1. Internet	4. Telefonereinstellungen
2. Telefonbuch	10. Nachrichten-einstellungen	2. Alarm* ¹	5. Anruferstellungen
3. MP3-Player	11. SOS-Nachrichten	3. Bluetooth	6. Sicherheit
4. WebTV Walk	12. Speicherstatus	4. Memo	7. Anwendungs-einstellungen
5. Nachrichten	6 Eigene Dateien	5. Aufnahme	8. Netzeinstellungen
1. Nachricht erstellen	1. Bilder	6. Sprachmemo	9. Speichereinstellungen
2. Eingang	2. Videos	7. Wehruhr	10. Komplet zurücksetzen
3. E-Mail-Eingang	3. Tone	8. Rechner	
4. Entwurfe	4. Spiele und mehr	9. Umrechnung	
5. Postausgang	5. Andere Dateien	10. Timer	
6. Gesendet	6. Multimedia-Album ¹	11. Stoppuhr	
7. Eigene Ordner	7. Speicherstatus	12. RSS-Reader	
8. Vorlagen	7 Kalender	13. SIM-AT* ¹	
	1. Kalender	0 Jukebox/Alarms	
	2. Kalender	* Erstellvorgang	
	3. Kalender	1. Telefonprofil	
	4. Kalender	2. Zeit und Datum	
	5. Kalender	3. Einstellungen für Display und Helligkeit	
	6. Kalender		
	7. Kalender		
	8. Kalender		
	9. Kalender		
	10. Kalender		
	11. Kalender		
	12. Kalender		
	13. Kalender		
	14. Kalender		
	15. Kalender		
	16. Kalender		
	17. Kalender		
	18. Kalender		
	19. Kalender		
	20. Kalender		
	21. Kalender		

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Batterie
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.


- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

6


Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden

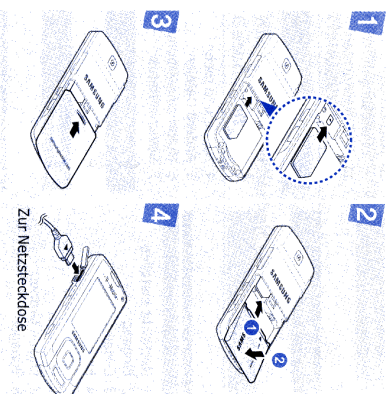

Akkubdeckung abnehmen




Ein-/Ausschalten

Ein-/Ausschalten


1. Öffnen Sie das Telefon.
 2. Halten Sie [⓪] gedrückt.
 3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>
1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [⓪] gedrückt.

Bedienelemente Vorderansicht

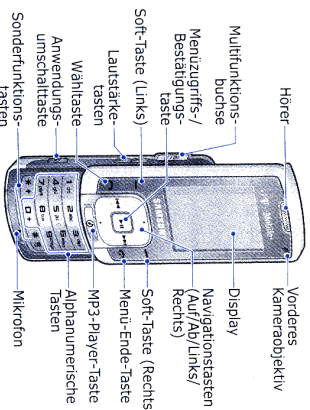

7

Rückansicht

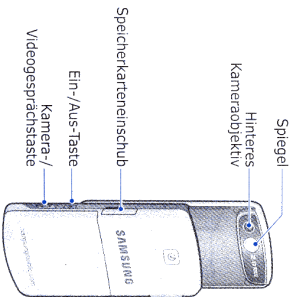

- Beim Schließen des Telefons wird die Tastensperre aktiviert, um unerwünschte Bedienung des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie zweimal **[H]**.

Tasten und Symbole

Tasten

- Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.
- Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.
- Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.
- Zum Tägigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Beenden eines Gesprächs.
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Öffnet den MP3-Player oder die Liste der Musikkategorien.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Wenn Sie im Standby-Betrieb **[1]** gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mobilbox zugreifen. Halten Sie **[0]** gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb **[#]** gedrückt. Halten Sie **[*]** gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.





Im Standby-Betrieb: Gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten oder einen Videoanruf auszuführen.

















Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.
In der Wählanzeige: Bauen Sie ein Videogespräch auf.

Symbole


Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

	Signalstärke
	GPRS (2.5G) Netz
	Verbinden mit dem GPRS (2.5G) Netz oder Übertragen von Daten in das GPRS (2.5G) Netz
	EDGE-Netz
	Verbinden mit dem EDGE-Netz oder Übertragen von Daten in das EDGE-Netz
	UMTS (3G) Netz
	Verbinden mit dem UMTS- (3G) Netz oder Übertragen von Daten in das UMTS- (3G) Netz

	HSDPA (3G) Netz
	Verbinden mit dem HSDPA- (3G) Netz oder Übertragen von Daten in das HSDPA- (3G) Netz
	Aktives Gespräch
	Kein Netz
	Aktiver Videoanruf
	Kein Netz
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	Fremdnetz
	UKW-Radio ein
	Musik wird wiedergegeben.
	Musik wird angehalten.
	Speicherkarte eingesetzt
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Aktive USB-Verbindung mit einem PC

	Im Internet browsen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Neue Nachricht:
	• SMS
	• MMS
	• E-Mail
	• Sprachnachricht
	• Push-Nachricht
	• Konfigurationsnachricht
	Profilinstellungen:
	• Normal
	• Besprechung
	• Stumm
	• Im Freien
	• Offline
	Akkuladestatus

Menüfunktionen aufrufen

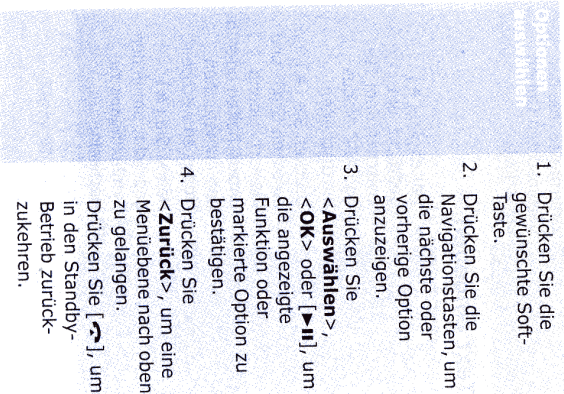

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder **[>|H|]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[↶]**, um in den Standby-Betrieb zurück-zukehren.




Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Text eingeben




- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

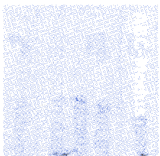

So geben Sie ein Wort ein:
Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

So geben Sie ein Wort ein:

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Wortes einzugeben.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.

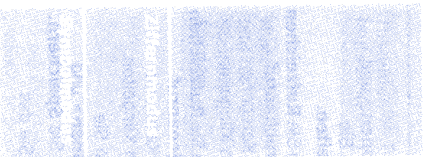


3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie ansonsten [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Nummern.

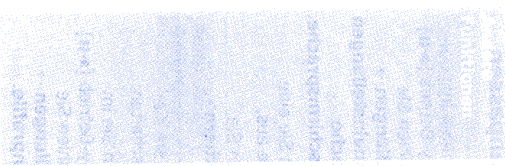

Drücken Sie [1], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.

Zum Eingeben eines Leerzeichens drücken Sie [#].

Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

Drücken Sie die Taste <Löschen>, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.

Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie <Löschen> gedrückt.

Telefon individuell anpassen

Anzeige- sprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Sprache** → **Bildschirmsprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Klingelton

- So ändern Sie die Profileigenschaften:
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
 2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.

4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videoanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
6. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

- So ändern Sie das Tonprofil:
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Tastenton- lautstärke

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrund- bild für Standby- Betrieb

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Bilder** → **Bilder**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Einstel.>**

Menü- Schnellzugriff

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Profil ohne SignalTöne

- Sie können das Profil ohne SignalTöne (Stumm-Modus) aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen. Halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt.

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie die Anruhfunktionen, die Kamera, MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen!

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen. Während eines Anrufs sind die Tasten gesperrt. Drücken Sie [▶||], um die Tasten zu entsperren.
3. Drücken Sie [↵], um den Anruf zu beenden.

Telefonsperrre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [▶||] und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperrre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [Ⓜ/v].
3. Drücken Sie [↵], um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].

1. Drücken Sie bei einem Videoanruf **<Mich anzeigen>**, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.
2. Drücken Sie [↵], um den Anruf zu beenden.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Sprachanrufs [▶||] und anschließend **<Ja>**. Drücken Sie [▶||] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

- Das Schließen des Telefons während die Lautsprecher genutzt werden beendet den aktuellen Anruf.

Konferenzschaltung herstellen

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Konferenz**.

3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
4. Während einer Konferenzschaltung:
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privat**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Beenden** → **Teilnehmer auswählen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.
5. Drücken Sie [**↶**], um die Konferenzschaltung zu beenden.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**@/☒**] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [**▶||**] oder [**@/☒**], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [**☒**], um das Foto zu speichern.
5. Drücken Sie [**↶**], um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**▶||**] und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**@/☒**] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahme-modus zu wechseln.
3. Drücken Sie [**▶||**] oder [**@/☒**], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie [**▶||**] oder [**@/☒**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<Zurück>**.

Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**▶||**] und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

ShoZu-Konto aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►||**] **Einstellungen** und wählen Sie **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **An.**
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu aktivieren.

Ziel-Site einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►||**] **Einstellungen** und wählen Sie **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **Ziele**.

2. Drücken Sie **<Optionen >** und wählen Sie **Neu erstellen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neue Ziel-Site hinzuzufügen.

Eine Datei hochladen

1. Greifen Sie auf Anwendungen wie **Eigene Dateien** oder **Kamera** zu.
2. Wählen Sie ein Foto oder ein Video aus oder nehmen Sie es auf.
3. Drücken Sie **<Optionen >** und wählen Sie **In Web hochladen**.
4. Wählen Sie ein Ziel.

Musik wiedergeben

Musikdateien vorbereiten

- Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
- Herunterladen aus dem Mobilien Web.
 - Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
 - Empfang über Bluetooth.
 - Auf eine Speicherkarte kopieren. Siehe nächster Abschnitt.

5. Geben Sie den Dateinamen und die Beschreibung ein und wählen Sie eine Kennung.
6. Drücken Sie **<Hochladen >**.

- Synchronisieren von Musikdateien mit Windows Media Player. Siehe Seite 22.

Wenn eine Speicherkarte mit einer großen Zahl von Dateien eingelegt wird, kann es sein, dass Ihr Telefon einige Minuten lang ziemlich langsam arbeitet, bis die Datenbank aktualisiert ist. Davon können auch andere Telefonfunktionen betroffen sein. Dieses Problem ist vorübergehend und stellt keinen Defekt des Telefons dar.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►||**] **Einstellungen** und wählen Sie **Telefon-Einstellungen** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.

3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner anzeigen, um Dateien öffnen, um Dateien anzuzzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn Sie fertig sind.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**▶||**] und wählen Sie **Einstellungen** → **TelefonEinstellungen** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit diesem Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
4. Geben Sie den Namen Ihres Telefons ein und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

5. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie auf **Synchronisieren starten**.
7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

- Musikdateien abspielen**
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**▶||**] und wählen Sie **MP3-Player**.
 2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.
 3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

- **▶||**: Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **◀◀**: Wiedergabe wiederholen. Drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut, um zur vorherigen Datei zurück-zukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
- **▶▶**: Weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
- **Auf**: Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.

- Lautstärke:
Lautstärke anpassen.
4. Drücken Sie [Ab], um die Wiedergabe zu stoppen.

Ihre Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player <Optionen> und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen** → **Alle Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie <Speichern>.

UKW-Radio hören

- Radio hören**
1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headset in die Multifunktionsbuchse des Telefons.

4. Wählen Sie die hinzugefügte Wiedergabeliste.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen** → eine Quelle.
6. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder die gewünschten Dateien und drücken Sie anschließend <OK> oder <Auswählen>.
7. Drücken Sie [▶||], um Musik wiederzugeben.

2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [▶||] und wählen Sie **UKW-Radio**.

3. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, drücken Sie <Ja> für die automatische Sendereinstellung. Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [◀▶] oder [▶|], um die verfügbaren Radiosender zu finden.
5. Drücken Sie [▶||], um das Radio auszusuchen.

Radiosender speichern

Automatische Sendereinstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü <Optionen> und wählen Sie **Suchlauf**.
2. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen.

Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü [◀▶] oder [▶|], um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf web'n'walk zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

- Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Web und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Web-Browser starten Drücken Sie im Standby-Betrieb [►II] und wählen Sie **web'n'walk** oder

Anwendungen → **Internet**. Die Startseite Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurufen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [►II].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <Zurück>.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <Optionen>.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.

3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummertyp.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

5. Drücken Sie [►II] oder <Optionen> und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Telefonbuch>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.

4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↶], um sie zu wählen, oder drücken Sie [►II] und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

- Durch das Senden von Nachrichten können zusätzliche Kosten entstehen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [►II] und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

3. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- Multimedia-Nachricht senden**
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
 2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Element hinzufügen**, **Element erstellen** oder **Anhang hinzufügen** aus:
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.

6. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.

8. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- E-Mail senden**
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.

2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Anhang hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.

4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Betrefffeld zu gelangen.
6. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachrichten anzeigen

Der Empfang von E-Mails oder MMS-Nachrichten im Ausland kann zu zusätzlichen Kosten führen. Einzelheiten teilen Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

SMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Nachrichten**
→ **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Nachrichten**
→ **Eingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Nachrichten**
→ **E-Mail-Eingang**.

2. Drücken Sie

<**Optionen**> und wählen Sie **Herunterladen**.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben,

drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Anwendungen**
→ **Bluetooth**
→ **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code

oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**►II**] und wählen Sie **Anwendungen**
→ **Bluetooth** → **Anderer Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender**, **Memo** oder **Aufgabe**.
2. Wählen Sie ein Element aus.

- Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Visitenkarte senden per Senden per oder Senden per Bluetooth oder Per Bluetooth**.
- Suchen ein Gerät und wählen Sie es aus.
- Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.
- Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
- Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Daten empfangen

- ### Anwendungen umschalten
- Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentanen verwendeten Menübildschirm zu schließen.
- Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs [**↵**].
 - Wählen Sie eine Anwendung aus.
- ### Zu einer Anwendung umschalten
- Drücken Sie [**↵**].
 - Wählen Sie eine Anwendung aus.
- ### Verfügbare Anwendung- en
- Anruf**: Öffnet die Wahlanzeige.
 - Nachrichten**: Zugriff auf das Menü **Nachrichten**.
 - web'n'walk**: Startet den Web-Browser.
- ### Alle laufenden Anwendung- en schließen
- Drücken Sie [**↵**].
 - Blättern Sie zu **Alle beenden?**.
 - Drücken Sie **<Ja>**.

Menüfunktionen

Alle *Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet*. In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Telefonbuch

Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.

MP3-Player

Greifen Sie auf alle Musikdateien nach Kriterien sortiert zu und hören Sie sie an.

Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.

- Sie können mit Hilfe von Samsung PC Studio Musikdateien von einem Podcast-Dienst herunterladen. Heruntergeladene Dateien werden in der Kategorie **Podcasts** gespeichert.

web'n'walk

Mit web'n'walk können Sie auf Ihrem Telefon ganz schnell und einfach auf das Internet zugreifen. Sie können über die Favoritenseite auf beliebige Websites zugreifen oder die Internetadresse manuell eingeben.

- Um web'n'walk aufzurufen, drücken Sie [**►II**] und wählen **web'n'walk**.
- Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Web und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Nachrichten

- Durch das Senden von Nachrichten können zusätzliche Kosten entstehen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Der Empfang von E-Mails oder MMS-Nachrichten im Ausland kann zu zusätzlichen Kosten führen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Menü	Beschreibung
Postausgang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.
Gesendet	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.
Eigene Ordner	Erstellen Sie neue Ordner und verwalten Sie Ihre Nachrichten.
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Alle löschen	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.
Entwürfe	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Nachrichten-einstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
SOS-Nachrichten	Sie können bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten eine SOS-Nachricht senden, indem Sie [Lautstärke] 4 Mal drücken.
Spiele und mehr	Greifen Sie auf die Java-Spiele zu und laden Sie Java-Anwendungen herunter.
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.
Multimedia-Album	Greifen Sie auf den Medienalbumdienst zu, mit dem Sie Ihr eigenes Online-Medienalbum organisieren können. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

Menü	Beschreibung	Thema	Beschreibung
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.	Internet!	Rufen Sie mit dem Web-Browser aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten, wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien ab.
Kalender	Verfolgen Sie Ihren Terminplan.	Alarm?	Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.
Kamera	Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.	Bluetooth	Stellen Sie eine drahtlose Verbindung des Telefons mit anderen Bluetooth-Geräten her.
UKW-Radio	Hören Sie sich über das Radio in Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten an.		

Anwendungen

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Memo	Erstellen Sie Memos für wichtige Dinge und verwalten Sie sie.	Umrrechnung	Führen Sie Umrrechnungen durch, beispielsweise Längen oder Temperaturen.
Aufgabe	Erstellen sie eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.	Timer	Legen Sie eine Zeitdauer fest, die vom Telefon heruntergezählt wird.
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.	Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und prüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.	RSS-Reader	Speichern Sie Ihre Lieblingsnachrichtkanäle oder Blogs in Bibliotheken oder holen Sie sich die neuesten Nachrichten und aktuellen Informationen, wann Sie möchten.
Rechner	Führen Sie arithmetische Funktionen durch.		

Menü	Beschreibung
STIM-AT	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach Ihrer USIM- oder SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, aber anders bezeichnet.

Jukebox/Alarm

Je nach Ihrem Land oder Netzbetreiber finden Sie hier möglicherweise eines dieser Menüs:

- **Jukebox:** Laden Sie komplette Musiktitel vom T-Mobile Jukebox Service herunter.
- **Alarm:** Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefonprofile	Ändern Sie die Töneinstellungen des Telefons für verschiedene Ereignisse oder Situationen.

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Zeit und Datum	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.	Einstellungen für Display und Helligkeit → Display-einstellungen → Hintergrundbild	Ändern Sie das Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Display-einstellungen → Hintergrundbild	Ändern Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit auf dem Display angezeigt werden soll.	Einstellungen für Display und Helligkeit → Display-einstellungen → Hintergrundbild	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Display-einstellungen → Stil Hauptmenü	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.	Einstellungen für Display und Helligkeit → Display-einstellungen → Farbschema	Wählen Sie ein Farbschema für die Menüsteuerung.

Menüfunktionen

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Einstellungen für Display und Helligkeit > Beleuchtungs-einstellungen > Helligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.	Telefon-einstellungen > Sprache	Wählen Sie eine Sprache für den Bildschirmtext aus.
Einstellungen für Display und Helligkeit > Beleuchtungs-einstellungen > Display-beleuchtungs-dauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.	Telefon-einstellungen > Schnellzugriffe	Verwenden Sie die Navigationsstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb.
Einstellungen für Display und Helligkeit > Beleuchtungs-einstellungen > Tasten-beleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.	Telefon-einstellungen > Eigene Nummer	Überprüfen Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder weisen Sie jeder von ihnen einen Namen zu.
		Telefon-einstellungen > Funktion der Lautstärketaste	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Telefon-einstellungen > Anrufer-informationen anzeigen	Stellen Sie das Telefon so ein, dass Anruferinformationen bei allen entgangenen Anrufen und eingehenden Nachrichten angezeigt oder gesperrt werden.	Telefon-einstellungen > USB-Einstellungen	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem anderen Gerät über die USB-Schnittstelle herstellen.
Telefon-einstellungen > Kamera-Taste	Zum Einstellen einer Standardfunktion für [@/ø].	Anrufer-einstellungen	Stellen Sie die Optionen für die Anruferfunktionen ein.
Telefon-einstellungen > Slider-Einstellungen	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.	Sicherheit > Telefonsperre	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menüfunktionen

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Sicherheit → SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM- oder SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrepasswort zuweisen.	Sicherheit → FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon ein, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit → PIN-Sperre	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM- oder SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.	Sicherheit → Telefonpasswort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit → Vertraulich	Sperren Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten, Kontakte, Kalender, Memos oder Aufgaben.	Sicherheit → PIN ändern	Ändern Sie die PIN.
		Sicherheit → PIN2 ändern	Ändern Sie die PIN2.

Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung
Sicherheit → uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM- oder SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.	Netz Einstellungen → Netzwahl	Wählen Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, oder lassen dieses automatisch wählen.
Anwendungs- einstellungen	Ändern Sie die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen.	Netz Einstellungen → Netzmodus	Wählen Sie das gewünschte Netz aus.
		Netz Einstellungen → Profil- einstellungen	Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, und passen Sie sie an.

**Speicher-
einstellungen**

Ändern Sie die Einstellungen des Speichers und überprüfen Sie die Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher. Außerdem können Sie den Speicher löschen.

**Komplett
zurücksetzen**

Stellen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.

**Hinweise zu Sicherheit und
Gesundheit**

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.
Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.
Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.
Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/Kg.
Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,759 W/Kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herzustellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsausgabe des Telefons.
Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkenlagen und Telekommunikationssenderrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine Ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/Kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

**Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung
von Akkus**

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch läßt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist; Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzaku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörfteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehende Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funktionale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notfall) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befriedlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notfall durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [↵].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notfall durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entlastungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

Pflege und Wartung

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderrhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.
- Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garanteauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersücken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, so das er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.

* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea

Code No.: GH68-16025A

German: 09/2007 Rev. 1.0

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>