

Samsung SGH-F250



Das ist ein Übersetzungsservice für den Kunden.
Es handelt sich hierbei um keine Original Samsung Anleitung.

**Bedienungsanleitung
DEUTSCH**

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Menüfunktionen im Überblick	5
Auspacken	6
Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.	
Erste Schritte	6
Handy zusammenbauen und laden	6
Ein-/Ausschalten	7
Bedienelemente	7
Die Tasten an Ihrem Handy	8
Displaysymbole	10
Aufruf der Menüfunktionen	10
Text eingeben	11
Handy individuell anpassen	12
Speicherkarte verwenden	13
Ihr Handy im täglichen Einsatz	15
Anrufe tätigen oder beantworten	15
Kamera verwenden	16
Musik wiedergeben	17
Radio hören	18
Im Internet surfen	19
Telefonbuch verwenden	19
Nachrichten senden	20
Nachrichten lesen	21
Bluetooth verwenden	22
Überblick über die Menüfunktionen	23
Anrufliste	23
Telefonbuch	23
Musik	24
Internet	24
Nachrichten	25
Eigene Dateien	26
Anwendungen	26
Kamera	27
Einstellungen	27
Wichtige Sicherheits- und Gesundheitshinweise	31

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste.

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

ACHTUNG: Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.

HINWEIS: Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Wichtige Sicherheits- und Gesundheitshinweise“ auf Seite 31.

Die Menüfunktionen im Überblick

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb die Auswahl taste <Menü>.

1 Anrufliste

- 1 Aktuelle Kontakte
- 2 Unbeantwortete Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Empfangene Anrufe
- 5 Alle löschen
- 6 Anruferverwaltung

2 Telefonbuch

- 1 Kontakte
- 2 Kontakte mit Anrufbegrenzung
- 3 Kontakt erstellen
- 4 Gruppe
- 5 Kurzwahl
- 6 Eigene Visitenkarte
- 7 Eigene Rufnummer
- 8 Verwaltung
- 9 Servicenummern¹

3 Anwendungen

- 1 MP3-Player
- 2 Musikerkennung

4 Internet

- 1 Startseite
- 2 Favoriten
- 3 URL eingeben

- 4 Cache löschen
- 5 Einstellungen
- 6 Browser-Profile

5 Nachrichten

- 1 Neue Nachricht erstellen
- 2 Meine Nachrichten
- 3 Vorlagen
- 4 Alle löschen
- 5 Einstellungen
- 6 SOS-Nachrichten
- 7 Gesendete Nachrichten
- 8 Speicherstatus

6 Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Videos
- 3 Musik
- 4 Töne
- 5 Andere Dateien
- 6 Speicherkarte²
- 7 Speicherstatus

7 Organizer

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Sprachaufzeichnung
- 4 FM-Radio

- 5 Java
- 6 Bildbearbeitung
- 7 Bluetooth
- 8 Memo
- 9 Weltuhr
- 10 Rechner
- 11 Umrechnung
- 12 Timer
- 13 Stoppuhr
- 14 Sim-Anwendung Toolkit¹

8 Kamera

9 Einstellungen

- 1 Telefon-Einstellungen
- 2 Beleuchtungseinstellung
- 3 Display-Einstellungen
- 4 Nachrichten-Einstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Telefonbuch-Einstellungen
- 7 Kalender-Einstellungen
- 8 Internet
- 9 MP3-Player
- 10 Netzwerk
- 11 Sicherheit
- 12 Setup-Assistent
- 13 Speichereinstellungen
- 14 Einstellungen zurücksetzen

¹ Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

² Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.

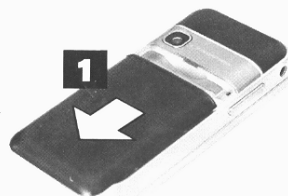
Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

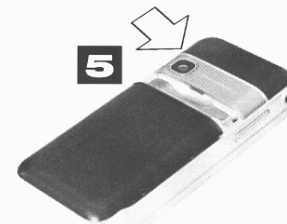
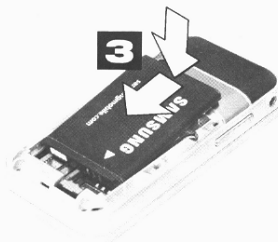
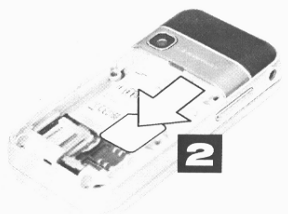
- Telefon
- Ladegerät
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Erste Schritte**Handy zusammenbauen und laden**

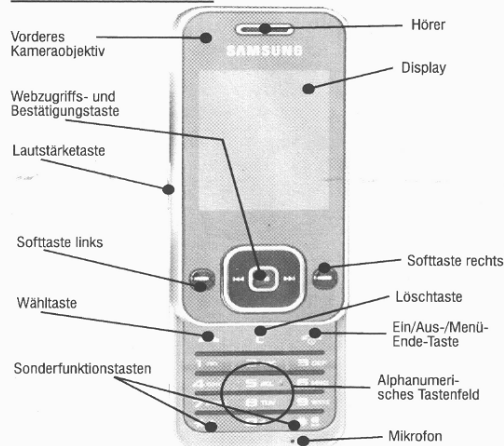
1. Abdeckung öffnen
2. SIM-Karte einlegen
3. Akku einsetzen
4. Abdeckung schließen
5. Akku über Ladegerät laden

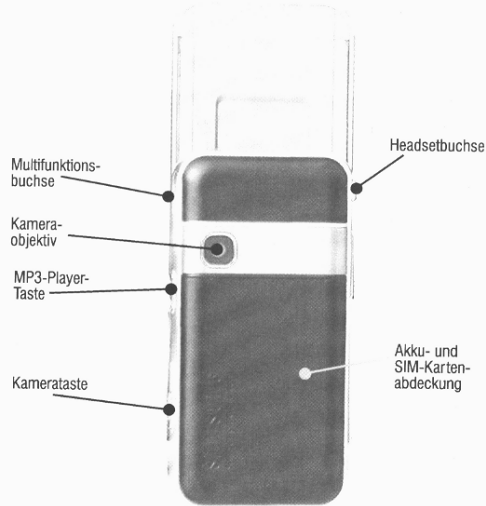
**Einschalten des Gerätes**

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [Power] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.
4. Individuelle Einstellungen über den Setup-Assistenten vornehmen.

Ausschalten des Gerätes

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [Power] gedrückt.

Bedienelemente Vorderseite

Bedienelemente Rückseite

Beim Schließen des Telefons wird die Tastensperre aktiviert, um nicht erwünschten Betrieb des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie **<Ok>**.

Die Tasten an Ihrem Handy

Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die folgenden Menüs.

- Auf: Modus „Eigenes Menü“
- Ab/Links/Rechts: Ihre bevorzugten Menüs

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Starten des Web-Browsers.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.


Wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Anpassen der Telefonlautstärke.









Im Standby-Modus zum Starten des MP3-Players.



Im Standby-Modus zum Einschalten der Kamera. Im Kamera-Modus zum Aufnehmen von Fotos und Videoclips.

Display-Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen.

	Signalstärke		Neue SMS
	Aktives Gespräch		Neue MMS
	Kein Netz oder Offline-Modus		Neue E-Mail-Nachricht
	SOS Nachrichtenfunktion aktiv		Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert		Speicherkarte eingesetzt
	GPRS (2.5G) Netzwerk-Status		Musik wird wiedergegeben
	EDGE Netzwerk-Status		Musik wird angehalten
	Im Internet browsen		FM-Radio an
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite		Normal
	Anrufumleitung aktiviert		Stumm
	Homezone		Fahren
	Bürozone		Besprechung
	Bluetooth aktiviert		Draussen
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen		Offline
	Posteingänge voll		Benutzer erstellt
			Akkuladezustand

Aufruf der Menüfunktionen**Optionen auswählen**

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder **[▶|■]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[☰]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Verwenden von Menünummern

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Text eingeben**Texteingabemodus ändern**

- Halten Sie **[*]** gedrückt, um zwischen T9-Modus (**T9Dab**) und ABC-Modus (**ABC**) umzuschalten.
- Drücken Sie **[*]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus

So geben Sie ein Wort ein: Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

T9-Modus

So geben Sie ein Wort ein:

1. Drücken Sie **[2]** bis **[9]**, um den Anfang eines Worts einzugeben.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wählen Sie andernfalls ein Wort aus der alternativen Wortauswahl.

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um ein Symbol auszuwählen.

Andere Funktionen

- Drücken Sie **[1]**, um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie **[C]**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **[C]** gedrückt.

Handy individuell anpassen

Sprache	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Telefon / Sprache. 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
Klingelton und Profil ändern	<p><i>So ändern Sie die Profil-Eigenschaften:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Telefoneinstellungen / Profile. 2. Zum Profil blättern. 3. <Option> drücken und Bearbeiten wählen. 4. Einen Klingelton wählen. 5. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Klingeltonkategorie auszuwählen. 6. Einen Rufton wählen. 7. <Option> drücken und Speichern wählen. <p><i>So ändern Sie das Ton-Profil:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Telefon / Einstellungen / Telefon-Profile. 2. Ein Profil auswählen.
Tastenton-Lautstärke	Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke] um die Tastentonlautstärke anzupassen.
Hintergrundbild für Standby-Betrieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Display-Einstellungen / Standby / Hintergrundbild. 4. Wählen Sie eine Bildkategorie aus. 5. Wählen Sie ein Bild aus. 6. Drücken Sie <Auswählen> und <Speichern>.
Menü-Schnellzugriff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Telefoneinstellungen / Schnellzugriffe. 2. Wählen Sie eine Taste. 3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

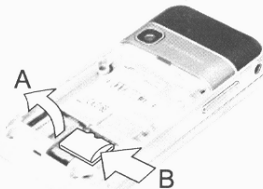
Stumm-Modus	Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.
Telefonsperre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie Einstellungen / Sicherheit / Telefonsperre. 2. Wählen Sie Aktivieren. 3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>. 4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.

Speicherkarte verwenden

Wichtige Hinweise für Speicherkarten	<ul style="list-style-type: none"> • Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte. • Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen. • Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aussetzen. • Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch. • Von Kleinkindern und Haustieren fernhalten. • Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektromagnetischen Störungen aus. <p><i>Wenn eine Speicherkarte mit einer großen Zahl von Dateien eingelegt wird, kann es sein, dass Ihr Telefon 2 bis 3 Minuten lang ziemlich langsam arbeitet, bis die Datenbank aktualisiert ist. Davon können auch andere Telefonfunktionen betroffen sein. Dieses Problem ist vorübergehend und stellt keinen Defekt des Telefons dar.</i></p>
---	---

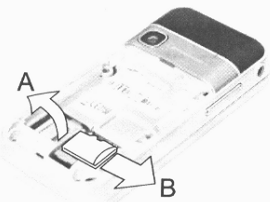
Speicherkarte einsetzen

1. Entfernen Sie die Abdeckung und den Akku.
2. Öffnen Sie Fixierklappe (A) und schieben Sie die Karte in den vorgesehenen Steckplatz (B).
3. Schließen Sie die Klappe.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Abdeckung.



Speicherkarte entfernen

1. Entfernen Sie die Abdeckung und den Akku.
2. Öffnen Sie Fixierklappe (A) und entfernen Sie die Karte aus dem Steckplatz (B).
3. Schließen Sie die Klappe.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie das Telefon.



Ihr Handy im täglichen Einsatz

Wie Sie Anruhfunktionen, Kamera, MP3-Player, Web-Browser und andere Sonderfunktionen nutzen.

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie []. Zum Anpas-

sen der Hörerlautstärke drücken Sie [**Lautstärke**].

3. Drücken Sie [], um das Gespräch zu beenden

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].

2. Drücken Sie [], um das Gespräch zu beenden

Lautsprecher- und Ansprachefunktion verwenden

[] zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufes drücken und mit **<Ja>** bestätigen.

Drücken Sie [] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Konferenzschaltung(en) herstellen

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
4. Während einer Konferenzschaltung:

- Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.

- Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Trennen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.

5. Drücken Sie [], um die Konferenzschaltung zu beenden.

Kamera verwenden

Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[Kamera]** um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Kamera auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

3. Drücken Sie **[▶||]** oder **[Kamera]**, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Für ein weiteres Foto drücken Sie **<◀▶>**.

Fotos anzeigen

1. Im Standby-Betrieb **[Menü]** drücken und **Eigene Dateien / Bilder / Meine Fotos** wählen.

2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufnehmen

1. Im Standby-Betrieb **[Kamera]** gedrückt halten.
2. Drücken Sie **[1]** um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Handy linksherum, wenn Sie Queformataufnahmen machen wollen.

3. Drücken Sie **[▶||]** oder **[Kamera]**, um die Aufnahme zu starten.
3. **[▶||]**, **<◀▶>** oder **[Kamera]** drücken, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<◀▶>**.

Videos wiedergeben

1. Im Standby-Betrieb **[Menü]** drücken und **Eigene Dateien / Meine Videos** wählen.

2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

Wiedergeben in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web.
- Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des optionalen Samsung

PC Studio (Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch).

- Empfang über Bluetooth.
- Kopieren auf eine Speicherkarte, Karte ins Telefon einsetzen.
- Synchronisieren von Dateien mit Windows Media Player (siehe unten)

Musik-Dateien auf Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in das Telefon ein.
2. Im Standby-Modus **<Menü>** drücken und **Einstellungen / Telefoneinstellungen / Verbindungen / Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC.

4. Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen wählen, wenn das Pop-up-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

5. Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie Telefon und PC.

Synchronisieren mit Windows Media Player

1. Im Standby-Modus, **<Menü>** drücken und **Einstellungen / Telefoneinstellungen / Verbindungen / Media-Player / Synchronisieren mit Windows Media Player** wählen.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Pop-up-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

4. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

5. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.

6. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.

7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikwiedergabe

1. Im Standby-Modus [**🔊**] drücken.
2. [**▶||**] drücken um Musik wiedergeben.
3. Verwenden Sie während der Wiedergabe folgende Tasten:
 - **▶||**: Pause, Fortsetzen oder Wiedergabe.
 - **Links**: Wiedergabe wiederholen. Innerhalb 3 Sekunden die Taste

erneut drücken, um die vorherige Musikdatei zu starten. Die Taste gedrückt halten, um innerhalb eines Musikstückes rückwärts zu spulen.

- **Rechts**: Weiter zur nächsten Datei. Diese Taste gedrückt halten, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
 - **Oben**: Wiedergabeliste öffnen.
 - **Lautstärke**: Lautstärke anpassen
4. [**Unten**] drücken um die Wiedergabe zu stoppen.

Wiedergabeliste editieren

1. Bei geöffnetem MP3-Player **<Optionen>** drücken und **Wiedergabeliste öffnen / Alle / Wiedergabelisten** wählen.
2. **<Optionen>** drücken und **Wiedergabeliste erstellen** wählen.
3. Namen eingeben und [**▶||**] drücken.

4. Die hinzugefügte Wiedergabeliste wählen.

5. **<Optionen>** drücken und **Hinzufügen / eine Quelle** wählen.
6. Eine Wiedergabeliste / eine Datei, oder die gewünschten Dateien wählen und **<Hinzufügen>** drücken.
7. [**▶||**] drücken, um Musik wiederzugeben.

Radio hören**UKW-Radio hören**

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headset in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen / Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie [**▶||**], um das Radio einzuschalten.
4. Wenn Sie das UKW-Radio zum

ersten Mal einschalten, drücken Sie **<Ja>** für die automatische Sendereinstellung. Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

5. Drücken Sie [**Auf**] oder [**Ab**], um die verfügbaren Radiosender zu suchen. [**Links**] oder [**Rechts**] drücken um die Radiosender zu speichern.
6. Drücken Sie [**▶||**], um das Radio auszuschalten.

Sendesender speichern**Automatische Einstellung:**

Drücken Sie im Menü Radio (UKW) **<Optionen>** und wählen Sie **Autom. Sendersuche**. Zum Bestätigen **<Ja>** drücken. Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Menü Radio (UKW) [**Links**] oder [**Rechts**] und wählen die Radiosender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und **zum Favoriten hinzufügen** wählen.

Im Internet surfen**Homepage aufrufen**

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste [**▶||**].

Die Homepage Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Browser aufrufen

- Um die Browser-Elemente abzurufen, drücken Sie [**Auf**] oder [**Ab**].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, [**✓**] oder [**▶||**] drücken.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>** oder [**C**].

- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [**C**] gedrückt.

Telefonbuch verwenden**Kontakte hinzufügen**



1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern / einen Speicherort / Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerentyp.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Speich.>** oder die Taste [**▶||**], um den Kontakteintrag zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.

3. Wählen Sie einen Kontakt aus.

4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [], um sie zu wählen, oder [] drücken, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden**SMS senden**


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten / Neue Nachricht erstellen / SMS**.
2. Nachrichtentext eingeben.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.

4. Empfängernummern eingeben.

5. Drücken Sie [], um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten / Neue Nachricht erstellen / MMS**.
2. Wählen Sie einen **Betreff**.
3. Geben Sie den **Betreff** der Nachricht ein und drücken Sie [].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Video-clip hinzu.

5. Wählen Sie **Musik oder Ton** und Musik oder Audioclip hinzufügen.

6. Wählen Sie **Text**.

7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [].

8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.

9. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.


10. Drücken Sie [], um die Nachricht zu senden.

6. Wählen Sie **Dateianlage**.

7. Fügen Sie Mediendateien, Kontakte, Kalendereinträge oder andere Dateien hinzu.

8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.

9. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.

10. Drücken Sie [], um die E-Mail zu senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten / Neue Nachricht erstellen / e-Mail**.

2. Wählen Sie **Betreff**.

3. Geben Sie den **Betreff** der E-Mail ein und drücken Sie [].

4. Wählen Sie **Nachricht**.

5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [].

Nachrichten lesen

richten / Gespeicherte Nachrichten / Posteingang.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nach-**

richten / Gespeicherte Nachrichten / Posteingang.

richten / Gespeicherte Nachrichten / Posteingang.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nach-**

richten / Gespeicherte Nachrichten / Posteingang.

3. Wählen Sie eine e-Mail oder einen Header aus.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten / Gespeicherte Nachrichten / e-Mail-Eingang**.

2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.

4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte e-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Bluetooth aktivieren

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth Geräte suchen und verbinden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen / Bluetooth / Andere Geräte / Neues Gerät suchen**.

2. Wählen Sie ein Gerät aus.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise Telefonbuch, Eigene Dateien, Kalender, oder Memo.

2. Wählen Sie ein Element aus.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per / Bluetooth**.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.

1. Im Standby-Betrieb **<Menü>** drücken, **Anwendungen / Bluetooth / Aktivierung / Ein** wählen.

2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons / Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

3. Geben Sie einen **Bluetooth-PIN-Code** oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Gerätes ein und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

4. Wählen Sie für das Senden eines Kontakts die Daten aus, die Sie senden möchten.

5. Suchen ein Gerät und wählen Sie es aus.

6. Geben Sie ggf. den **Bluetooth-PIN-Code** ein und drücken Sie **<OK>**.

2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Überblick über die Menüfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Menü	Beschreibung
Letzte Kontakte, Unbeantwortete Anrufe, Gewählte Rufnummern, Empfangene Anrufe	Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.
Alle löschen	Löschen Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten.
Anrufverwaltung / Gesprächszeit	Zeigen Sie die Anrufzeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe an.
Anrufverwaltung / Gesprächsgebühren	Zeigen Sie die Kosten Ihrer Gespräche an, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
Anrufverwaltung / Sperrliste	Fertigen Sie eine Liste zum Ablehnen von bestimmten Anrufern.

Telefonbuch

Menü	Beschreibung
Kontakte	Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.
Kontakte mit Anrufbegrenzung	Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.
Kontakt erstellen	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.
Gruppe	Organisieren Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen.

Menü	Beschreibung
Kurzwahl	Weisen Sie Ihren am häufigsten gewählten Nummern eine Kurzwahlnummer zu.
Eigene Visitenkarte	Erstellen Sie eine Visitenkarte und senden Sie sie an andere.
Eigene Rufnummer	Überprüfen Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder weisen Sie jeder von ihnen einen Namen zu.
Verwaltung	Verwalten Sie Kontakte im Telefonbuch oder ändern Sie die Standardeinstellungen für das Telefonbuch.
Servicenummern	Zeigen Sie die SDN-Liste (Service Dialing Number) an, die Ihnen vom Netzbetreiber zugewiesen wurde, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Musik

Menü	Beschreibung
MP3-Player	Hören Sie Musik. Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.
Musik-Erkennung	Greifen Sie auf einen Online-Musik Dienst um Informationen über einen Musiktitel zu erhalten während Sie ihn anhören.

Internet

Menü	Beschreibung
Startseite	Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.
Favoriten	Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf Webseiten zuzugreifen.
URL eingeben	Geben Sie eine URL-Adresse ein und greifen Sie auf die entsprechende Webseite zu.

Menü	Beschreibung
Cache löschen	Löschen Sie den temporären Speicher.
Profil-Einstellungen	Einstellungen des Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das Internet verwendet werden soll.
Aktuelles Profil	Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Neue Nachricht erstellen	Erstellen und senden Sie SMS, MMS oder E-Mail-Nachrichten.
Gespeicherte Nachrichten	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie empfangen oder gesendet haben oder die nicht gesendet werden konnten.
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Alle löschen	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.
Einstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
SOS-Nachricht	Legen Sie Optionen für das Senden und Empfangen von SOS-Nachrichten fest. Drücken Sie zum Senden einer SOS-Nachricht [Lautstärke] 4 Mal im Standby-Betrieb bei geschlossenem und gesperrtem Telefon.
Infomeldungen	Ändern Sie die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen.
Speicherstatus	Überprüfen Sie den Speicher, der zurzeit in den einzelnen Nachrichtenordnern verwendet wird.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Musik, Töne, Andere Dateien	Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu.
Speicherkarte	Greifen Sie auf Dateien zu, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
Speicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Medieninhalte.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
Alarm	Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.
Kalender	Verfolgen Sie Ihren Terminplan.
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.
Radio (UKW)	Hören Sie sich über das Radio in Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten an.
Java	Greifen Sie auf Java-Spiele und -Anwendungen zu.
Bildbearbeitung	Bearbeiten Sie Ihre Fotos mit Hilfe verschiedener Bearbeitungswerkzeuge.
Bluetooth	Stellen Sie eine drahtlose Verbindung des Telefons mit anderen Bluetooth-Geräten her.
Memo	Erstellen Sie Notizen für wichtige Dinge und verwalten Sie sie.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und prüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.

Menü	Beschreibung
Rechner	Führen Sie arithmetische Funktionen durch.
Umrechnung	Führen Sie Umrechnungen durch, beispielsweise Längen oder Temperaturen.
Timer	Legen Sie eine Zeitdauer fest, die vom Telefon heruntergezählt wird.
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.
SIM-AT	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt.

Kamera

Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefonereinstellungen / Profile	Ändern Sie die Töneinstellungen für verschiedene Anrufer und Ereignisse.
Telefonereinstellungen / Sprache	Wählen Sie eine Sprache für den Display-Text aus.
Telefonereinstellungen / Schnellzugriffe	Verwenden Sie die Navigationstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb. [Auf] ist unveränderlich für Schnellzugriff auf das Menü „Eigenes Menü“ eingestellt.
Datum und Uhrzeit	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
Telefonereinstellungen / Lautstärketaste	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.

Menü	Beschreibung
Displayeinstellungen / Anruferdaten anzeigen	Legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.
Telefoneinstellungen / Eigenes Menü	Richten Sie ein Menü mit Ihren eigenen bevorzugten Menüelementen ein, das Sie auch im Standby-Betrieb schnell durch Drücken von [Auf] abfragen können.
Telefoneinstellungen / Slider-Einstellungen	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.
Telefoneinstellungen / PC-Verbindung	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem PC oder Drucker über die USB-Schnittstelle herstellen.
Beleuchtungseinstellungen / Displaybeleuchtungsdauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Displayeinstellungen / Helligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.
Beleuchtungseinstellung / Tastenbeleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.
Displayeinstellungen / Startbildschirm	Richten Sie die Standby-Anzeige auf dem Display ein.
Displayeinstellungen / Textdarstellung	Ändern Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text.
Displayeinstellungen / Menü Popup-Liste	Zeigen Sie die Popup-Liste an, welche die Menüoptionen anzeigt.
Displayeinstellungen / Wählanzige	Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.
Telefoneinstellungen / Begrüßung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit angezeigt werden soll.

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen / Schnellzugriffe	Verwenden Sie die Navigationstasten für den den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs.
Nachrichten-Einstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
Anrufeinstellungen	Stellen Sie die Optionen für die Anruffunktionen ein.
Telefoneinstellungen / Kurzwahl	Weisen Sie Ihren am häufigsten gewählten Nummern eine Kurzwahlnummer zu.
Telefoneinstellungen / Kontakt erstellen	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.
Telefoneinstellungen / Eigene Nummern	Überprüfen Sie Ihre Rufnummern oder weisen Sie jeder von ihnen einen Namen zu.
Kalendereinstellungen	Wählen Sie mit welchem Tag der Woche der Kalender beginnen soll.
Kalendereinstellungen / Modus	Wählen Sie den Standard-Kalender im Ansicht-Modus.
Browser-Einstellungen	Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.
MP3-Player / Einstellungen	Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Musik.
Netzdienste / Netzwahl	Wählen Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, oder lassen dieses automatisch wählen.
Netzdienste / Bandauswahl	Wechseln Sie zu einem geeigneten Band, wenn Sie auf Reisen sind.
Sicherheit / Telefonsperre	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menü	Beschreibung
Sicherheit / SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperpasswort zuweisen.
Sicherheit / PIN-Überprüfung	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit / Vertraulich	Sperren Sie mit Ausnahme der Anruhfunktionen alle Menüfunktionen sowie den Datei- und Nachrichtenzugriff auf Ihrem Telefon.
Sicherheit / FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon ein, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit / Passwort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit / PIN-Code ändern	Ändern Sie die PIN.
Sicherheit / PIN2-Code ändern	Ändern Sie Ihre aktuelle PIN2, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit / uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.
Setup Assistent	Passen Sie die Grundeinstellungen Ihres Telefons schnell an. Wählen Sie die Option, die Sie für die jeweilige Einstellung möchten, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.
Einstellungen zurücksetzen	Setzen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.

Wichtige Sicherheits- und Gesundheitshinweise

Die SAR-Zertifizierung

Hinsichtlich der Belastung durch Funkfrequenzen entspricht dieses Handy den EU-Anforderungen. Als Funksender und -empfänger wurde das Handy so konzipiert, dass die empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nach den umfassenden Richtlinien des EU-Rates nicht überschritten werden. Die Richtlinien sind durch regelmäßige Auswertungen wissenschaftlicher Untersuchungen unabhängiger Organisationen entstanden und beinhalten als wichtigste Anforderung den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und allen anderen Personen.

Alle Grenzwerte garantieren unter Einbindung einer gewissen Pufferspanne alters- und gesundheitsunabhängig allen Personen eine maximale mögliche Sicherheit.

Der Belastungsstandard für Mobilfunktelefone ist der sogenannte SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate)¹. SAR-Tests werden unter Nutzung der standardgemäßen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet.

Für dieses Handymodell wurde ein SAR-Wert von 0,719 W/kg als höchste Sendeleistung ermittelt. Der tatsächliche SAR-Wert kann im täglichen Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen, da das Gerät immer nur gerade die nötige Sendeleistung erbringt, um eine Verbindung zum Netz herzustellen zu können. Grundsätzlich gilt: Je größer die Nähe zu einer Netz-Basisstation, desto geringer die Leistungsabgabe des Telefons.

Die Einhaltung der europäischen Richtlinie in Bezug auf Funkanlagen und Telekommunikationseneinrichtungen muss stets vor Markteinführung eines Mobiltelefones nachgewiesen werden.

¹ Für Mobiltelefone beträgt die SAR-Grenze 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Dieser Grenzwert enthält zusätzlich eine große Sicherheitsspanne, um auch bei möglichen Messabweichungen einen deutlichen Schutz gewährleisten zu können. SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung von Akkus

- Niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus verwenden.
- Einen Akku nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bei Nutzung des Gerätes nahe einer Netz-Basisstation wird weniger Strom verbraucht. Sprech- und Standby-Zeiten sind maßgeblich von der Netz-Signalstärke und von Parametern des Netzbetreibers abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt vom Typ des Akkus und des Ladegeräts sowie von der bestehenden Akkuladung ab. Der Akku kann sowohl geladen als auch entladen werden. Die Leistung lässt jedoch mit der Zeit allmählich nach. Bei merklich geringer werdender Betriebszeit sollte ein neuer Akku eingesetzt werden.
- Ein voll geladener, aber längere Zeit ungenutzter Akku entlädt sich.
- Zum Schutz des Handys und um Garantieansprüche gewährleisten zu können, verwenden Sie bitte nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Das Ladegerät sollte vom Netz getrennt werden, wenn es nicht verwendet wird. Ein Akku sollte nie länger als einen Tag am Ladegerät sein, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität des Akkus. Daher kann vor dem Laden ein Kühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen (zum Beispiel im Auto). Dies verkürzt die Lebensdauer des Akkus. Ideal ist eine Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Mit einem geladenen, jedoch zu heißen oder zu kalten Akku kann das Handy vorübergehend nicht funktionieren. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).

- Den Akku niemals kurzschließen. Achtung: Dies kann passieren, wenn z.B. beim Tragen eines Ersatzakkus in der Hosentasche ein Metallgegenstand (wie Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) verbindet. Bei einem Kurzschluss kann der Akku oder das kurzschluss erzeugende Objekt beschädigt werden.
- Verbrauchte Akkus müssen entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden. Nicht in den Hausmüll. Nicht ins Feuer werfen. Bitte bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Straßenverkehrssicherheit

Die Vorteile, überall mobil telefonieren zu können, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Sicherheit im Straßenverkehr hat dabei immer Vorrang! Bei einer Nutzung im Kraftfahrzeug müssen die Vorschriften beachtet und eingehalten werden, die in der jeweiligen Region oder im jeweiligen Land gelten.

Allgemeines zur Betriebsumgebung und besonderen Einrichtungen

Geltende Sonderbestimmungen in speziellen Umgebungsbereichen müssen eingehalten werden. Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn dessen Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen bzw. besondere Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Beim Anschluss des Gerätes oder eines Zubehörites an ein anderes Gerät, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Keine inkompatiblen Geräte anschließen!

Es wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der „normalen Betriebsposition“ zu nutzen, das heisst, mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten.

Beeinträchtigung anderer elektronischer Geräte

Moderne elektronische Geräte sind meist gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Bei einigen Geräten fehlt jedoch eventuell dieser Schutz gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Von Herzschrittmacher-Herstellern wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher empfohlen, damit mögliche Störungen beim Herzschrittmacher vermieden werden können. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Das Handy muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie spüren oder vermuten, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird.

Hörgeräte

Manchmal können digitale Mobilfunktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Im Falle der Nutzung anderer medizinischer Geräte, fragen Sie bitte beim Hersteller dieses Geräts nach, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. In jedem Fall sollte das Handy in medizinischen Einrichtungen ausgeschaltet werden, wenn Bestimmungen dazu auffordern.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Das sollte über den Hersteller des Kraftfahrzeugs oder dessen Händler überprüft werden. Dies gilt auch für andere Geräte, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Explosionsgefährdete Bereiche


Das Handy muss in explosionsgefährdeten Bereichen ausgeschaltet werden. Beachten Sie bitte alle Hinweisschilder und Anweisungen. In solchen Bereichen kann Funkenbildung zu einer Explosion oder zu einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Ebenfalls ausgeschaltet werden sollte das Handy an einer Zapfsäule (Tankstelle), in Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen. Bitte dort die Betriebseinschränkungen beachten. Vorsicht: Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Auch z.B. das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, durch Chemikalien oder durch Partikel (wie Körner, Staub oder Metallstaub) angereicherte Luft sowie alle anderen Bereiche, in denen der Motor eines Fahrzeugs ausgeschaltet werden muß, sind gefährdet.

Notrufe

Eine Verbindung kann über Funknetze nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Bei wichtigen Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) sollte man sich nicht allein darauf verlassen. Das Telefon muss zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein und sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden.

Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt hierzu der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie .

Falls bestimmte Funktionen aktiviert sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen diese eventuell erst ausgeschaltet werden, bevor der Notruf durchgeführt werden kann. Informationen dazu finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- In Fahrzeugen sollte das Handy nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann einerseits gefährlich sein und andererseits etwaige für das Gerät bestehende Garantien beeinträchtigen bzw. ungültig machen.
- Die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug muss regelmäßig überprüft werden.
- Entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe dürfen nicht am selben Platz wie das Telefon gelagert oder transportiert werden. Dies gilt auch für seine Teile oder sein Zubehör.
- Platzieren Sie das Handy und/oder Teile davon bzw. Zubehör niemals im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert, so kann dies im Auslösefall des Airbags zu schweren Verletzungen führen.
- Mobiltelefone müssen in Flugzeugen stets ausgeschaltet werden. Die Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig. Sie kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Eine Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung des Gerätes und seiner Teile

Ihr Mobilfunktelefon ist ein High-Tech-Gerät und sollte pfleglich behandelt werden. Folgende Empfehlungen helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu gewährleisten.

- Das Mobiltelefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen. Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder sogar an Kleinteilen ersticken.
- Den Kontakt mit Wasser vermeiden. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Nicht mit nassen Händen anfassen. Es besteht hier die Gefahr eines Stromschlages oder der Beschädigung des Telefones.
- Nicht an staubigen, verschmutzten Orten lagern, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Nicht an sehr heißen Orten lagern, da Hohe Temperaturen die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen können.
- Nicht an sehr kalten Orten lagern, da sich im Telefon bei Wiedererwärmung auf normale Temperaturen Feuchtigkeit bilden kann, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Nicht herunterfallen lassen oder heftigen Stößen aussetzen. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Keine scharfen Chemikalien zur Reinigung verwenden, wie Reiniger oder Lösungsmittel. Nur mit einem weichen Tuch abwischen.
- Nicht anmalen. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Nicht auf/in einer Wärmequelle ablegen, wie beispielsweise Mikrowellengerät, Ofen oder Heizkörper. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Handy oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend und zeigt somit einen Wasserschaden an. In einem solchen Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers abgedeckt – selbst wenn die Garantiezeit für das Handy nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, so darf dies nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen ausgerichtet werden, um eine Verletzung der Augen zu vermeiden.
- Nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne verwenden. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon zum einen beschädigen und zum anderen zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Mobiltelefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Er kann bei Bedarf für die Reparatur des Gerätes sorgen.