

Das HTC Rhyme Handbuch



Inhalte

Erste Schritte

Inhalt des Kartons	8
HTC Rhyme	9
Rückabdeckung	11
SIM-Karte	13
Speicherkarte	13
Akku	15
Ein- und Ausschalten	16
Eingabe der PIN	17
Fingerbewegungen	17
Erstmalige Einrichtung des HTC Rhyme	18
Hinzufügen von Kontakten zum HTC Rhyme	18
Startseite	19

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke	21
Standbymodus	22
Status und Benachrichtigungen	24
Benachrichtigungsfeld	27
Verwendung des HTC Rhyme Amuletts	29
Anschluss des HTC Rhyme an einen Computer	29
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte	30
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	31
Drucken	32
Wechseln zum Dockmodus	33
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	35

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Rhyme auf eigene Bedürfnisse	36
Personalisierung Ihres HTC Rhyme mit Szenen	36
Ändern des Hintergrundbildes	38
Anwenden einer neuen Oberfläche	38
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	39
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	41
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	41
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	42
Neuanordnen der Startseite	43
Verwendung von Tonsätzen	44
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	46
Benutzerdefinieren des des Displaysperren-Fensterstils	47
Verknüpfungen & Uhr-Widget	48

Anrufe

Andere Möglichkeiten, Anrufe abzusetzen	50
Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus	50
Verwendung von Kurzwahl	51
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	52
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	52
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	52
Absetzen eines Notrufs	52
Empfangen von Anrufen	53
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	54
Einrichtung einer Konferenzschaltung	56
Internetanrufe	57
Verwendung der Anrufliste	58
Verwendung von Heimatwahl	59
Telefondienste	60
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	61

Nachrichten

Öffnen von SMS	62
Senden einer SMS	62
Senden einer MMS	63
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	65
Lesen und Beantworten einer Nachricht	66
Eine Nachricht weiterleiten	68
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	68
Push-Nachrichten	69
Verwalten von Nachrichten-Threads	69
Sichern von SMS auf der Speicherkarte	71
Einstellen von Nachrichtenoptionen	72

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Rhyme und dem Web	74
Verwendung des Webbrowsers	76
Herunterladen aus dem Web	78
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	79
Einstellen von Browseroptionen	81

Kamera

Kamera-Grundlagen	82
Aufnahme eines Fotos	83
Aufnahme von Video	84
Hinzufügen von Effekten	85
Nach der Aufnahme	85
Kameraszenen	86
Aufnahme eines Panoramafotos	86
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	87
Aufnahme eines HDR (High Dynamic Range) Fotos	87
Ändern der Kameraeinstellungen	87

Fotos, Videos und Musik

Alben	89
-------	----

Musik	98
Verbundene Medien	104

HTC Dienste

HTC Watch	106
HTCSense.com	110

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten	114
Synchronisierung mit einem Google-Konto	115
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	116
Verwaltung von Online-Konten	116

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	118
Über die Kontakte-App	119
Die Kontaktliste	120
Einrichtung Ihres Profils	121
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	122
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	122
Suche nach Kontakten	123
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto	123
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	124
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	125
Kontaktinformationen und Konversationen	126
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	127
Kontaktgruppen	128
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	131

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense	133
Twitter für HTC Sense	134
Verwendung von Friend Stream	135
Viel Spaß Facebook im Friend Stream	137
Tweeten im Friend Stream	138
Verwendung von Facebook Chat	140
Chatten in Google Talk	140

E-Mail

Google Mail	144
E-Mail	146

Kalender

Über Kalender	157
Erstellen eines Termins	157
Wechseln von Kalenderansichten	158
Verwaltung von Kalenderterminen	160
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	161
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	162
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	162

Ändern der Kalendereinstellungen	163
Über das Kalender-Widget	163

Karten und Standort

Standorteinstellungen	164
Locations	164
Google Maps	175

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	179
Verwendung der Uhr	181
Anzeige von Wetter	184
Lesen von eBooks	186
Lesen von Nachrichten-Feeds	189
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	192
Training mit Endomondo	193
Anschauen von Videos auf YouTube	196
Hören von FM-Radio	198
Verwendung der Taschenlampe	199
Teilen von Spielen und Apps	200

Produktivität

Arbeiten an Dokumenten	201
Hochladen von Dateien zur Dropbox	202
Sprachaufnahmen	203
Aufnahme von Notizen	204
Erledigung von Aufgaben	207

HTC Sync

Über HTC Sync	213
Installation von HTC Sync	214
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Rhyme	214
Kennenlernen der Arbeitsfläche	215
Einrichtung der Synchronisierung	215
Synchronisierung des HTC Rhyme	220
Installation einer App vom Computer zum HTC Rhyme	220
Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten	221
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer	222
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	222

Tastatur

Benutzen der Displaytastatur	223
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	225
Spracheingabe von Text	227
Texteingabe durch Verfolgung	228
Bearbeiten von Text	228
Anpassen der Eingabeeinstellungen	229

Internetverbindungen

Datenverbindung	231
-----------------	-----

Wi-Fi	233
Verbindung mit einem VPN	234
Verwendung des HTC Rhyme als ein Modem (USB-Anbindung)	236
Verbinden des HTC Rhyme mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	237
Verwendung des HTC Rhyme als einen WLAN Hotspot	237

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen	239
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	240
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	241
Senden von Daten mit Bluetooth	242
Empfangen von Daten mit Bluetooth	244

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	246
Schützen des HTC Rhyme mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	247
Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Rhyme	248

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC Rhyme	249
Ändern der Displayeinstellungen	252
Änderung der Soundeinstellungen	253
Ändern der Sprache	254
Optimieren der Akkunutzungsdauer	255
Verwaltung von Speicher	256
Prüfen von Informationen über das HTC Rhyme	259

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates	260
Neustart des HTC Rhyme	261
Zurücksetzen des HTC Rhyme	261

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Erste Schritte


Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- HTC Rhyme
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- HTC Rhyme Amulett
- HTC Rhyme Docking-Station
- Etui
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen


HTC Rhyme

Vorderseite

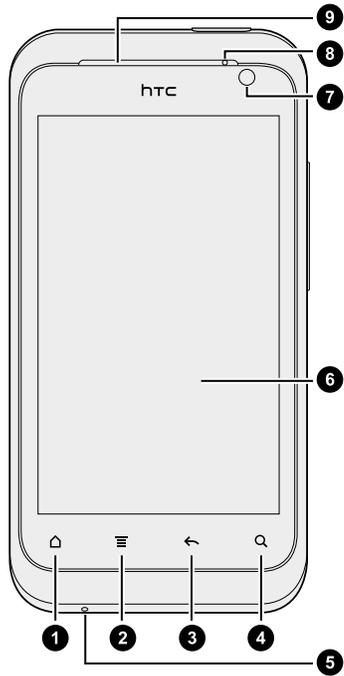


1. STARTSEITE
2. MENÜ
3. ZURÜCK
4. SUCHE
5. Mikrofon
6. Touchscreen
7. Frontkamera
8. Benachrichtigungs-LED
9. Hörmuschel

Oberseite




1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. EIN/AUS

Linke und rechte Seite

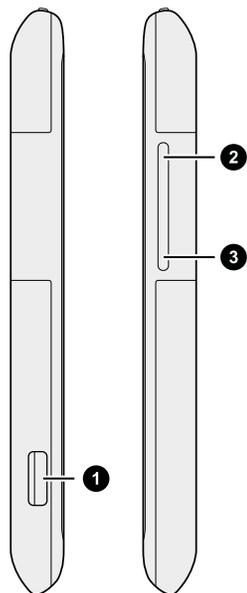

1. Micro USB Anschluss
2. LAUTER
3. LEISER

Rückseite

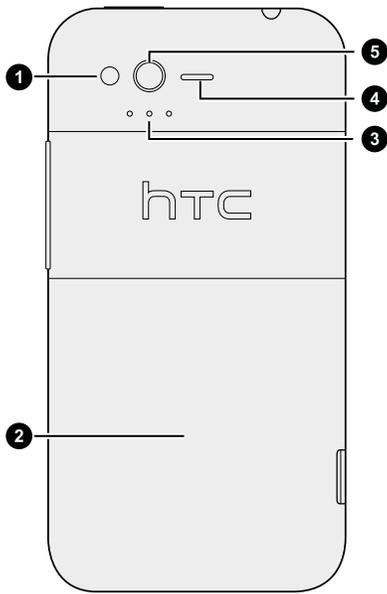

1. LED-Blitz
2. Rückabdeckung
3. Dock-Kontaktstellen
4. Lautsprecher
5. 5-Megapixel-Kamera

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung unten am Telefon, um auf den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.




Schalten Sie das HTC Rhyme aus, bevor Sie die Rückabdeckung abnehmen.

1. Halten Sie das HTC Rhyme sicher fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die Rückseitenabdeckung mit Ihren Daumen vom Telefon ab.

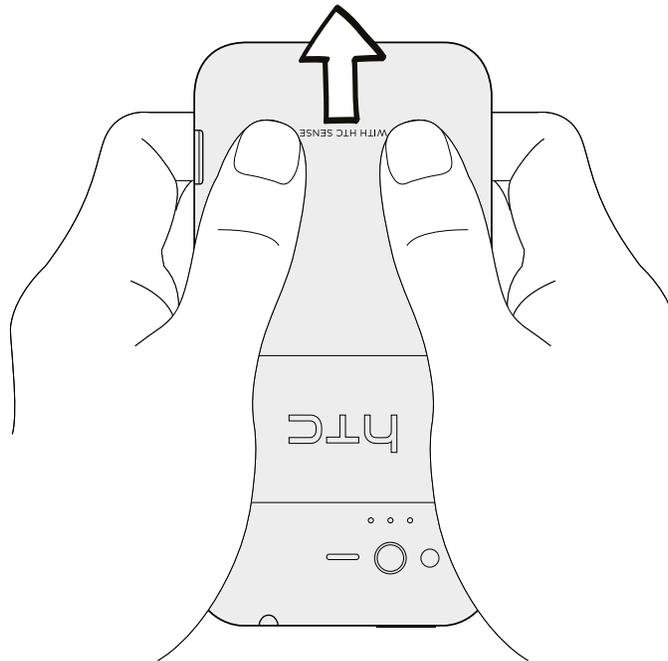

3. Heben Sie die Rückseitenabdeckung mit Ihrem Finger an der Unterseite an und entfernen Sie sie.

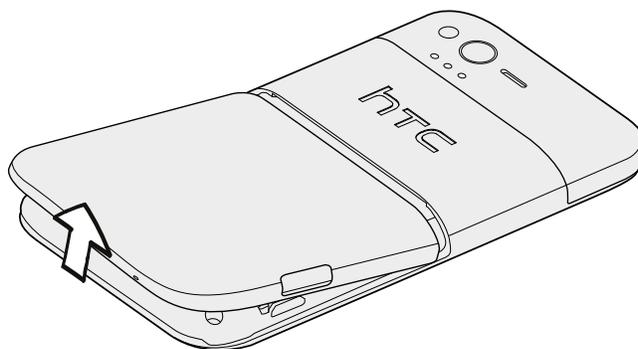


Wiederaufsetzen der Rückabdeckung



Die Antennen des Telefons befinden sich unterhalb der Abdeckung auf der Rückseite. Um das beste Signal für Anrufe, Datenverbindungen und GPS-Navigation zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Rückabdeckung fest am Telefon angebracht ist.

1. Richten Sie die Nasen unten auf der Rückabdeckung an den Kerben auf der Innenseite des Telefons aus.
2. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Rückabdeckung und schieben Sie diese an ihren Ort.

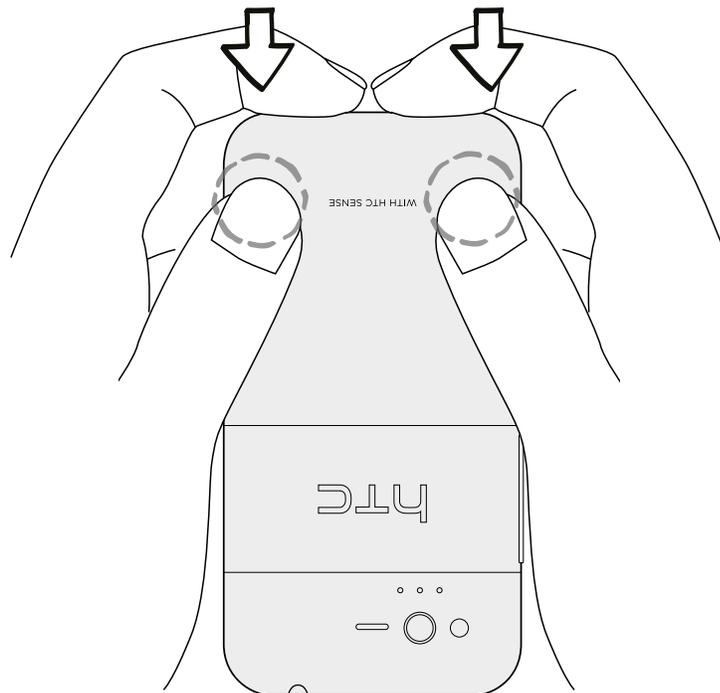


Die Rückabdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

SIM-Karte

Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Sie können sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

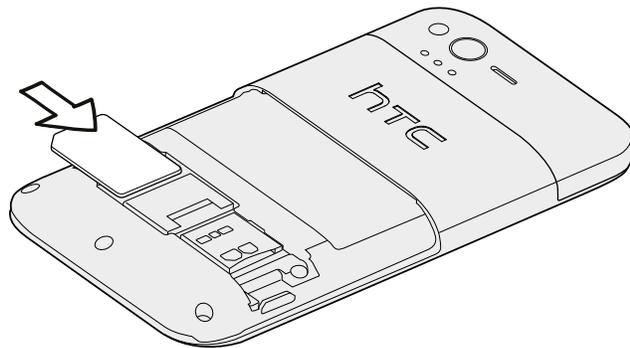

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Rhyme aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Schieben Sie die SIM-Karte mit Ihrem Daumen aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf der Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Die Speicherkarte ist bereits in das HTC Rhyme eingelegt.

Einsetzen der Speicherkarte


1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

Entfernen der Speicherkarte



Wenn Ihr HTC Rhyme eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

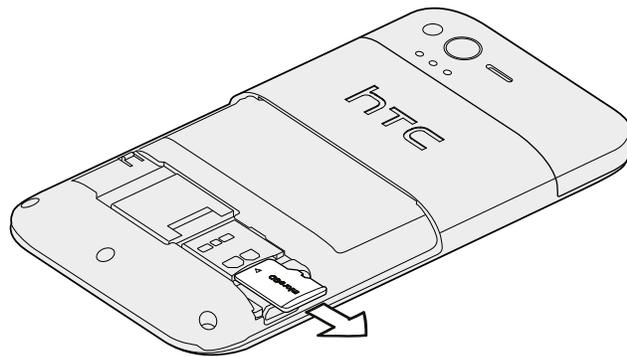

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Rhyme eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > SD-Karte entnehmen**.

Akku

Das HTC Rhyme wird über einen Akku mit Strom versorgt. Wie lange Sie den Akku nutzen können, bevor er neu geladen werden muss, hängt davon ab, wie Sie das HTC Rhyme verwenden. Die genutzten Funktionen und das Zubehör haben auch einen Einfluss auf die Nutzungsdauer des Akkus. Wenn Sie z. B. die Bluetooth®-Verbindung immer aktiv belassen, wird mehr Akkustrom verbraucht. Lange Telefongespräche und häufiges Surfen im Internet verbrauchen ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Rhyme einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

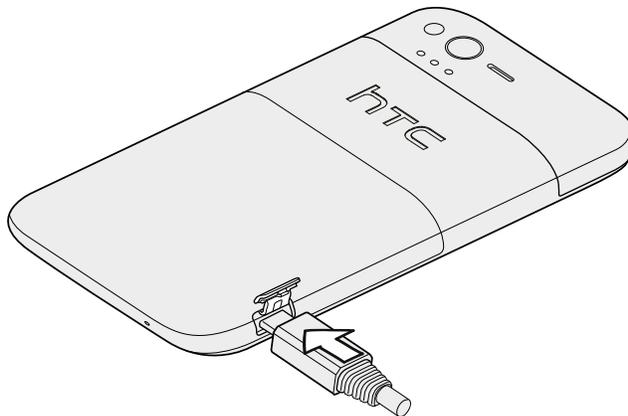

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.


Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem HTC Rhyme laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich das Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Laden des Akkus mit der HTC Rhyme Docking Station

1. Stecken Sie das kleine Ende des gelieferten USB-Kabels in die USB-Buchse des Docks.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.
4. Richten Sie die Kontaktstellen des Docks an den entsprechenden Kontaktstellen des HTC Rhyme aus.

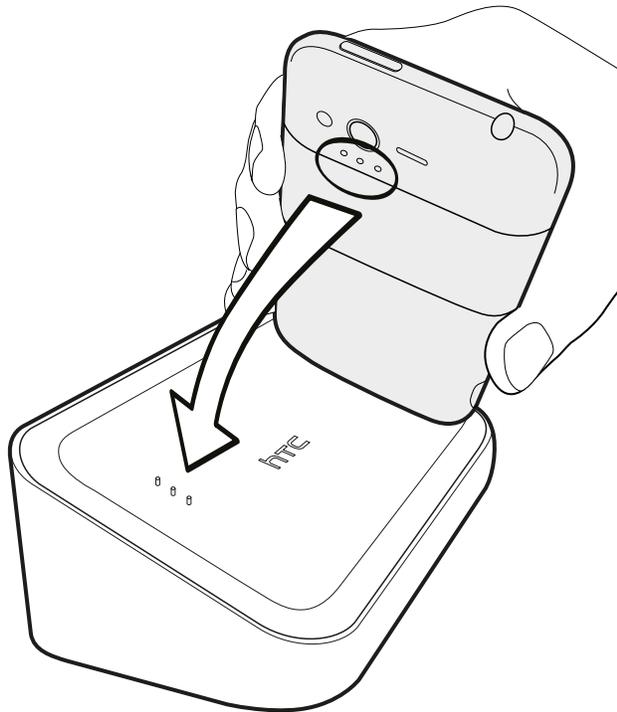

5. Drücken Sie das HTC Rhyme vorsichtig nach unten, bis es festsetzt.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.



Wenn Sie das HTC Rhyme zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Fingerbewegungen

Tippen	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
Etwas länger drücken	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
Streichen oder Schieben	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
Ziehen	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.
Schnelles Streichen	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
Drehen	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Rhyme einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Rhyme seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
Kneifen	Bei einigen Apps, z. B. die Alben oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) „kneifen“, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

Erstmalige Einrichtung des HTC Rhyme

Wenn Sie das HTC Rhyme zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das HTC Rhyme übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google®-Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google Mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten, Favoriten und Sozialnetzwerke wie z. B. Facebook® und Twitter™ usw. einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Hinzufügen von Kontakten zum HTC Rhyme

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Rhyme hinzufügen. Sie können das HTC Rhyme mit Kontakten aus Ihrem Google Konto, Computer, Facebook und mehr synchronisieren.

HTC Sync™	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync, um das HTC Rhyme mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail	Google Kontakte werden in das HTC Rhyme importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Rhyme erstellen.
Facebook	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, um die Kontaktinformationen Ihrer Facebook Freunde zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Rhyme erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Rhyme.

Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC Rhyme synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragung	Verwenden Sie die Übertragung-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC Rhyme zu übertragen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Rhyme persönlicher gestalten können. Auf ihr gibt es ein Verknüpfungen & Uhr-Widget mit Verknüpfungen zu Ihren Favoriten-Apps, sowie die Uhrzeit und das Wetter an Ihrem Ort. Sie können auch Ihre Favoritanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 36 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Rhyme anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu sechs zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.



Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite (d.h. das Fenster in der Mitte) zurückzugelangen.

Verwendung der Leap-Ansicht

- Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle sieben Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt. Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.
- Wenn es in der Leap-Ansicht noch Platz zum Hinzufügen eines neuen Fensters gibt, können Sie auf  tippen. Es wird eine leere Startseite angezeigt und Sie können diese dann persönlich einrichten.



Grundlagen

Einstellen der Lautstärke

Mit Klingellautstärke können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit Medienlautstärke ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben.

Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist, drücken Sie noch einmal auf LEISER, um in den Vibrationsmodus zu wechseln. Das Vibrationsmodus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.

Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Gesprächs auf die LAUTER- oder LEISER-Taste.

Einstellen der Medienlautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Video auf die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Klingeltons, der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Es wird ein kurzer Beispielton abgespielt, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.
3. Wenn Sie für den Klingelton und für Benachrichtigungen die gleiche Lautstärke verwenden möchten, wählen Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Rhyme bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Rhyme in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC Rhyme für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Beenden des Standbymodus


Wenn Sie das HTC Rhyme manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC Rhyme wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.

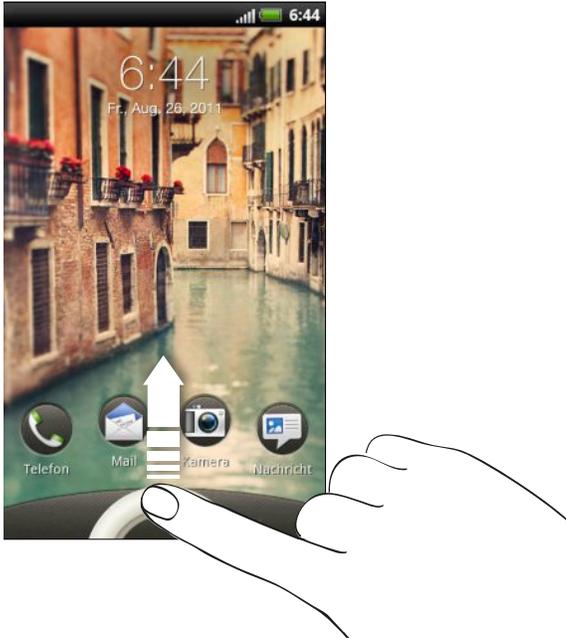

Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App zu gehen.



Sie können das Displaysperren-Fenster unter **Einstellungen > Personalisieren > Displaysperren-Verknüpfungen** anpassen, um Ihre Lieblings-Apps anzuzeigen.

Status und Benachrichtigungen

Statusanzeigen



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 GPRS verbunden	 Akku wird geladen
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 EDGE ist verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10% oder weniger)
 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Mikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist aktiviert.	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 Roaming	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Kein Signal	 Bluetooth ist aktiviert
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Verbindung zu Wi-Fi®-Netz ist hergestellt.	 Flugmodus

 Datensynchronisierung	 GPS ist aktiviert
 Netzfregabe ist aktiviert	 Wecker ist eingestellt

Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.




Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Neue Google Mail Nachricht	 Allgemeine Benachrichtigung
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Aktiver Anruf
 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Verpasster Anruf
 Neue SMS/MMS	 Anruf in Halteschleife
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Rufumleitung aktiviert
 Neue Google Talk™-Sofortnachricht	 Nachrichtenweiterleitung aktiviert
 Neue Nachricht in Mobilbox	 Das HTC Rhyme ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Anstehendes Ereignis	 Wi-Fi ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Hochladen von Daten (animiert)
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Herunterladen von Daten (animiert)

 Update für HTC Rhyme Software verfügbar	 Wartet auf Hochladen
 Musiktitel wird abgespielt	 Heruntergeladene Android Market-App wurde erfolgreich installiert
 FM-Radio-App wird benutzt	 Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene App bereit
 Sprachaufnahme aktiv	 Leere Karte
 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen	 Interner Speicherplatz gering

Benachrichtigungs-LED




Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Rhyme ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie schnell zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln, sowie ganz schnell Einstellungen wie z.B. Wi-Fi und Bluetooth einschalten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.

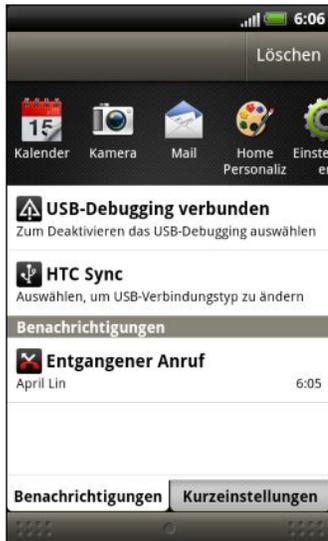

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.



Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf  drücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Über das Benachrichtigungsfeld haben Sie direkten Zugang zu den neun zuletzt geöffneten Apps.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Bereich Letzte Anwendungen nach links oder rechts, um zuletzt geöffnete Apps anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



Drücken Sie etwas länger auf , um kürzlich verwendete Apps anzuzeigen.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Auf der Registerkarte Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Wi-Fi, Bluetooth und mehr einschalten und es gibt zusätzlich eine Schnellverknüpfung zu allen Einstellungen des HTC Rhyme.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Schnelleinstellungen.
3. Tippen Sie auf das Kästchen neben dem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.



Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf .

Verwendung des HTC Rhyme Amuletts

Sind Sie gerade in einer Besprechung oder beim Abendessen und erwarten einen Anruf oder eine Nachricht? Verwenden Sie das mit dem Telefon gelieferte Amulett, um sofort und unbemerkt benachrichtigt zu werden.

Schließen Sie das Kabel des Amuletts an die 3,5 mm Kopfhörerbuchse des Telefons an und lassen Sie das Amulett dann aus Ihrer Tasche heraushängen. Es leuchtet auf, wenn Sie einen Anruf, eine Nachricht oder eine Mobilbox-Nachricht empfangen. Sie brauchen nicht länger in Ihrer Tasche herumkramen, wenn das Telefon plötzlich klingelt.

Auswählen, wann das Amulett aufleuchtet

Stellen Sie das Amulett so ein, dass es aufleuchtet, wenn Sie einen Anruf, eine Nachricht oder eine Mobilbox-Nachricht empfangen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Amulett**.
2. Wählen Sie aus, wann das Amulett aufleuchten soll.

Anschluss des HTC Rhyme an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC Rhyme über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	<p>Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das HTC Rhyme eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten.</p> <p>Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC Rhyme mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC Rhyme zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.</p>

HTC Sync	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem HTC Rhyme zu synchronisieren.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC Rhyme dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan besitzen oder keinen Zugang zu einem Wi-Fi-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC Rhyme zu verwenden.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte kopieren.

1. Schließen Sie das HTC Rhyme über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird die Speicherkarte als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte.
 - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC Rhyme) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC Rhyme sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Trennen Sie das HTC Rhyme vom Computer.
 - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das HTC Rhyme am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Suchen nach oder Übersetzen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Google Suche

Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.



Wikipedia

Suchen Sie in Wikipedia® nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.

**YouTube**

Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube®.

**Google Übersetzer**

Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Facebook Statusaktualisierung.

Drucken

Verbinden Sie den HTC Rhyme mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Besprechungseinladungen, Fotos und mehr aus.



- Sowohl Drucker als auch HTC Rhyme müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC Rhyme über Wi-Fi mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Wenn Sie sich in einer App wie z. B. Internet, Mail, Kalender oder Polaris Office befinden, öffnen Sie das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Drucken** (oder **Mehr > Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Mehr > Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.



Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

Wechseln zum Dockmodus

Der Dockmodus macht das HTC Rhyme zu einer Schreibtischuhr, einem Diashow-Viewer oder einem Musik-Player. Sie können die Freisprechfunktion einstellen, wenn Sie Anrufe empfangen und das HTC Rhyme angedockt ist.

1. Wenn das Dock an die Netzquelle angeschlossen ist, setzen Sie das HTC Rhyme in das Dock hinein.
HTC Rhyme wird automatisch eingeschaltet und Bluetooth der Dockmodus wird aktiviert.
2. Wählen Sie bei Aufforderung aus, wie Sie das Dock für Audio verwenden möchten.

Im Dockmodus gibt es folgende Möglichkeiten:

Musikwiedergabe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf die Wiedergabe-Schaltfläche, um die Musikwiedergabe zu steuern. ▪ Tippen Sie auf das Album-Cover, um die Musikbibliothek zu öffnen. ▪ Tippen Sie auf , um die Medienlautstärke einzustellen.
Schauen Sie sich die Uhrzeit und Wetterinformationen an	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf das Uhr-Widget, um die Uhr-App zu öffnen, in welcher Sie Wecker einstellen oder die Uhrzeit eines anderen Orts anzeigen können. ▪ Tippen Sie auf die Wetterinformationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
Spielen Sie eine Diashow ab	Tippen Sie auf Bilderrahmen , um die Fotos auf der Speicherkarte in einer Diashow anzuzeigen.
Auf Apps zugreifen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf die Verknüpfungssymbole unten im Fenster, um Apps wie z. B. Kalender zu öffnen. <p>Wenn Sie App-Verknüpfungen benutzerdefinieren möchten, drücken Sie etwas länger auf ein Symbol und wählen Sie anschließend eine neue App aus. (Oder drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Verknüpfungen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf  und wählen Sie, welche App Sie öffnen möchten.
Dunkeln Sie das Display ab	Tippen Sie auf die  -Schaltfläche zur Abdunklung.
Ändern Sie die Dock-Einstellungen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Einstellungen .

Wenn Sie den Dockmodus beenden möchten, tippen Sie auf  oder trennen Sie das HTC Rhyme vom Dock ab.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Anleitungen hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC Rhyme.

- Müssen Sie auf der Stellen wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC Rhyme.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Anleitungen, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Anleitungen-Widget empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.

Um Anleitungen von der Startseite zu öffnen, tippen Sie auf  > **Anleitungen**.

Wenn Sie bislang noch keinen Anleitungen Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.

Suche in Anleitungen

1. Drücken Sie in Anleitungen auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Einrichten der Suche auf der Startseite

Wussten Sie, dass Sie Inhalt in Anleitungen direkt von der Startseite aus suchen können? Zunächst müssen Sie Anzeigen zu Ihren suchbaren Elementen hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Suchbare Elemente**.
3. Scrollen Sie im Fenster nach unten und wählen Sie **Anleitungen**.
4. Drücken Sie auf .

Immer wenn Sie jetzt Anleitungen von der Startseite aus suchen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Anleitungen**. Geben Sie Ihre Stichwörter ein und tippen Sie anschließend auf ein Ergebnis, um direkt zu diesem Element in Anleitungen zu springen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Rhyme auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Rhyme genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Beginnen Sie, indem Sie auf der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Personalisieren** tippen.

Personalisierung Ihres HTC Rhyme mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC Rhyme praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC Rhyme perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Rhyme die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC Rhyme besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene > Mehr erhalten**.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem HTC Rhyme schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Alben auf dem HTC Rhyme oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau > Anwenden .
Live-Hintergründe	Wählen Sie aus voreingestellten animierten Hintergrundbildern aus. Tippen Sie auf Vorschau zur Anzeige einer Animation und tippen Sie anschließend auf Anwenden .
Alben	Wählen Sie ein existierendes Foto aus. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf Speichern .



Wenn Sie weitere Hintergründe herunterladen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Hintergrundbild** > **HTC-Hintergründe** > **Mehr erhalten**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Oberflächen herunterladen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche** > **Mehr erhalten**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Widget**.
4. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
5. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. Wi-Fi und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.



Wenn Sie weitere Widgets herunterladen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Widget** > **Weitere HTC-Widgets abrufen**.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das HTC Rhyme wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget nach .



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem HTC Rhyme installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte Startseite hinzufügen und anschließend auf **App**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfung**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.



Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.


Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.

Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Objekten

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Ordner**.

4. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**. Auf der Startseite erscheint ein neuer Ordner.
5. Gehen Sie an eine Stelle auf der Startseite, an der sich eine App, ein Symbol oder eine Verknüpfung befindet und drücken Sie etwas länger darauf. Das HTC Rhyme wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
6. Ziehen Sie die App, das Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.

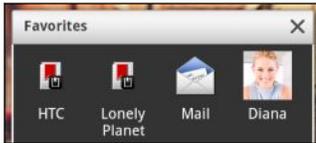

Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das HTC Rhyme wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Symbol auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Symbol belegt wird, schiebt sich das Symbol automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das HTC Rhyme wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder Symbol nach .
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.


Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Das Hauptfenster der Startseite ist das Fenster, welches in der Leap-Ansicht von einer dünnen Linie umgeben ist.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC Rhyme wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.

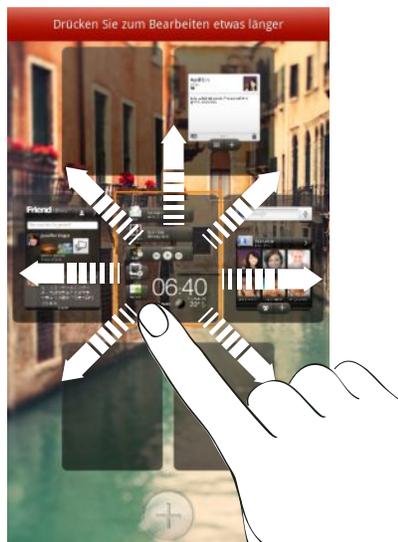

Entfernen eines Startseitenfensters

Wenn Sie die Anzahl von Startseitenfenstern reduzieren möchten, können Fenster entfernen.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Fenster, das Sie entfernen möchten. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie das Fenster nach .

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Verknüpfungen und Apps für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Tippen Sie auf . Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Verknüpfungen und Apps hinzufügen.

Verwendung von Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Rhyme lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenteren Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Auswahl eines voreingestellten Soundschemas

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema** und tippen Sie anschließend auf den Namen eines Soundschemas.
3. Sie können auf  tippen, um die verschiedenen Töne des Soundschemas zu hören.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Soundschemata herunterladen möchten, drücken Sie auf  und anschließend auf **Personalisieren**. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema > Mehr erhalten**.

Erstellen eines Soundschemas

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf Soundschema.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

Passen Sie die Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne auf Ihre Stimmung oder Lebensgewohnheiten an. Wählen Sie unterschiedliche Töne unter den Voreinstellungen auf der Speicherkarte aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Wählen Sie ein Soundschema, das Sie anpassen möchten, oder erstellen Sie ein neues und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
4. Ändern Sie den Klingel-, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.



Sie können auch zu den Apps SMS, Mail und Kalender wechseln, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Kalendernerinnerungen auszuwählen.

Das HTC Rhyme speichert Ihre Auswahl automatisch für das aktuelle Soundschema.

Löschen eines Soundschemas

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie auf einen oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und der Bereich angezeigt wird, in dem Sie Symbole neu anordnen können, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Registerkarte hinzufügen	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese anschließend neben die anderen Registerkarten.
Registerkarte verschieben	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
Registerkarte entfernen	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Wiederherstellen einer Registerkarte

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.

- Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.



- Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Benutzerdefinieren des des Displaysperren-Fensterstils

Wählen Sie aus verschiedenen aktiven Displaysperren, die Live-Informationen wie z. B. animiertes Aktualisierungen von Wetter und Aktienkursen anzeigen.

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Persönlich auf **Displaysperren-Stil**.
- Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um den Stil der Displaysperre auszuwählen.
- Tippen Sie auf den Displaysperren-Stil, um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie den Stil weiter benutzerdefinieren möchten, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Übernehmen**, wenn Sie damit fertig sind.

Benutzerdefinieren der Verknüpfungen auf einem Displaysperren-Fenster

Sie können auch auswählen, welche Verknüpfungen Sie im Displaysperren-Fenster anzeigen lassen möchten, um Ihre Lieblings-App beim Entsperren des Display sofort anzuzeigen.

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Displaysperren-Verknüpfungen > Displaysperren-Verknüpfungen auswählen**.

3. Tippen Sie auf eine Verknüpfung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie anschließend eine andere App, um sie zu ersetzen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verknüpfungen & Uhr-Widget

Öffnen Sie direkt auf der Startseite häufig genutzte Apps oder sehen Sie eine Vorschau auf deren Inhalte.

Über das Verknüpfungen & Uhr-Widget haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf eine App-Verknüpfung, um eine App zu öffnen
- Tippen Sie auf die Informationsleiste, um sie zu erweitern und Inhalte der App anzuzeigen
- Tippen Sie auf die Inhaltsvorschau und öffnen Sie sie



Benutzerdefinierung des Verknüpfungen & Uhr-Widgets

Sie können entscheiden, welche Verknüpfungen und welcher Ort auf dem Verknüpfungen & Uhr-Widget angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite etwas länger auf das Verknüpfungen & Uhr-Widget. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget nach .

3. In diesem Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf einen Platz für eine Verknüpfung und wählen Sie anschließend eine App oder Verknüpfung dafür aus.
 - Tippen Sie auf die Uhr und wählen Sie anschließend den Ort, der auf dem Widget angezeigt werden soll. Sollte der Ort nicht in der Liste zu finden sein, tippen Sie auf , um den Ort hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das Verknüpfungen & Uhr-Widget ist damit aktualisiert.

Anrufe

Andere Möglichkeiten, Anrufe abzusetzen

Neben dem Absetzen von Anrufen aus dem Wählhilfe-Fenster des HTC Rhyme können Sie auch auf eine Nummer oder Textnachricht oder E-Mail tippen, um anzurufen, oder im Wählhilfe-Fenster eine einzelne Ziffer eingeben, um einen Kontakt per Kurzwahl anzurufen.



Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Keine Sorge. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus

Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dialing nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Stellen einer Telefonnummer oder der Buchstaben eines Kontaktnamens über die Telefontastatur. Im Wählhilfe-Fenster werden anschließend Nummern und Namen angezeigt, die mit den getippten Tasten übereinstimmen.



Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie zum Löschen auf . Wenn Sie die gesamte eingegebene Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .

3. Streichen Sie Ihren Finger auf der gefilterten Liste nach oben, um die Telefontastatur zu schließen und zu sehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Anruf abzusetzen:
 - Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt in der Liste.
 - Nachdem Sie eine Nummer vollständig eingegeben haben, tippen Sie auf **Anrufen**.
 - Um eine andere mit diesem Kontakt verknüpfte Telefonnummer anzurufen, tippen Sie auf  an der rechten Seite des Kontaktnamens. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Während Sie wählen oder ein Gespräch führen, wird in der Statusleiste das Symbol für einen aktiven Anruf  angezeigt.

Was ist Smart Dialing?

Die Funktion Smart Dialing des Telefon-Programms macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie.

Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens der anzurufenden Person ein. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre gespeicherten Kontakte und die Telefonnummern in der Anrufliste.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl** > .
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie auf den Namen, wenn er in der Liste erscheint.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können auch eine Kurzwahltaste unter Kontakte einstellen. Tippen Sie auf einem Kontakt, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend **Kurzwahl einrichten** (oder **Mehr** > **Kurzwahl einrichten**).

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.



2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

Möchten Sie eine Nummer in einer E-Mail anrufen? Kein Problem.

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

Wenn Sie auf eine Telefonnummer in einem Kalender-Termin tippen, sehen Sie die Termineinheiten wie z. B. Konferenzschaltungs-ID-Nummer oder Besprechungs-PIN-Code im Telefonwähler-Fenster.

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC Rhyme absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Änderung der Soundeinstellungen](#) auf Seite 253.

Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Annehmen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Ziehen Sie  auf den Ring, um das Display zu entsperren und den Anruf anzunehmen.



Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC Rhyme mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC Rhyme bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

HTC Caller ID

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter rechts im Anruf-Fenster. Sie werden auch an Geburtstage Ihrer Kontakte erinnert. Eine Geburtstagserinnerung wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes angezeigt.

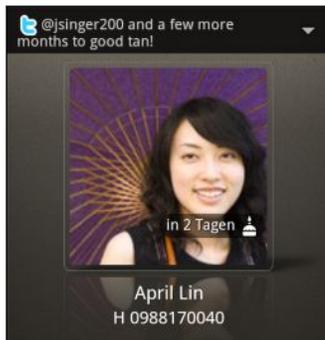

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Telefonats können Sie die Tasten auf dem Bildschirm nutzen, um das Mikrofon stumm zu schalten oder zu aktivieren oder den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Sie können auch auf drücken und entscheiden, ob Sie einen Anruf hinzufügen oder in die Warteschleife legen, das Mikrofon deaktivieren, usw. möchten.

Gespräch in Wartestellung geben

1. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten in der Statusleiste angezeigt.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Fortsetzen**, um mit dem Anruf fortzufahren.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Rhyme nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC Rhyme während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter **⌂ > ☰ > Einstellungen > Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC Rhyme einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.



Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf EIN/AUS, um es zu aktivieren, so dass Sie auf **Beenden** tippen können.

- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf  und im Optionsmenü anschließend auf **Anruf beenden**.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Internetanrufe

Wenn Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos



- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber ob Internetanrufe für Ihr Konto verfügbar sind.
- Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.
5. Drücken Sie auf , um das Konto zu speichern.
6. Um das HTC Rhyme für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.



- Internetanrufe an Telefonnummer können zusätzlichen Gebühren verursachen und werden möglicherweise nicht von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

Internet-Telefon-Konto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf Internetanruf. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Telefonnummer	<p>Siehe Andere Möglichkeiten, Anrufe abzusetzen auf Seite 50. Richten Sie das HTC Rhyme zunächst aber für die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe ein. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf Einstellungen > Anrufen. Tippen Sie auf Internettelefon verwenden und wählen Sie anschließend entweder Für alle Anrufe oder Bei jedem Anruf fragen.</p>

Verwendung der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Ansehen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Anrufliste.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen..

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer, die Sie unter den Kontakten speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt auf dem HTC Rhyme speichern möchten.

3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, geben Sie den Kontaktnamen, den Kontakttyp und andere Informationen in das angezeigte leere Kontaktfeld ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld Handy im Abschnitt Telefon hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
 - Wenn Sie die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten, tippen Sie auf einen auf dem HTC Rhyme gespeicherten Kontakt und wählen Sie die Art der Nummer aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Anrufliste entfernen . Tippen Sie auf Alle auswählen > Löschen .

Verwendung von Heimatwahl

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen. Die Vorwahl Ihres Heimatlands wird beim Absetzen von Anrufen während Roaming automatisch hinzugefügt.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Geben Sie die ersten paar Buchstaben eines Kontaktnamens über die Telefontastatur ein.
3. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.

Wenn Sie einen Kontakt ausgewählt haben, dessen Nummer mit einer Null beginnt, stellt HTC Rhyme beim Wählen automatisch die Vorwahl Ihres Heimatlandes voran. Wenn es bereits ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Telefonnummer gibt, wählt HTC Rhyme die Nummer so wie sie ist.



HTC Rhyme wählt eine Nummer so wie sie ist und stellt keine Vorwahl Ihres Heimatlandes voran, wenn Sie eine Nummer wählen, welche nicht auf dem HTC Rhyme gespeichert ist. Wenn Sie eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anrufen > Telefoneinstellungen > Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Ländervorwahl in der Dropdown-Liste aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf > Telefoneinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Zu Hause anrufen**.

Telefondienste

Das HTC Rhyme kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.

Beschränkte Rufnummern	Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
Mobilbox-Dienst	Zeigt den aktuell verwendeten Mobilbox-Dienst an.
Mobilboxeinstellungen	Legen Sie eine andere Mobilbox-Nummer neben der vom Netzbetreiber festgelegten Nummer fest.
Mobilbox-Benachrichtigung löschen	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mobilbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
Mobilbox-Nachrichten anhören	Ruft Ihre Mobilbox an, um empfangene Sprachnachrichten abzuspielen.
Zur Mobilbox weiterleiten	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Mobilbox-Weiterleitung für eingehende Anrufe.
Telefoneinstellungen	Ändern Sie Ihre Telefoneinstellungen wie z. B. die automatische Speicherung einer unbekanntem Kontaktnummer, wenn ein Gespräch mit dieser Nummer beendet wurde.

Rufumleitung	Entscheiden Sie, wie reagiert werden soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
Einstellungen für Anrufsperr	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
Zusätzliche Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen.
Kurznachricht	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten.
Einstellungen für Kurznachricht	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.
Konten	Internet-Telefon-Konten hinzufügen, ändern oder entfernen. Sie können auch auswählen, ob Sie eingehende Internetanrufe empfangen möchten.
Internetanruf verwenden	Wählen Sie aus, ob Sie Internettelefonie für alle abgehenden Gespräche verwenden möchten oder nur für Gespräche von Internet-Adressen oder jedes Mal gefragt werden möchten, welches Methode Sie bevorzugen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC Rhyme.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Rhyme, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und Wi-Fi ausgeschaltet. Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und Wi-Fi wird wiederhergestellt.

Um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Nachrichten

Öffnen von SMS

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

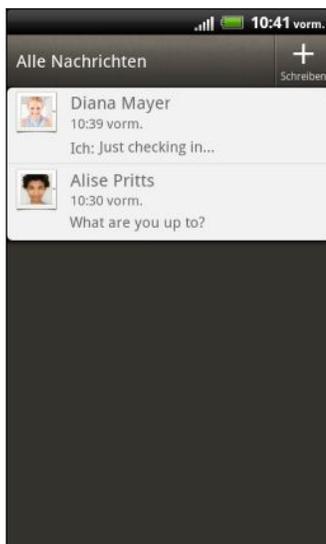

- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.




Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.

- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

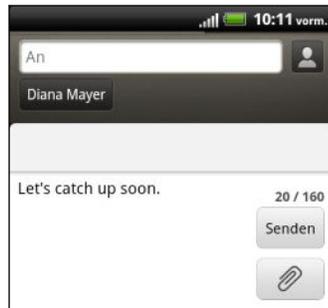

- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

- Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer MMS

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
- Tippen Sie auf .
- Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
- Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und hängen Sie an oder hängen Sie eine bestehende Audiodatei an.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
Standort	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
Kontakt (vCard)	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
Termin (vCalendar)	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.



Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.

7. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Warum wird die E-Mail Adresse des Kontaktes nicht angezeigt, wenn ich einen Kontaktnamen eingebe?

Wenn nur Telefonnummern bei der Eingabe eines Kontaktnamens angezeigt werden, gehen Sie zu den SMS Einstellungen, um die Anzeige von E-Mail Adresse zu aktivieren.

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erstellt haben, drücken Sie zuerst auf , um zum Alle Nachrichten Fenster zurückzukehren.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Allgemein**.
3. Aktivieren Sie die Option **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Diashow**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:

Ein Foto oder ein Video zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  > Audio .
Eine Beschreibung zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf Text hinzufügen und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
Dia bearbeiten	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
Vorschau der Diashow	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Vorschau (oder Mehr > Vorschau). Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

4. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Rhyme einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.



1. Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
 - Gehen Sie zur SMS-App und öffnen Sie die Nachricht.
2. Während des Lesens der Nachricht können Sie mit einer SMS oder MMS antworten.

Sie können während des Lesens der Nachricht auch Folgendes tun:

- Die in der Nachricht enthaltene Telefonnummer anrufen, indem Sie auf die Nummer tippen.
- Auf die in der Nachricht enthaltene E-Mail Adresse tippen, um eine E-Mail zu senden.
- Auf einen Link in der Nachricht tippen, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen und auszuwählen, was Sie mit der Nachricht machen möchten (z.B. Weiterleiten, Teilen und mehr).

Einstellen der Schriftgröße für Nachrichten


Wenn eine Nachrichtenkonversation mit einem Kontakt angezeigt wird, führen Sie zwei Finger auf dem Display auseinander, um hineinzuzoomen und den Text größer anzuzeigen. Führen Sie die Finger zusammen, um wieder herauszuzoomen.



Sie können dafür auch auf  drücken und anschließend auf **Mehr > Textgröße** tippen.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Rhyme gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

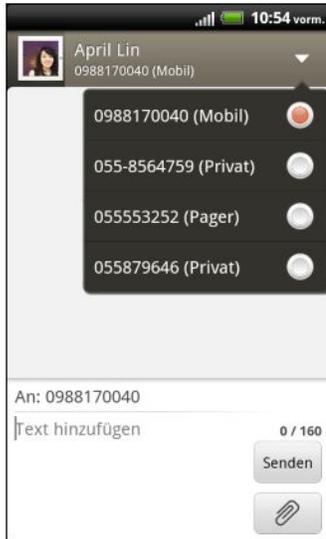

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie im Fenster Neue Aufgabe einen Namen für die Aufgabe ein.
4. Geben Sie andere Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.



Während Sie die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, können Sie auch auf , **Weiterleiten** (oder **Mehr > Weiterleiten**) tippen und anschließend auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen** (oder **Mehr > Löschen**).
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.



In den Einstellungen können Sie die SMS-App so einstellen, dass alte Nachrichten pro Konversation automatisch gelöscht werden.

Löschen einer Konversation

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
 - Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen > Thread löschen** (oder **Mehr > Löschen > Thread löschen**).

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf SMS sichern > SMS sichern.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf OK.

Importieren von SMS von der Speicherkarte

Sie können nur SMS importieren, die mit der Funktion **SMS sichern** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf SMS sichern > Von Sicherung wiederherstellen.
3. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
4. Tippen Sie auf OK.

Einstellen von Nachrichtensoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichtens auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das HTC Rhyme vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem HTC Rhyme Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.
- Erlauben Sie HTC Rhyme, dass Amulettzubehör aufleuchten zu lassen, wenn Sie eine Nachricht empfangen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass die Inhalte von empfangen SMS auf dem Displaysperrenfenster und der Statusleiste angezeigt werden, deaktivieren Sie die Option **Benachrichtigungsvorschau**.

Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Gerätespeicher kopieren.

Multimedianachrichten (MMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Allgemein

- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Stellen Sie die Anzahl an Textzeilen zur Vorschau jeder Nachricht im Fenster Alle Nachrichten ein.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür werden möglicherweise zusätzliche Kosten erhoben.)
- Fügen Sie Ihren Nachrichten eine Signatur hinzu.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Rhyme und dem Web

Sie können mit HTC Rhyme nach Informationen auf dem Google Suche und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Anwendungen zu suchen.

Einstellung von Suchoptionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Google Suche**.
3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Web-Vorschläge anzeigen	Vorschläge für Google Websuchen anzeigen während Sie in das Suchfeld tippen.
Eigener Standort verwenden	Ihren Standort in Suchen verwenden und lokale Suchergebnisse anzeigen.
Suchverlauf	Verwenden Sie Vorschläge aus dem Web-basierten Google Suchverlauf Ihres Google-Kontos. Tippen Sie auf Suchverlauf verwalten , um den mit Ihrem Google-Konto verknüpfte Web-Suchverlauf im Webbrowser anzuzeigen oder zu verwalten.

4. Drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Rhyme

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten.

Anfangs zeigt das Google Suchfeld das Symbol **Alle** , was anzeigt, dass sowohl im Web als auch auf dem HTC Rhyme gesucht wird. Sie können Ihre Suchabfragen nur auf das Web oder eine einzelne Anwendung auf dem HTC Rhyme konzentrieren. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um die zu durchsuchenden Elemente einzustellen.

3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Rhyme und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie es an. Das Element wird sich mit der entsprechenden Anwendung öffnen.
 - Tippen Sie auf , um ein Element in der Liste zu bearbeiten. Das Element wird im Suchfeld erscheinen, wo Sie es bearbeiten können.
 - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Ergebnisse einer Google Suche anzeigen.

Schnell Informationen auf dem Web suchen

Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google -Suche und Wikipedia.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
4. Tippen Sie auf .



Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer
4. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
5. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

Verwendung des Webbrowsers

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen.
 - Fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

Ändern der Displayausrichtung

Drehen Sie das HTC Rhyme zur Seite, um den Webbrowser im Querformat anzuzeigen.



Wenn die Displayausrichtung nicht automatisch gewechselt wird, müssen Sie die automatische Displayausrichtung aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** und aktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen. ▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder ihn mit anderen teilen können.
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden. ▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf Kopieren im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.

Auswahl einer Adresse oder Telefonnummer auf einer Webseite

Auf einer Webseite können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf eine Adresse, um den Standort auf einer Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine Telefonnummer zum Anrufen.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster geöffnet.

Wechseln zwischen Browserfenstern

- Gehen Sie bei Anzeige einer Webseite folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf  und anschließend auf **Fenster**.
 - Ziehen Sie das Fenster zusammen (Herauszoomen), bis Sie die anderen Browserfenster sehen können.
- Streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Webseite angezeigt wird.



- Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Herunterladen aus dem Web

Sie können mehr als nur im Web surfen. Sie können Dateien wie z.B. Fotos und Musik sowie Apps über den Webbrowser herunterladen.



- Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte in den HTC Rhyme eingelegt haben. Alle heruntergeladenen Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.
- Prüfen Sie vor dem Download einer App zuerst die Kompatibilität mit dem HTC Rhyme, um sicherzustellen, dass sie installiert werden kann.

Herunterladen von Apps aus dem Web

Sie können Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen. Aus dem Web heruntergeladene Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das HTC Rhyme und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und die Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.

- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die App herunterzuladen.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Rhyme die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie

bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.

Anzeige von Downloads

Drücken Sie während der Anzeige der Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Downloads** (oder **Mehr** > **Downloads**).

Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC Rhyme speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen** > **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Um die Webseite unter einer bestimmten Kategorie (z.B. Sport oder Essen) als Lesezeichen zu speichern, tippen Sie auf **Tags hinzufügen** und geben Sie einen Tag-Namen ein. Dies wird ähnliche Webseiten gruppieren, so dass Sie sie leichter finden können.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.
 - Tippen Sie auf der Registerkarte Tags auf , öffnen Sie eine Tag-Gruppe, wechseln zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen auf , drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf  auf  und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Ändern der Ansicht von Lesezeichen oder der am häufigsten besuchten Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  oder Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Miniaturbilder**, **Liste** oder **Raster**, um die Ansicht zu ändern.

Wenn Sie z. B. die Miniaturbildansicht verwenden und die Lesezeichen in einem Raster anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen auf **Liste**, anschließend auf  und tippen auf **Raster**.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

Anzeige von Vollversionen aller Webseiten

Es gibt Webseiten, die in Telefon-Webbrowsern als Mobilgerätversionen angezeigt werden. Sie können festlegen, dass Webseiten, einschließlich dieser Webseiten, als Vollversionen angezeigt werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf , tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

Festlegen, welche Adobe Flash-Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC Rhyme werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.



Legen Sie vor dem Beginn Ihre Speicherkarte ein. Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

Suchfenster

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente und Anzeigen:



- Mit den Steuerelementen auf dem Bildschirm können Sie zwischen Foto- und Videomodus wechseln, Effekte hinzufügen usw.
- Anhand der Autofokus-Anzeige  erkennen Sie, wo sich der Fokus im Bild befindet.
- Die Wackelerkennungsanzeige  weist Sie darauf hin, dass Sie die Kamera nicht still halten.
- Mit der Zoomleiste können Sie Weitwinkel- und Nahaufnahmen machen.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.



Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

Verwendung der Frontkamera

Mit der Frontkamera können Sie ein Foto oder Video von sich selbst aufnehmen.

Wenn Sie zur Frontkamera wechseln möchten, tippen Sie im Suchfenster auf  und verschieben Sie anschließend die Auswahl nach **Vorderseite**.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z. B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

Aufnahme eines Fotos


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kamera.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

3. Tippen Sie wiederholt auf die Blitz-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

	Autom. Taschenlampe
	Blitz EIN
	Blitz AUS

4. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
6. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.

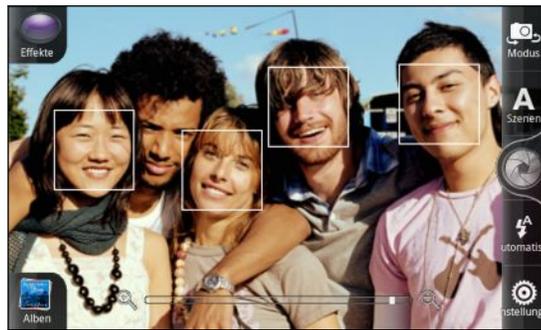

Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

7. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
8. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.

Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

7. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie auf die Blitz-Taste, um das Licht der Kamera während der Aufnahme ein- oder auszuschalten.

	Licht ein
	Licht aus

9. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
10. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

Hinzufügen von Effekten

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos werden im Vorschau-Fenster Optionen für weitere Schritte angezeigt.

	Teilen Sie das Foto oder Video mit Hilfe unterschiedlicher Optionen.
	Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z. B. als Hintergrundbild.
	Nehmen Sie je nach aktuellem Modus ein anderes Foto oder Video auf.
	Löschen Sie das Foto oder Video.
	Wechseln Sie zur Alben-App.
	Fügen Sie einem Foto Effekte hinzu.
	Schneiden Sie das Video zurecht.

Kameraszenen

Szenen bieten eine einfache Möglichkeit, die normalen Einstellungen der Kamera zu überschreiben, um der aktuellen Belichtung und Umgebung zu entsprechen. Verwenden Sie **Autom.** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen in den Kameraeinstellungen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Verbessern von Personenaufnahmen

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzennmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

Tippen Sie im Suchfenster einfach auf **Szenen > Porträt**.

Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **Szenen > Panorama**.



Bei Verwendung dieses Modus sind die Zoomfunktion und das Blitzlicht deaktiviert.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des ersten Bildes bereit sind, tippen Sie auf . Daraufhin wird eine Meldung erscheinen und Ihnen zeigen, in welche Richtung Sie sich bewegen sollten, um die nächste Aufnahme zu machen. Während Sie sich bewegen, werden Richtungspfeile erscheinen.
4. Verwenden Sie die Richtungspfeile, die gestrichelte Linie und Kreise auf dem Display als Orientierung und schwenken Sie im Querformat nach links oder rechts (oder im Hochformat nach oben oder unten). Wenn der Ring den nächsten Kreis erreicht und erfasst, macht die Kamera die Aufnahme automatisch.
5. Machen Sie dasselbe, um die letzte Aufnahme zu machen oder tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahmen werden automatisch zu einem einzelnen Bild kombiniert.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen? Kein Problem mit Kamera-App.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **Szenen > Mehrfachaufnahme**.



Bei Verwendung dieses Modus ist das Blitzlicht deaktiviert.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Die Kamera macht nacheinander fünf Aufnahmen des Motivs.

Aufnahme eines HDR (High Dynamic Range) Fotos

Nehmen Sie mit HDR Fotos wie ein Profi auf. Wenn dies aktiviert ist, rendert HTC Rhyme sowohl die hellen als auch die dunklen Bereiche des Motivs. Das Ergebnis: Bessere Fotos mit der richtigen Bildintensität und starken Kontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **Szenen > Rücklicht-HDR**.



Bei Verwendung dieses Modus ist das Blitzlicht deaktiviert.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Die Kamera verarbeitet das Foto dann mit unterschiedlichen Belichtungsstufen, um es zu verbessern.

Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Drücken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.

Selbstausröser (nur Foto-Modus)	Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.
Bildanpassungen	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
Weißabgleich	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.

ISO (nur Foto-Modus)	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder Auto einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
Auflösung (nur Fotomodus)	Wählen Sie die Fotoauflösung, die Sie verwenden möchten.
Ansichtsdauer	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
Breitbild (nur Foto-Modus).	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 5:3 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
Automatische Verbesserung (nur Foto-Modus)	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit.
Autofokus (nur Foto-Modus)	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.
Gesichtserkennung (nur Fotomodus)	Zur automatischen Erkennung von Gesichtern und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
Auslöserton	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
Gitter (nur Foto-Modus).	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
Auto Upload (nur Foto-Modus)	Für den automatischen Upload von Fotos zu Facebook oder Flickr®. Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutzstufe einstellen.
Stereoaufnahme (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Stereoton bei der Videoaufnahme.
Mit Audio aufnehmen (nur Video-Modus)	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook und Flickr -Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.




Wenn Sie die Alben verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf der Speicherkarte Fotos oder Videos gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**. Die Alben-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.

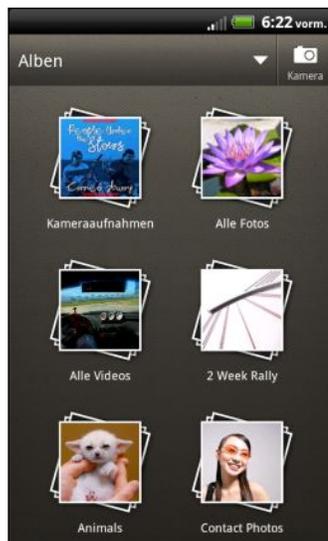

Anzeige von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern.

Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen




Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

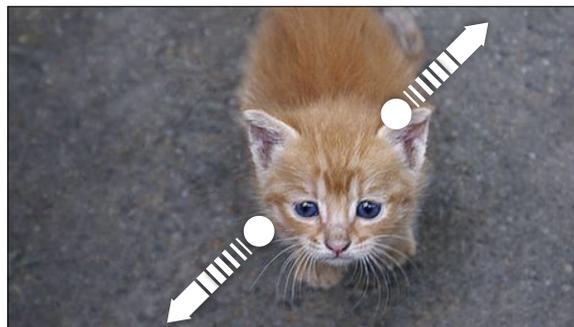

Anzeige von Fotos als Diashow


1. Wählen Sie ein Album, dessen Fotos Sie als Diashow anzeigen möchten.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Diashow**.



- Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.
- Tippen bei Anzeige der Wiedergabesteuerung auf , um Diashow-Optionen einzustellen.

Anschauen eines Videos

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.
2. Tippen Sie auf die Display-Steuerelemente, um die Videowiedergabe zu steuern, das Video auf Ihrem Heimnetzwerk mit anderen zu teilen usw.

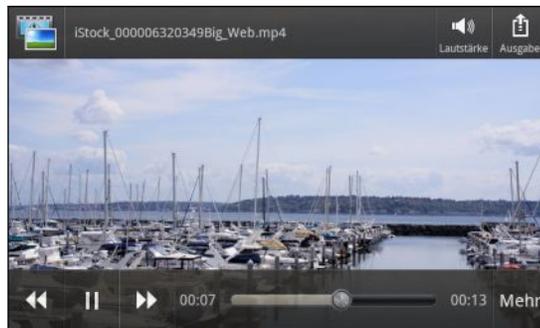

Spulen Sie das Video zurück.



Spulen Sie das Video schnell vor.

Mehr

Rufen Sie weitere Optionen auf, z. B. Tonverbesserung.



Teilen Sie das Video auf Ihrem Heimnetzwerk.



Stellen Sie die Medienlautstärke ein.

Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z.B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z.B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidefenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.



5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidefenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC Rhyme aufgenommen wurden.

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.
3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.



Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das ausgewählte Bild.

4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google Mail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC Rhyme einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die weitere Freunde zu markieren.
8. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto anmelden, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.

6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die weitere Freunde zu markieren.
8. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa



Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Fotos zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube- oder Google-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken hochgeladen haben.

Ansehen von Fotos in Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf der oberen Leiste auf  > **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Ansehen von Fotos in Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf der oberen Leiste auf  > **Flickr**. Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
 - Wenn ein Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Kommentare**.
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.

Musik

Suchen von Musik in der Bibliothek



Sie müssen zunächst Musikdateien nach HTC Rhyme kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie zu durchsuchen, z. B. **Interpreten** oder **Alben**.

Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC Rhyme abspielen.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



Stellen Sie die Medienlautstärke ein.



Wechseln Sie zur Bibliothek.



Wechseln Sie zwischen dem Player-Modus und der Warteliste. Sie können Musiktitel in der Warteliste neu anordnen.



Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.



Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.



Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuelle Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.



Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
5. Wenn Sie weitere Musiktitel hinzufügen möchten, tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln.

7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf . 2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Titels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
Musiktitel löschen	Wählen Sie die Kontrollkästchen der Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.

3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
4. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App wählen und ihn als allgemeinen Klingelton oder als den Klingelton für einen bestimmten Kontakt verwenden.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Suchen Sie nach dem Musiktitel, den Sie als Klingelton verwenden möchten, und spielen Sie ihn anschließend ab.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr > Als Klingelton einrichten**).
4. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Die Musik-App besitzt eine integrierte Zuschneidefunktion für Klingeltöne. Sie können damit einen MP3-Musiktitel zuschneiden und den zugeschnittenen Teil als Klingelton verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr > Als Klingelton einrichten**).
2. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Klingelton zuschneiden**.

- Schneiden Sie den Klingelton mit den Steuerelementen auf dem Display zu.



Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.



Stellen Sie anschließend den Anfang und das Ende des Klingeltons mit Hilfe der rechten und linken Pfeiltasten präziser ein.



Die Markierungen zeigen an, wo der Klingelton beginnt und endet.

- Nachdem Sie das Zuschneiden beendet haben, tippen Sie auf **Einstellen als**. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.

Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Sound > Telefonklingelton**.

Der Musiktitel sollte sich in der Klingeltonliste befinden und ausgewählt sein.

Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder an einen anderen Computer senden.

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
- Suchen Sie nach dem Musiktitel, den Sie über Bluetooth senden möchten, und spielen Sie ihn anschließend ab.
- Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Senden** (oder **Mehr > Senden**)
- Tippen Sie auf **Datei senden > Bluetooth**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC Rhyme zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen, so dass die Musik gesendet werden kann.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, in YouTube suchen. YouTube. Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.

Aktualisierung von Albumcover

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Album-Art aktualisieren**.
2. Wählen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe aus, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster automatisch oder manuell aktualisieren möchten.

Verbundene Medien


Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

Teilen Sie in Ihrem Heimnetzwerk Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden. Verbinden Sie das Telefon einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihren aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher – und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.



Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

- Verbinden Sie das Telefon über Wi-Fi mit dem Netzwerk.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.

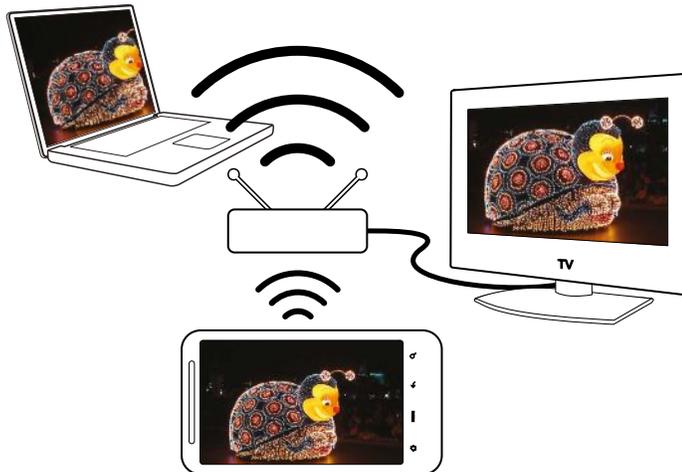

1. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
3. Tippen Sie während der Anzeige des Fotos oder der Wiedergabe des Videos auf das Display, um die Wiedergabesteuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf . Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik auf  und tippen Sie anschließend auf **Ausgabe**.
4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
5. Wenn eine Verbindung mit einem anderen Gerät besteht, können Sie auf Folgendes tippen:

Steuerung Für dies



Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.

Steuerung Für dies	
	Halten Sie die Medienwiedergabe an.
	Geben Sie den vorherigen Medientitel wieder.
	Geben Sie den nächsten Medientitel wieder.
Mehr	Zeigen Sie weitere Optionen an, z. B. die Anzeige von Mediendetails.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Musiktitel aus.
	Stellen Sie die Medienlautstärke auf dem anderen Gerät ab.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Foto-/Videoplayer im Netzwerk her.
	Trennen Sie das Telefon vom anderen Gerät ab.



Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf  drücken, um andere Dinge auf dem HTC Rhyme zu tun.

HTC Dienste

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit dem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie die aktuellsten Filmtrailer und Hollywood Blockbuster sehen.

Erstellen Sie Ihr HTC Watch-Konto, so dass Sie:

- Videos wie z.B. Filme und TV-Serien online mieten und kaufen können.
- Videos direkt Ihrer Familie und Freunden empfehlen können.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



Anfangs könnten Sie möglicherweise nur Filmtrailer sehen. Miet- und Kaufdienste werden schrittweise weltweit verfügbar gemacht. Bitte bleiben Sie dran.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.
Wenn dies Ihre erste Nutzung des Dienstes ist, lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, bevor Sie fortfahren.
2. Tippen Sie auf  und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle Videos**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zum Anmelden bei Watch antippen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.



Sie können auch zu **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu erstellen.

Die Watch-App

Im Hauptfenster der Watch-App wird der vorgeladene Inhalt angezeigt. Wenn Sie Filme und TV-Serien aus dem HTC Watch Video-Shop herunterladen, werden sie ebenfalls in diesem Fenster angezeigt.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.



- Streichen von links oder rechts über das Display, um die Videos zu durchsuchen und tippen Sie anschließend auf ein Video, um es anzusehen.
- Tippen Sie auf **Empfohlen**, um zu sehen, welche aktuellen Veröffentlichungen oder TV-Serien im Shop verfügbar sind.
- Vom Hauptfenster können Sie auch zum HTC Watch Video-Shop gehen oder auf die Bibliothek zur Verwaltung Ihrer Downloads zugreifen.

Durchsuchen des Video-Shop Angebots

Im HTC Watch Video-Shop können Sie den Artikelkatalog durchsuchen. Suchen Sie nach TV-Serien und Filme, die zum Mieten oder zum Kaufen verfügbar sind. Sie können sich auch Trailer für ausgewählte Videos anschauen.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf .
2. Durchsuchen Sie die empfohlenen und ausgewählten Angebote oder suchen Sie nach Kategorie.



Um eine Schnellsuche durchzuführen, drücken Sie auf  und geben Sie anschließend einen Titel ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Video, um eine Zusammenfassung anzuzeigen.

Mieten oder vollziehen Sie den Kauf, wenn Sie bereit sind.

Ansehen eines Trailers

Wenn Sie das  Symbol während der Ansicht der Zusammenfassung eines Videos sehen, bedeutet dies, dass ein Trailer für das Video verfügbar ist. Tippen Sie darauf, um den Trailer anzusehen.

Ein Video empfehlen

Beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos können Sie das Video ganz einfach Ihrer Familie oder Freunden durch Teilen des Links weiterempfehlen. Sie können ihn in einer E-Mail senden, in Ihrem sozialen Netzwerk veröffentlichen oder auf anderem Wege teilen.

Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie den Link teilen möchten.

Ein Video mieten oder kaufen

Ihre Abrechnungsinformationen werden in Ihrem HTC Watch Konto gespeichert, so dass Sie sie nicht bei jeder Mietung oder Kauf erneut eingeben müssen.

1. Tippen Sie beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos auf , um das Video zu mieten oder auf , um das Video zu kaufen.

Oder tippen Sie beim Durchsuchen des Videoangebots auf die jeweiligen Schaltflächen zum Mieten oder Kaufen eines Videos.

2. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen** und geben Sie anschließend Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsadresse ein.



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

3. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.
4. Tippen Sie auf **Download**.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung der Bibliothek

In der Bibliothek können Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte verwalten und all Ihre gekauften Produkte sehen. In der Bibliothek können Sie auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf , um auf die Bibliothek zuzugreifen.

In der Bibliothek werden Ihre Downloads wie folgt angeordnet:



Heruntergeladene

Listet die Videos auf, die vollständig auf das aktuelle HTC Gerät heruntergeladen wurden.



Alle Videos

Listet alle Videos auf, die Sie gemietet oder gekauft haben und ermöglicht die Verwaltung Ihrer Downloads. Sie können einen Download anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.



Fortschritt

Zeigt den Download-Fortschritt von Videos. Sie können auf ein Video tippen, um es während des Downloads anzusehen.

Nach Abschluss des Downloads werden sie auf der Registerkarte Heruntergeladene Videos und auch im Watch Hauptfenster angezeigt.

Einstellungen überprüfen oder ändern

Drücken Sie in der Watch-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Konto	Ändern Sie Ihre Kontoeinstellungen.
Widget bei Öffnung aktualisieren	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, abhängig davon, ob Sie das Watch-Widget automatisch aktualisieren lassen möchten.
Eigene Käufe	Überprüfen Sie Ihre durchgeführten Käufe.
Zahlungsmethode	Bearbeiten oder Löschen Sie Ihre Kreditkarteninformationen.
Geräteverwaltung	Wenn Sie Videos aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen. Tippen Sie auf Gerät entfernen , wenn Sie ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen möchten.
Shop-Region neu prüfen	Wenn Sie in ein anderes Land reisen, können Sie die App Ihren Standort neu erkennen lassen, um die Shop-Region festzulegen, aus der Sie die Videos mieten oder kaufen können.

Einige nützliche Hinweise

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Das Entfernen ist ein Mal innerhalb von 120 Tagen verfügbar, wenn Sie bereits das Maximum von fünf HTC Geräten in Ihrem Konto erreicht haben.

Wie entferne ich mein HTC Watch Konto von meinem Gerät?

1. Drücken Sie in der Watch-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konto**.
2. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Sie können auch zu **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu entfernen.

HTCSense.com

Anmeldung beim HTCSense.com-Konto

Sie können auf dem HTC Rhyme oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

Registrierung auf dem HTC Rhyme

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Registrierung auf dem Computer

Legen Sie das HTC Rhyme bereit. Sie benötigen es, um die Registrierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie www.htcsense.com.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem HTC Rhyme anmelden.

Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Aktivierung des Telefonfinders

Für die meisten Funktionen von HTCSense.com muss die Option Telefonfinder auf dem HTC Rhyme aktiviert sein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf dem HTC Rhyme auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Telefonfinder**.

Verwendung von HTCSense.com

Haben Sie das HTC Rhyme vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder ist es Ihnen etwa bei einer Zugfahrt aus der Tasche gerutscht? Über HTCSense.com können Sie mit dem HTC Rhyme kommunizieren, um Anrufe und Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das HTC Rhyme klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

 Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in einem Computer Webbrowser auf HTCSense.com anmelden.

Das HTC Rhyme klingeln lassen

Sie wissen, dass sich das HTC Rhyme irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie das HTC Rhyme in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können es so finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Klingeln**.

Weiterleiten von Anrufen und Nachrichten

Sie können Anrufe und Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das HTC Rhyme nicht bei sich haben.

 Bevor Sie **Anrufe weiterleiten** oder **Nachrichten weiterleiten** einschalten, müssen Sie zunächst die Einstellungen wie z.B. eine alternative Telefonnummer oder E-Mail Adresse anpassen.

- Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Anrufe weiterleiten**. (Stellen Sie sicher, dass **Rufumleitung aktivieren** in den **Einstellungen** ausgewählt ist.)
- Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Nachrichten weiterleiten**, um Nachrichten weiterzuleiten. (Sie sollten **Nachrichten an Gerät weiterleiten** oder **Nachrichten an eine E-Mail Adresse weiterleiten** in den **Einstellungen** auswählen.)

Lokalisieren des HTC Rhyme

Haben Sie das HTC Rhyme irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe von HTCSense.com können Sie seinen ungefähren Ort ermitteln.

 Die Option **Telefonfinder** muss unter **Einstellungen** > **Ort** auf dem HTC Rhyme ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

Schauen Sie auf HTCSense.com auf der Karte nach, wo sich das HTC Rhyme befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren.

Sperren des HTC Rhyme

Haben Sie Ihr HTC Rhyme verloren? Sperren Sie das HTC Rhyme und zeigen Sie auf dem Display eine Meldung an, so dass der Finder Sie kontaktieren kann.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät sperren**.
2. Geben Sie eine PIN ein und eine andere Telefonnummer, die der Finder des HTC Rhyme anrufen kann, sowie eine Nachricht, welche auf dem Display angezeigt wird.



Die alternative Nummer wird auf dem Display angezeigt. Wird das HTC Rhyme von jemandem gefunden, kann der Finder die Nummer durch Antippen des HTC Rhyme einfach anrufen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen der Inhalte des HTC Rhyme

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das HTC Rhyme zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem HTC Rhyme und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten auf dem HTC Rhyme zugreifen kann.



Die Daten auf dem HTC Rhyme und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät löschen**.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Gerät löschen**.

Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie **Klicken Sie hier, um HTC Sense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTC Sense.com-Servern gelöscht.

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten

Ihr HTC Rhyme kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Die abrufbaren Informationen umfassen:

- Google Mail, Exchange ActiveSync und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem HTC Rhyme entweder in der Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

Synchronisierung mit einem Google-Konto

Mit der Anmeldung bei Ihrem Google Konto können Sie Google Mail und Ihre Google Kontakte zwischen dem HTC Rhyme und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, um Google-Apps wie z.B. Google Talk und Android Market.



Wenn Sie das Hinzufügen eines Google Kontos bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Rhyme übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google-Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des HTC Rhyme wiederherstellen und Ihre Google-Konto Details eingeben, wenn Sie das HTC Rhyme wieder einrichten.

Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google Konto hinzufügen. Nachfolgende Google Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google Dienste nutzen das zuerst Google hinzugefügte Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Rhyme oder Ihrem Computer den Webbrowser und wechseln Sie nach www.google.com/accounts/recovery.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

Haben Sie die Anmeldung bei Ihren sozialen Netzwerkkonten (wie z.B. Facebook, Twitter oder Flickr) überspringen, als Sie das HTC Rhyme das erste Mal einschalteten und einrichteten? Sie können diese Konten noch immer hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das HTC Rhyme konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

Verwaltung von Online-Konten

Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

Hintergrunddaten	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
Automatische Synchronisierung	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Änderung von Kontoeinstellungen

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z.B. E-Mail, Kontakte oder Einstellungen auf dem HTC Rhyme zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem HTC Rhyme angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Rhyme übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC Rhyme übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem HTC Rhyme auf **Weiter**, um fortzufahren. Das HTC Rhyme wird automatisch Bluetooth einschalten und nach Bluetooth Geräten suchen.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das HTC Rhyme versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das HTC Rhyme den Import der Daten abgeschlossen hat.

Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten ausgetauschte Kommunikationen, Nachrichten und E-Mails auch auf dem Telefon verwalten. Nachdem Sie Kontakte mit ihren Sozialnetzwerkkonten wie z. B. Facebook und Twitter verknüpft haben, sehen Sie Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Und dies ist noch nicht alles. Wenn Sie Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen mit Kontakte zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge in Ihrer Kontaktliste entstehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Telefon

Öffnet das Telefonwähler-Fenster.



Kontakte

Gibt Ihnen Zugriff auf alle Kontakte auf Ihrem HTC Rhyme, Online-Konten und mehr.



Gruppen

Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden.



Anrufliste

Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Rhyme und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Wenn Sie die Kontakte-App nach der Anmeldung bei einem neuen Konto öffnen, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).



Sie können Folgendes tun:

- Öffnen Sie Ihr Profil und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Zeigen Sie Statusaktualisierungen von Freunden in Ihren sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter an.
- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol wie z. B.  anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt neue Nachrichten gesendet oder wenn er Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk online ist. Online Statussymbole werden angezeigt, wenn Sie bei Google Talk auf dem HTC Rhyme angemeldet sind. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

Filtern der Kontaktliste

Sie können auswählen, ob Sie nur die Kontakte eines bestimmten Kontotyps (z. B. Google Kontakte oder Facebook Kontakte) anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  in der oberen Leiste, um eine Liste mit Ihren Online-Konten anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Online-Konten, welche die Kontakte enthalten, die Sie in der Kontaktliste anzeigen möchten, und drücken Sie anschließend auf , um die Auswahl zu speichern.
4. Um weitere Optionen zur Sortierung Ihrer Kontakte einzustellen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie bei einem Ihrer Online-Konten angemeldet sind, z.B. bei Ihrem Google-Konto oder bei Facebook für HTC Sense, tippen Sie auf Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse und drücken Sie anschließend auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
 - Wenn Sie bei keinem Ihrer Online-Konten angemeldet sind, tippen Sie auf **Ich** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  oder auf Ihr Foto und wählen Sie anschließend, ob Sie ein Selbstporträt aufnehmen oder ein andere Foto für Ihr Profil verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:

	<p>Details</p> <p>Zeigt Ihre eigenen Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter angezeigt (falls Sie bei Facebook und Twitter für HTC Sense angemeldet sind).</p> <p>Von dieser Registerkarte können Ihre Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.</p>
	<p>Updates und Events</p> <p>Zeigt die Updates und Events, die Sie in Ihren sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Flickr veröffentlicht haben.</p>
	<p>Alben</p> <p>Zeigt Ihre Facebook und Flickr Alben und Fotos an.</p>

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren, können Sie sie entweder auf dem HTC Rhyme speichern oder sie zu Ihren Google-Kontakten oder Exchange ActiveSync Kontakten hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Rhyme eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
 - Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z. B. Hr. oder Fr.) oder einen Namenszusatz (wie z. B. Dr., Jr. oder Sr.) hinzufügen.

4. Wählen Sie den Kontakttyp, z. B. Google oder Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
Drücken Sie auf , wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Suche nach Kontakten

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen der E-Mail Adresse, können Sie die Kontakte-App für die Suche nach Kriterien wie z. B. nach Gruppenname oder Unternehmen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Kontakte suchen nach**.
3. Wählen Sie die Suchkriterien aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Geben Sie bei Ihrer Suche einfach die ersten paar Zeichen des gewünschten Elementes in das Suchfeld ein. Entsprechende Kontakte werden daraufhin aufgelistet.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das HTC Rhyme kopieren.

Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem HTC Rhyme einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens oder der E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr HTC Rhyme kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.


Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem HTC Rhyme, in Ihrem Google-Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook und Twitter besitzen, versucht das HTC Rhyme, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC Rhyme Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.

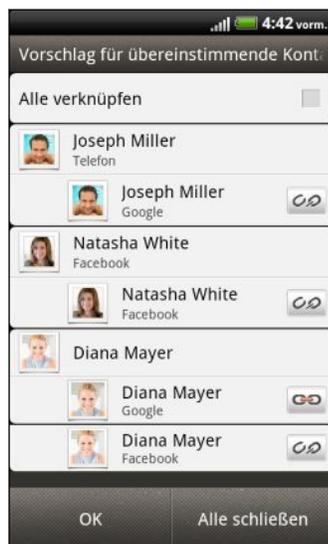

2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf OK.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.

Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Verknüpfte Kontakte** (oder **Mehr > Verknüpfte Kontakte**). In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google oder Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC Rhyme, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt werden angezeigt.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:



Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf **Büro anrufen**.



Thread

Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.

Über diese Registerkarte können Sie einer Nachricht antworten, eine E-Mail senden oder den Kontakt anrufen.



Updates

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus verknüpften Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr an.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können, z. B. Schreiben auf die Facebook-Pinnwand der Person.



Alben

Zeigt die verknüpften Facebook und Flickr Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Die Kontaktdetails Ihrer Facebook und Twitter Kontakte können nicht bearbeitet werden.

3. Geben Sie neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.

3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Teilen Sie anderen Ihre eigenen Kontaktinformationen und die eines Kontaktes auf dem HTC Rhyme ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden der vCard aus.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

Teilen Sie anderen Informationen über mehrere Kontakte auf dem HTC Rhyme ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.

3. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie senden möchten, tippen Sie anschließend auf **Senden**.



Wenn die Schaltfläche **Senden** bei aktivierter Bildschirmtastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf , um die Tastatur zu schließen.

4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten:

Bluetooth Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten** und anschließend auf das Gerät, zu dem Sie die Kontaktkarten senden möchten. Folgen Sie den Bildschirmmeldungen auf dem HTC Rhyme und dem anderen Gerät, um sie abzugleichen und die Dateien zu senden.

Mail Erstellen und senden Sie Ihre E-Mail Nachricht mit den Kontaktkarten als Anhang.

Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können auch Gruppen auf Ihrem HTC Rhyme mit den Gruppen Ihres Google-Kontos synchronisieren, die über den Webbrowser Ihres Computers verfügbar sind. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  drücken, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.

3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
 - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf das Kästchen rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe




Für jede gesendete Nachricht werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden.
 - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  und anschließend auf **Gruppen bearbeiten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, die Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.

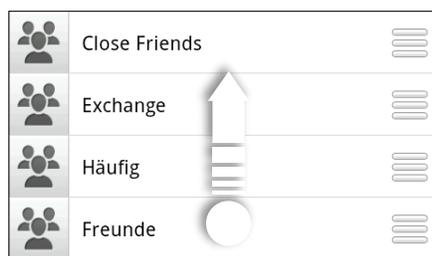

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen




Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Gruppen bearbeiten**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.

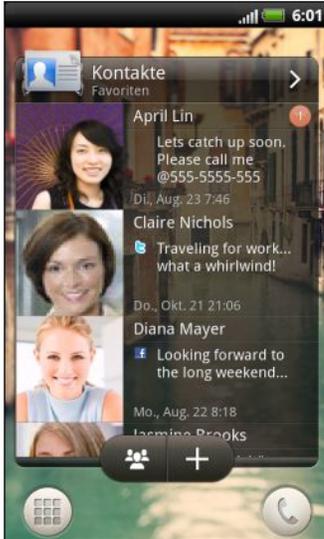

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite hinzufügen auf **Widget > Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Abhängig davon, wie oft Sie Ihre Kontakte erreichen, können Sie im Kontakte-Widget unterschiedliche Kommunikationsmethoden für jeden Kontakt auswählen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung (nicht das Foto) im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen** und anschließend auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
4. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

Änderung der Standard-Kommunikationsmethode

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen**.
4. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
5. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen oder Statusaktualisierung) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.



Im Kontakte-Widget:

- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen oder Statusaktualisierung, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Kontakte-App zu öffnen und alle Kontakte anzuzeigen.

Hinzufügen von Gruppenmitgliedern zu einem Kontakte-Widget

Sie können mehr Mitglieder zur Kontaktgruppe eines Kontakte-Widgets hinzufügen.

- Um nur ein Mitglied hinzuzufügen, tippen Sie auf .
- Um mehrere Mitglieder hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Sofort-Status in der Kontakte-App.



Wenn Sie einen Kontakt Kontakte antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Alben-App an.



Sie können auch ein oder mehrere Fotos nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Zeigen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde in der Kalender-App an.



- Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto über Konten und Synchronisierung-Einstellungen oder die Facebook-App (bereits installiert oder von Android Market heruntergeladen) anmelden, werden Sie auch automatisch bei Facebook für HTC Sense angemeldet.
- Sie müssen möglicherweise Facebook für HTC Sense autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Twitter für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie Ihre Twitter-Kontakte und deren neuesten Tweets in Kontakte.
- Senden Sie Tweets und prüfen Sie die Tweets Ihrer Freunde in Friend Stream.



Wenn Sie die Twitter-App besitzen (entweder im voraus installiert oder von Android Market heruntergeladen) und sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Twitter-App angemeldet und umgekehrt. Für beide Funktionen müssen Sie sich separat anmelden. Wenn Sie dasselbe Twitter-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.


Verwendung von Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebten Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.



Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.

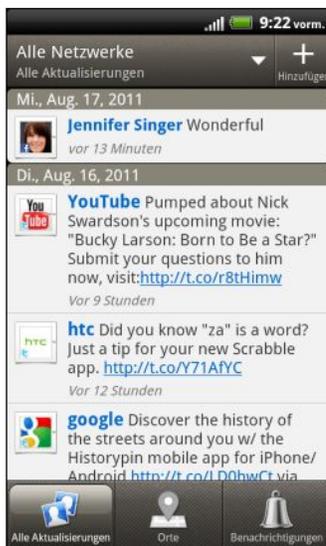

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Tippen Sie auf , um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Registerkarten bearbeiten**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle oder Benachrichtigungen auf .
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.

3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie auf **Posten**.

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.



Anzeige von Listen mit Ihren Freunden und sozialen Gruppen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle Updates auf  und tippen Sie anschließend auf **Freunde**.
2. Tippen Sie auf , um ein soziales Netzwerk auszuwählen, das Sie anzeigen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste Ihrer Freunde oder streichen Sie mit Ihrem Finger über die Registerkarten unten, um unterschiedliche Listen und Gruppen anzuzeigen.

Über das Friend Stream-Widget

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an die Facebook Pinnwände Ihrer Freunde oder teilen Sie Ihren Standort auf einem sozialen Netzwerk.

Posten eine Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

Schreiben Sie schnell einen Pinnwandbeitrag für Ihre Facebook Freunde im Friend Stream.

1. Tippen Sie im Friend Stream auf  > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Pinnwand** und anschließend auf einen Freund in der Liste.
3. Geben Sie die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf , um ein Foto anzuhängen.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:



- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir**, wenn Ihnen das Status-Update des Freundes gefällt.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

Teilen Ihres Standortes mit Facebook-Freunden

Essen Sie gerade in Ihrem Lieblingsrestaurant? Teilen Sie Ihren Freunden mit, wo Sie sich befinden, und laden Sie sie ein.




- Sie müssen bei Facebook für HTC Sense angemeldet sein, um diese Funktion in Friend Stream zu verwenden.
- Um Ihren Standort zu finden, müssen ebenfalls die Ortsquellen unter **Einstellungen** > **Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Locations und tippen Sie anschließend auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
 - Tippen Sie auf , geben Sie den Namen Ihres aktuellen Standortes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Statusmeldungen hinzufügen und selbst Freunde, die Sie begleiten, markieren.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Anmelden**.

Tweeten im Friend Stream

1. Tippen Sie im Friend Stream auf  > **Twitter**.
2. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend Ihren Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Alben- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
 - Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort in den Tweet aufzunehmen.
4. Tippen Sie auf **Posten**.

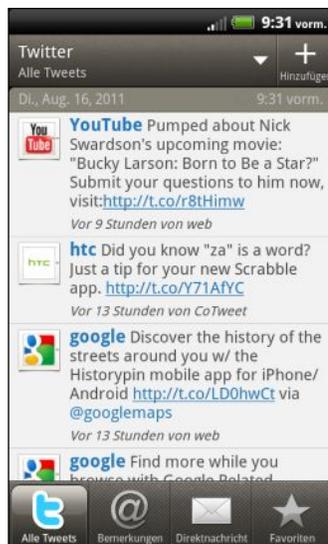

	Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und alle seiner Tweets anzuzeigen.
	Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.
	Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionsmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.
	Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.
	Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form "@[Ihr Benutzername]" genannt wird.
	Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.
	Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

Suche nach Twitter zum Folgen

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf die Schaltfläche .
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein. Sie können die Suche auch eingrenzen, wenn Sie auf  > **Benutzer** tippen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Twitter Benutzer, dem Sie nicht mehr folgen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten (DM) nur an Kontakte senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte DMs auf .
2. Geben Sie den Namen eines Twitter-Benutzers in das Feld **An** ein. Sobald Sie Informationen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Verwendung von Facebook Chat

Mit dem HTC Rhyme können Sie direkt mit Ihren Facebook-Freunden chatten.



Sie müssen bei Facebook angemeldet sein, bevor Sie Facebook-Chat verwenden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Fb Chat**. Im angezeigten Fenster Facebook-Chat werden alle laufenden Konversationen mit Ihren Facebook-Freunden zusammen mit Freundesgruppen angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf den Namen eines Freundes, um die Konversation fortzusetzen.
 - Tippen Sie auf das Foto eines Freundes, um das Facebook-Profil, die Pinnwand und Uploads der Person anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf die Registerkarte Verlauf, um eine Liste vorheriger Konversationen anzuzeigen. Die Zahl auf dem Registerkartensymbol zeigt, wie viele Nachrichten ungelesen sind.
 - Drücken Sie auf und anschließend auf **Einstellungen** um auszuwählen, Offline-Freunde auszublenden und Benachrichtigungseinstellungen vorzunehmen.

Hinzufügen des Facebook-Chat Widgets

Sie können das Facebook-Chat Widget zu Ihrer Startseite hinzufügen, so dass Sie ganz einfach mit Ihren Facebook-Freunden chatten können.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden. Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des HTC Rhyme bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, sind Sie bereits bei Google Talk angemeldet.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf > **Talk**.

Mit einem Freund chatten

1. In Google Talk, tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf drücken und anschließend auf **Mehr > Smiley einfügen**.

3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Drücken Sie während des Chats auf  und tippen Sie anschließend auf eine dieser Optionen:

Chat-Verlauf nicht speichern	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im Chats -Ordner Ihres Google Mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
Chats wechseln	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
Freundesliste	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.
Zu Chat hinzufügen	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
Chat beenden	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
Mehr	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.

Sprach- oder Video-Chat

Wenn Ihre Freunde Google Talk auf einem Gerät mit einem Mikrofon oder einer Kamera verwenden, können Sie mit ihnen einen Sprach- oder Video-Chat führen.



Stellen Sie Ihren Online-Status auf Online, um Sprach- oder Video-Chats zu ermöglichen. Tippen Sie auf Ihr Profil in der Freundesliste und wählen Sie anschließend die Option **Video- und Sprach-Chats zulassen**.

1. Wenn Sie sich in der Freundesliste befinden, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf  neben dem Namen eines Freundes, um mit einem Sprach-Chat zu beginnen.
 - Tippen Sie auf , um einen Video-Chat zu beginnen.
2. Während eines Video-Chats haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente für den Chat auf dem Display anzuzeigen.
 - Drücken Sie die LAUTER und LEISER-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
3. Wenn Sie den Sprach- oder Video-Chat beenden möchten, tippen Sie auf .

Annahme einer Chat-Einladung

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste wird die Nachricht anzeigen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbenedachrichtigung.

Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. In Google TalkFreundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein. Oder drücken Sie auf , um einen benutzerdefinierten Status in der Liste auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.
4. Tippen Sie auf Ihr Bild und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Foto zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Ändern**, um ein anderes Bild auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihre Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontaktes und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

Hinzufügen und Verwalten von Freunden

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

In Google Talks Freundesliste können Sie Folgendes tun:

Einen Freund einladen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Freund hinzufügen. 2. Geben Sie die Instant-Messaging-ID für Google Talk oder die Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. 3. Tippen Sie auf Einladung senden.
Alle Freunde anzeigen	<p>Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Am beliebtesten.</p>

Freund beliebt machen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund immer anzeigen.
Freund blockieren	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund blockieren.
Blockierung von Freund aufheben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Mehr > Blockiert. 2. Tippen Sie auf den Freund, dessen Blockierung Sie aufheben möchten, und tippen Sie auf OK.
Alle eingeladenen Freunde anzeigen	<p>Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Mehr > Einladungen. Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.</p>

Ändern der Einstellungen und Abmelden

Drücken Sie bei Anzeige der Google Talk Freundesliste auf  und tippen Sie anschließend auf:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich abzumelden.

E-Mail

Google Mail

Verwendung von Google Mail


Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Rhyme sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um Google Mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem HTC Rhyme auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln.

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google mail. Ihr Google Mail Posteingang wird daraufhin erscheinen.

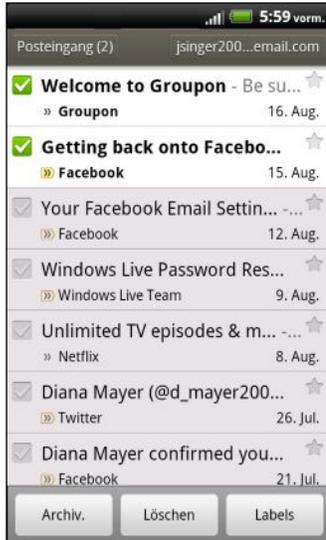

Archivieren, Löschen oder Markieren mehrfacher Konversationen	Tippen Sie auf <input checked="" type="checkbox"/> vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.
Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels	Tippen Sie auf Posteingang oben links auf dem Bildschirm (wie z.B. Gesendet, Entwürfe oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.
Wechseln Sie zum Exchange Google Mail-Konto.	Tippen Sie auf das aktuelle Konto oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf ein anderes Konto, zu dem Sie wechseln möchten.
Posteingang aktualisieren	Tippen Sie auf  und anschließend auf Aktualisieren .

Senden einer neuen Nachricht

1. Drücken Sie bei Anzeige des Google Mail Posteingangs auf  und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC Rhyme eingerichtet haben, wählen Sie die Google Mail-Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google Mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC hinzufügen**.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.

6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .



Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf , um sie als Entwurf zu speichern. Oder drücken Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google.

E-Mail

Über die Mail-App

Fügen Sie mit der Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync -E-Mail-Konto auf dem HTC Rhyme einrichten und verwenden.



Sie können das Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync -E-Mails auf der Startseite ansehen können.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können auf dem Telefon ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync - Konten auf dem HTC Rhyme hinzufügen. Sie können Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) oder später synchronisieren.



Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC Rhyme hinzufügen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync -Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem HTC Rhyme synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Rhyme eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

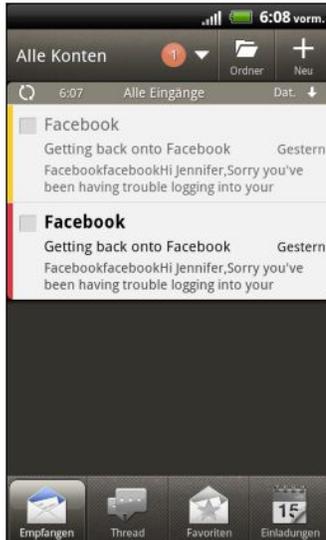

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:

	Empfangen Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.
	Thread Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.
	Favoriten Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf  , tippen Sie auf Ansicht und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.
	Ungelesen Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	Markiert (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	Einladungen oder Besprechungseinladungen (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	Angehängt Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.



Können Sie die gewünschte Registerkarte nicht sehen? Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und warten Sie, bis das Fenster mit den anderen Registerkarten angezeigt wird. Sie können etwas länger auf eine Registerkarte tippen und diese dann an eine beliebige Stelle ziehen.

Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  und anschließend auf **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf , tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

Verwaltung von E-Mails

Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als gelesen markieren** (oder markieren Sie **Als ungelesen markieren**), **Löschen** oder **Verschieben nach anderem Ordner**.



Sie können zwei oder mehr E-Mails nicht verschieben, wenn Sie sich im gemeinsamen Posteingang (Alle Konten) befinden.

Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Tippen Sie während der Anzeige einer Karte auf **Verschieben nach**.
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.

Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf .

4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
- Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
 - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen.

Falls der eingegebene Kontaktnamen nicht gefunden wurde und Sie ein Exchange ActiveSync-Konto in der Mail-App eingerichtet haben, können Sie im Firmenverzeichnis nach dem Kontakt suchen.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Hängen Sie eine Audiodatei an.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.
Standort	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
Dokument	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z.B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
Kontakt (vCard)	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.

Termin (vCalendar)	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
Datei	Hängen Sie eine andere Datei an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.



Wenn keine Internetverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine Internetverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des HTC Rhyme gesendet.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Verwaltung der Empfängerliste

Haben Sie das An-Feld ausgefüllt und möchten Änderungen daran vornehmen? Sie können die Empfängerliste verwalten und ändern, wer in den Feldern An, Cc und Bcc angezeigt wird.



Sie müssen Kontakte in die Felder An, Cc oder Bcc eingegeben haben.

1. Tippen Sie im Feld An, Cc oder Bcc auf die Bearbeiten-Schaltfläche. Die Namen der Kontakte werden aufgelistet.
2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie zu einem anderen Feld verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Aktion.
4. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie auf , um zum Verfassen Ihrer E-Mail zurückzuwechseln.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Wählen Sie unten auf dem Display eine Aktion für Ihre E-Mail.



Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Markieren als ungelesen für Ihre E-Mail anzuzeigen.

Wo finde ich meine ungelesenen E-Mails?

Auf der Registerkarte Ungelesen befinden sich all Ihre ungelesenen E-Mails. Fügen Sie sie hinzu, sollte sie nicht auf dem Display angezeigt werden.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und der Bereich angezeigt wird, in dem Sie Symbole neu anordnen können, heben Sie Ihren Finger an.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte Ungelesen und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte Ungelesen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf die E-Mail, die Sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie im Fenster Neue Aufgabe einen Namen für die Aufgabe ein.
3. Geben Sie andere Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Drücken Sie auf , während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität festlegen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

Suchen nach und Filtern von E-Mails

Sie können E-Mails in all Ihren E-Mail-Konten oder nur in einem bestimmten suchen. Sie können die Suche auch verfeinern, indem Sie festlegen, nach welchem Teil der E-Mail Sie suchen möchten.

1. Drücken Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf  und markieren Sie anschließend die gewünschten Optionen. Sie können die Suche z. B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.

3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie die ersten paar Buchstaben des Suchbegriffs in das Suchfeld ein. Die Suchergebnisse werden aufgelistet.

Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde? Sie können nach E-Mails eines bestimmten Kontakts suchen.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Sie können E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

Kennzeichnen einer E-Mail

- Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt,  nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.



Sie können auch automatische Antwortnachrichten an externe Empfänger senden, d. h. an Kontakte, deren Adressen sich nicht auf demselben Microsoft Exchange Server befinden.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen und tippen Sie anschließend auf .

3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
Senden und Empfangen	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das HTC Rhyme mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem HTC Rhyme bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem HTC Rhyme hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.

Wenn Sie sich bei Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC Rhyme synchronisiert werden können.



Bei keinem Ihrer Konten angemeldet? Ihre Kalendertermine werden unter PC-Sync erstellt, welches Sie später mit über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Wenn Sie Kontakte zu Ihrem Termin einladen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer aus den Kontakten oder dem Unternehmensverzeichnis aus.
5. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.

6. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
 - Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
7. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
8. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.



Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung** hinzufügen.

9. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
10. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wechseln von Kalenderansichten

Durch Antippen der Displayschaltflächen können Sie ganz zwischen verschiedenen Kalenderansichten wechseln.

	Tagesansicht
	Wochenansicht
	Monatsansicht
	Agendaansicht
	Besprechungseinladungen



- In den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind Termine farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf .
- Können Sie die gewünschte Registerkarte nicht sehen? Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und warten Sie, bis das Fenster mit den anderen Registerkarten angezeigt wird. Sie können etwas länger auf eine Registerkarte drücken und diese dann an eine beliebige Stelle ziehen.

Verwendung der Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Verwendung der Tages- und Agendaansicht

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

In der Tagesansicht:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
- Sie können auch das Wetter der jeweiligen Tage sehen, aber nur innerhalb der 5-Tage Vorhersage.

Verwendung der Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Anzeige eines Termins

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
 - Den Ort des Termins in Karten suchen.
 - Eine Telefonnummer anrufen, die im Ort oder der Beschreibung des Termins enthalten ist.
 - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
 - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
 - Wenn es sich um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Antworten** oder **Allen antworten** (oder **Mehr > Antworten** oder **Allen antworten**).
 - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
 - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.



Sie können zum aktuellen Datum zurückwechseln, indem Sie auf  tippen.

Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins (vCalendar)

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC Rhyme zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Das Standard-E-Mail-Konto wird verwendet, um die Nachricht zu senden.
 - Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

1. Wenn Sie ein Exchange ActiveSync-Konto auf dem HTC Rhyme verwenden, tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** im Kalender, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, welche noch nicht akzeptiert oder abgelehnt wurden.
2. Tippen Sie auf eine Besprechungseinladung und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.
 - Drücken Sie auf , um Optionen zum Antworten, zum Verschieben der Einladung in einen Ordner und mehr anzuzeigen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen.
 - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf Erinnerungen. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
 - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Drücken Sie in allen Kalender-Ansichten auf  und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.



Kalender werden auf Ihrem HTC Rhyme synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.

Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).

Einstellungen für Erinnerungen

Alle Kalender	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
Benachrichtigung & Hinweis	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem HTC Rhyme deaktivieren.
Standard-Erinnerungszeit	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
Abgelehnte Termine ausblenden	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

Einstellungen der Kalender-Ansicht

Erster Tag der Woche	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
Wetter anzeigen	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
Stadt	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.

Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

Karten und Standort

Standorteinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Rhyme finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Wireless nutzen	Nutzt Wi-Fi oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations

Über Standorte

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Standorte-App. Die Standorte-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Standorte-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Standorte möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Das HTC Rhyme wird mit einer vorinstallierten Karte geliefert. Um welche Karte es sich dabei handelt, hängt von dem Land ab, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können später bei Bedarf natürlich auch andere Karten herunterladen.

Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Standorte**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.



Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.



Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.



Ihr aktueller Standort.



Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.

Direktlink

Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z. B. Footprints und Reisen anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Tasten anzuzeigen.

Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

Navigation auf einer Karte

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.
- Tippen Sie auf die Karte, um die Zoom-Tasten anzuzeigen und zu verwenden.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht** (oder **Mehr > Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z.B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Stecknadel löschen** (**Mehr > Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Karte auf , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Karte > Kartensprache**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Es werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Drücken Sie unter Standorte auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Locations**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.
4. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf , um die Suche zu erweitern.
5. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Drücken Sie unter Standorte auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Adresse**.
3. Geben Sie die Stadt oder den Straßennamen in das Suchfeld ein. Wenn Sie z.B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.



Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben.

4. Übereinstimmende Straßen werden anschließend angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Straße, nach der Sie suchen.
5. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.

Auswahl der Suchkarte

Standardmäßig wird Standorte in der vorgeladenen oder von Ihnen heruntergeladenen Länderkarte suchen. Sie können die Anwendung für Suche in einer anderen Länderkarte einstellen.

1. Drücken Sie unter Standorte auf die Schaltfläche .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Standorte in der Online-Karte suchen.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die entsprechenden Labels für den Standort.
 - Tippen Sie auf **Aufnahme**, um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Standorte-App und tippen Sie auf **Direktlink > Footprints**.
2. Tippen Sie auf .
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einzelheiten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen** und wählen Sie anschließend Ihre Heimadresse in der Liste aus.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte Aktionen, um den Footprint auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen zu erhalten, Einrichtungen in der Nähe abzufragen usw.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den gewünschten Footprint.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z. B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Footprints aufzuheben.

Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, welche Sie importieren möchten.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Foto zum Importieren auszuwählen. Sie können diesem dann Footprint-Informationen hinzufügen.

Planen Ihrer Reisen

Verwenden Sie Reisen, um Ihren Reiseverlauf zu planen. Markieren Sie Orte in einer Stadt oder einem Land, das Sie besuchen möchten und rufen Sie ganz einfach Wegbeschreibungen von einem Ort zum anderen ab. Erster Stop: das Schokoladenmuseum.

Eine Reise erstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Standorte**.
2. Tippen Sie auf **Direktlink** > **Reisen**.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Neue Reise erstellen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Reise ein.
5. Tippen Sie auf **Ort zu Reise hinzufügen** und suchen Sie anschließend aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
6. Fügen Sie weitere Orte hinzu, die Sie besuchen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Route zu Ihren Orten von Interesse anzeigen

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um die Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf . Die Karte zeigt die Route zu den Orten, die Sie hinzugefügt haben, beginnend mit dem ersten Punkt Ihrer Route.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.

Verwalten einer Reise

Haben Sie Ihre Reisepläne geändert? Nach der Erstellung einer Reise können Sie Orte hinzufügen, neu anordnen oder löschen.

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Weitere Orte hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf . 2. Suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
Orte neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los. 3. Tippen Sie auf Fertig.
Orte löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Markieren Sie die Orte, die Sie löschen möchten. 3. Tippen Sie auf Fertig.

Löschen von Reisen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Reisen aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exportieren Ihrer Reisen

Sichern Sie Reisen, indem Sie sie als .tcz Dateien exportieren und speichern.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Reisen aufzuheben.

Exportierte Reisen werden als .tcz Dateien im Reisen-Ordner auf der SD-Karte gespeichert. Wenn Sie mehrere Reisen gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .tcz Datei gespeichert.

Importieren von Reisen

Sie können als .tcz Dateien gesicherte Reisen wieder anzeigen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Tippen Sie auf die Datei, die Sie importieren möchten, und anschließend auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.


Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort

1. Suchen Sie in der Standorte-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

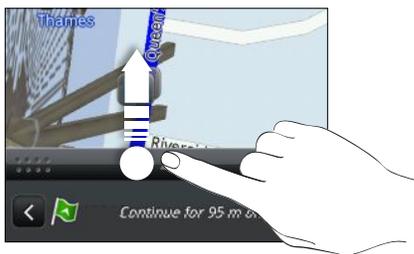

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.

3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)

- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden.

Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Standorte-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Standorte-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Standorte-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Rhyme vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Standorte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Rhyme vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Standorte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das HTC Rhyme gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Coupon-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

Hinzufügen von Navigations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um Google Maps nutzen zu können.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Umher bewegen	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
Kompassmodus verwenden	Tippen Sie auf  , um zum Kompassmodus zu wechseln. Im Kompassmodus wechselt die Karte in eine Winkelansicht und richtet sich automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.

Hereinzoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander. ▪ Tippen Sie auf . ▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.
Herauszoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen Sie Daumen und Zeigerfinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen. ▪ Tippen Sie auf .
Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschau-Bild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen. 2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Geben Sie unter Karten den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung , um zu schauen, ob es das ist, nach dem Sie suchen. Wenn es so ist, dann tippen Sie auf den Ballon.
 - Tippen Sie auf , um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
 - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr, Fahrrad oder zu Fuß tippen.
4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Wo Sie Hilfe erhalten

Hilfe und weitere Informationen über Karten.

Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Tippen Sie auf **Karten**, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das HTC Rhyme. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Eine Google Checkout™ Zahlungsmethode muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Rhyme verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Rhyme oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout™ Konto, um Objekte im Android Market kaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Tippen Sie auf eine vorgestellte App im Hauptfenster von Android Market.
Durchsuchen Sie Apps und Spiele nach Kategorien	Tippen Sie auf Apps oder Spiele und scrollen Sie anschließend nach links oder rechts im Fenster, um Apps und Spiele nach KATEGORIEN , VORGESTELLT , TOP GRATIS usw. zu filtern.
Suchen nach einer App	Drücken Sie auf  , geben Sie den Namen der App, nach der Sie suchen und tippen Sie anschließend auf  .

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Download** (für kostenlose Apps) oder die Preis-Schaltfläche (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Annehmen & Herunterladen** oder **Annehmen & Kaufen**, um die Genehmigungen für die Apps anzunehmen und mit dem Herunterladen und Installieren der App zu beginnen.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).

Öffnen einer installierten App

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**. Tippen Sie im My Apps Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Streichen Sie im Alle Apps Fenster zur Registerkarte Heruntergeladen und tippen Sie anschließend auf die App.

Deinstallieren einer App

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget auf der Startseite das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Uhr auf der Startseite und ziehen Sie sie anschließend zur Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf die Uhr, um deren Einstellungen zu ändern.
3. Wählen Sie einen Ort aus.

Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf , um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC Rhyme eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

Verwendung der Schreibtischuhr

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie zeigt ebenfalls ein Weckeranzeige und den Akkustand an.

- Tippen Sie auf das Wetterbild oder die Informationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um zum Dockmodus zu wechseln. Tippen Sie auf , um den Dockmodus zu verlassen.

Verwendung der Weltuhr

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem HTC Rhyme einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Demarkieren Sie das Kästchen **Automatisch** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Zeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
3. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
 - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Aktivieren Sie die Option **Vibriert**, wenn Sie möchten, dass das HTC Rhyme auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Ändern der Weckertoneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

Wecker im Lautlos-Modus	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn die Lautstärke auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus des HTC Rhyme nicht ausgelöst werden soll.
Lautstärke für Alarm	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.

Snooze-Dauer	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
Verhalten beim Drücken der Seitentaste	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentasten (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

F Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das HTC Rhyme Ihren aktuellen Standort und das lokale Wetter in der Wetter-App und Widget sowie der Uhr und Kalender anzeigt:

- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.
- Ortsdienste müssen aktiviert sein. Wenn Sie sie bei der Ersteinrichtung des HTC Rhyme nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen > Ort** nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf , um die aktuellen Wetterinformationen wie z. B. die Temperatur, den ungefähren Zeitpunkt des Sonnenuntergangs usw. anzuzeigen.
4. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf . Oder tippen Sie auf  und anschließend auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern von Wetter-Optionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Bei Öffnung aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
Programmierte Synchronisierung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.

Soundeffekte	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.
Eigenen Standort überwachen	Wählen Sie diese Option, um Ihren aktuellen Standort regelmäßig zu aktualisieren.

Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem HTC Rhyme. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo™, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Reader**. Im Hauptfenster von Reader sehen Sie Miniaturansichten zuletzt gelesener und heruntergeladener eBooks.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Fenster, um die verfügbaren eBooks zu durchsuchen. Sie können auch auf  tippen, um diese eBooks in der Listenansicht zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf ein eBook, um es zu öffnen.
4. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch die Seiten des eBooks zu blättern.
5. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
6. Drehen Sie das HTC Rhyme zur Ansicht im Querformat zur Seite.
7. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um folgende Steuerelemente zu nutzen:

	Ziehen Sie den Schieberegler, um schnell zu einer Seite oder von Kapitel zu Kapitel zu wechseln.
Springen	Zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis und Seiten mit Lesezeichen an. Sie können auch die Notizen und Hervorhebungen sehen, die Sie dem eBook hinzugefügt haben.
Markieren	Versehen Sie die Seite mit einem Lesezeichen.

Schriftgröße	Ändern Sie die Schriftgröße.
Teilen	Empfehlen Sie das eBook Ihren Freunden. Sie können den Buchtitel in Ihren Sozialnetzwerken teilen oder in per Textnachricht oder E-Mail senden.

- Wenn Sie das eBook zu Ende gelesen haben, drücken Sie auf , um es zu schließen.



Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

Suchen in einem eBook

- Drücken Sie bei Anzeige eines eBooks auf .
- Geben Sie das Wort oder die Worte ein, nach dem/denen Sie suchen möchten.
- Tippen Sie auf . Es wird eine Liste mit Kapiteln angezeigt, die die Übereinstimmungen enthalten.
- Tippen Sie auf ein Kapitel, um eine Vorschau der Stellen anzuzeigen, an denen es Übereinstimmungen gibt.
- Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um zu der Seite zu wechseln, die den gesuchten Text enthält.




Möchten Sie Ihre Suche auf das Web ausweiten? Wählen Sie einfach den Text aus und tippen Sie anschließend auf **Schnellsuche**.

Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.

- Drücken Sie etwas länger auf ein Wort und ziehen Sie anschließend die Anfangs- und Endmarkierungen, um den benachbarten Text auszuwählen.

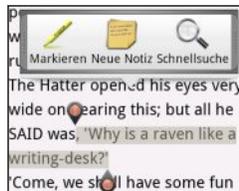

- Auf der Popup-Leiste:

Tippen	An
Markieren	Markieren Sie den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl.
Neue Notiz	Fügen Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung hinzu.

Anzeige von erstellten Notizen und Hervorhebungen

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im eBook, das Sie lesen, und tippen Sie anschließend auf **Springen**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Notizen oder Hervorhebungen, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus.



Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Eine aktive Wi-Fi- oder Datenverbindung.
- Sie besitzen ein Kobo- und ein Adobe ID-Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich auf dem HTC Rhyme oder über den Webbrowser eines Computers. (Besuchen Sie auf dem Computer folgende Websites: <http://www.kobobooks.com> und www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Wenn Sie sich bei Ihren Kobo- und Adobe ID-Konten noch nicht angemeldet haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten**, um sich anzumelden.
2. Tippen Sie im Hauptfenster des Reader auf .
3. Gehen Sie auf der Registerkarte eBooks von Kobo folgendermaßen vor, um ein Buch zu finden:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Buchtitel anzuzeigen.
 - Zeigen Sie weitere Kategorien an. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.
 - Tippen Sie auf , um einen bestimmten Buchtitel oder Autor zu finden.
4. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten. Sie sehen dann Informationen, wie z. B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Bewertungen.
5. Tippen Sie auf , um die Bestellung abzuschicken.

6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.
7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.



- Nachdem Sie bei Kobo ein eBook gekauft haben, speichert das HTC Rhyme die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen.
- Wenn Sie zuvor über Ihren Computer ein eBooks bei Kobo gekauft haben, wechseln Sie zur Registerkarte Zum Download verfügbar im Reader, um die Bücher auf das HTC Rhyme herunterzuladen.

Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen.

Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der Nachrichten-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.

Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle



Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, bevor Sie die Nachrichten-App verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Abonnements > Feeds hinzufügen**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z. B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebten Nachrichten-Feeds auszuwählen.
 - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen**, um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
4. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Um Nachrichtenartikel manuell auf Ihren Kanälen zu aktualisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Eigene Elemente > Stichworte > Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird in der Stichwortliste angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

Folgen von Kontakten

Bleiben Sie mit Storys und Kommentaren Ihrer Google Kontakte auf dem Laufenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakten, denen Sie folgen > neue Freunde hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen eines Google Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Wählen Sie den Kontakt aus den Suchergebnissen und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Ihre Kontakt werden unter Kontakte, denen Sie folgen aufgelistet.

Um Storys und Kommentare, die kürzlich von einem Kontakt, dem Sie folgen, veröffentlichte wurden, tippen Sie unter Kontakte, denen Sie folgen auf den Namen des Kontakts.

Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Eigene Elemente auf eine Story, die Sie lesen möchten.
3. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:

Tippen	Für dies
	Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
Gefällt mir	Ihnen gefällt die Story.
Ganzen Artikel lesen	Besuchen Sie die Webseite, auf der die Story veröffentlicht wurde.
Teilen	Teilen Sie einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen.

Tippen	Für dies
	Wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Story im Kanal.

- Drücken Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen, z. B. das Hinzufügen eines Kommentars oder Tags zur Story.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

- Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).
- Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

Konten	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Nachrichteneinstellungen.
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die Nachrichten-App öffnen.
Nachrichteninhalte	Lesen Sie, wie Nachrichtenartikel standardmäßig gelesen werden sollen: entweder als Zusammenfassung oder als vollständiger Webseitenartikel.
Mobile Ansicht	Wenn Sie ausgewählt haben, den Nachrichteninhalt als Webseitenartikel anzuzeigen, wählen Sie die optimierte Anzeige von Webseitenartikeln für mobile Anzeigen aus.

Über das Nachrichten-Widget

Verwenden Sie das Nachrichten-Widget, um Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, gleich auf der Startseite zu lesen.

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
 - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Halten Sie etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:



- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während er Anzeige des Aktien Hauptfensters auf und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Aktien auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	Für dies
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

Training mit Endomondo

Sportübungen einfacher und mit mehr Spaß. Mit Endomondo können Sie Ihre Sportübungen verfolgen, sie mit anderen teilen oder sogar mit anderen Nutzern Wettbewerbe veranstalten. Ihr HTC Rhyme wird damit zu einem wertvollen Begleiter beim Gehen, Radfahren, Laufen und anderen Fitnessübungen.

Die Endomondo-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie eine Aktivität Ihrer Wahl ein und legen Sie ein bestimmtes Ziel fest.
- Spielen Sie Musik ab, während Sie Sport treiben.
- Verfolgen Sie Ihr Training oder schauen Sie sich Berichtete früherer Trainingseinheiten an.
- Teilen Sie Ihren Fortschritt Freunden und anderen Anwendern mit.
- Erhalten Sie Trainingsideen von Freunden und versuchen Sie, Ihre persönlichen Bestwerte zu überbieten.

Mehr über diese App erfahren Sie unter <http://www.endomondo.com/>

Wenn Sie Endomondo auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Endomondo**.

Einstellen von Endomondo

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie sich registrieren und die Nutzungsbedingungen akzeptieren.

1. Wählen Sie in der Endomondo-App aus, wie Sie sich registrieren möchten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Wenn Sie bereits ein Benutzer von Endomondo sind, tippen Sie auf **Ich habe ein Konto**, um sich anzumelden.

2. Durchsuchen Sie das Adressbuch Ihres E-Mail-Kontos oder Ihre Freundesliste, um andere Benutzer zu finden. Wenn jemand aus Ihren Kontakten die App auch verwendet, können Sie sich mit ihm verbinden und Trainingseinheiten, Ergebnisse usw. austauschen. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
3. Geben Sie Einzelheiten über sich selbst ein und legen Sie fest, wie Sie Ihre Trainingsergebnisse mit anderen teilen möchten. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Benutzereinstellungen	Geben Sie Ihr Gewicht und die bevorzugte Maßeinheit an. Sie können auch auswählen, Ihre Trainingsergebnisse auf Ihrer Facebook-Pinnwand zu posten.
Trainingsvoreinstellungen	Wählen Sie Ihre Sportart aus und legen Sie fest, ob der Zeitnehmer nach unten zählt, bevor Sie Ihre Zeit aufnehmen. Sie können auch auswählen, dass Ihre Ergebnisse in Ihrem Endomondo-Konto gepostet werden.
Audioeinstellungen	Wählen Sie aus, ob Sie während des Trainings einen akustischen Trainer oder aufmunternde Worte von einem Freund hören möchten.
Zubehöreinstellungen	Stellen Sie Optionen für das Anschließen von Sensoren wie z. B. einen Herzschlagmesser oder anderem Zubehör ein.

Hinzufügen von Freunden

Laden Sie Freunde zu Endomondo hinzu bzw. laden Sie sie ein, so dass Sie gegenseitig Ihren Fortschritt verfolgen und Ihre Bestmarken überbieten können.

1. Tippen Sie in der Endomondo-App auf die Registerkarte **Freunde**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie aus, wie Sie nach Freunden suchen möchten. Sie können das Adressbuch Ihres E-Mail-Kontos oder Ihre Freundesliste in Facebook durchsuchen. Es wird dann eine Liste mit Freunden angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Verbinden**, um Freunde hinzuzufügen, welche bereits Endomondo verwenden, oder tippen Sie auf **Einladen**, damit sich Freunde anmelden können.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Aktivitäten und Ergebnisse von Freunden, welche Ihre Anfrage angenommen haben, werden auf der Registerkarte Freunde angezeigt.

Verfolgen und Teilen Ihrer Trainingseinheiten

Nehmen Sie Ihre Trainingseinheiten auf, spielen Sie während des Trainings Musik ab oder schauen Sie sich Ihre Route an.

1. Tippen Sie in der Endomondo-App auf die Registerkarte **Training**.
2. Wählen Sie eine Trainingsmethode aus. Sie können ein grundlegendes Training, ein Ziel (basierend auf einer Entfernung oder Zeit), die persönliche Bestmarke eines Freundes, die Sie überbieten möchten, oder Ihre eigene Bestmarke einstellen.



Wenn Sie ein Training verfolgen, welches auf einer Entfernung basiert, müssen Sie die GPS-Funktion aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Standort > GPS-Satelliten verwenden**.

Wenn Sie das Training benutzerdefiniert haben, wird das Status-Fenster mit einer Stoppuhr angezeigt.

3. Drücken Sie auf **Start**, um mit dem Training zu beginnen.
4. Während des Trainings haben Sie auch folgende Möglichkeiten:
 - Schauen Sie sich Ihre Route an. Tippen Sie einfach auf .
 - Hören Sie sich Musik an. Tippen Sie auf  und spielen Sie Musik ab, welche Sie auf der SD-Karte gespeichert haben.
5. Wenn Sie das Training beendet oder Ihr Ziel erreicht haben, tippen Sie auf **Pause > Stoppen und Speichern**.

Informationen über das Training werden auf der Registerkarte Verlauf angezeigt oder mit Ihren Freunden und anderen Benutzern geteilt.

Anzeige früherer Trainingseinheiten

Verwenden Sie Aufzeichnungen früherer Trainingseinheiten als Grundlage, wenn Sie Ihre eigenen Bestmarken überschreiten möchten. Sie können Ihre Trainingseinheiten auch mit Ihren Freunden teilen.

1. Tippen Sie in der Endomondo-App auf die Registerkarte **Verlauf**.
2. Drücken Sie etwas länger auf einen Eintrag. Sie können dann Folgendes tun:

Ergebnisse hochladen	Wenn Sie die Option zum automatischen Hochladen Ihrer Trainingseinheiten zu Ihrem Endomondo-Konto nicht eingestellt haben, tippen Sie auf Manuell hochladen , um dies zu tun. Wenn Sie alle Aufzeichnungen hochladen oder direkt nach dem Training teilen möchten, tippen Sie auf Automatisches Hochladen aktivieren .
Eintrag löschen	Löschen Sie einen Eintrag in der Liste.

Ändern der Endomondo-Einstellungen

1. Drücken Sie auf einer der Registerkarten von Endomondo auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Wenn Sie Ihr Telefon einer anderen Person leihen, möchten Sie sich vielleicht bei Endomondo abmelden. Bei der Abmeldung werden allerdings alle Einträge von früheren Trainingseinheiten auf dem Telefon gelöscht. Sie brauchen sich aber keine Sorgen machen, wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass es Ihre Trainingseinheiten auf der Website von Endomondo speichert. Sie können sie dann später dort wiederfinden. Tippen Sie auf **Benutzer > Abmelden**, um sich abzumelden.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.

3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC Rhyme auf die Seite oder tippen Sie doppelt auf das Display, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.
 - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Mehr** , um andere Optionen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um zum Hauptfenster von YouTube zurückzukehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Löschen des Suchverlaufs

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf **Mehr > Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
Oder kehren Sie zum Hauptfenster zurück, wenn YouTube bereits geöffnet ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.

4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Namen für das Video ein.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, um das zu benutzende YouTube-Konto auszuwählen, eine Beschreibung hinzuzufügen, die Datenschutzstufe einzustellen und Tags oder Standortinformationen zu Ihrem Video hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC Rhyme anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.

Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf  zur Anzeige der Liste Alle Voreinstellungen, und wählen Sie anschließend eine Station aus, die Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Radiofrequenz um -0.1 MHz oder , um die Radiofrequenz um +0.1 MHz zu ändern.
- Tippen Sie auf , um dem aktuell eingestellten Sender einen voreingestellten Namen hinzuzufügen.
- Drücken Sie die LAUTER und LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
- Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Suchen & Speichern**.
- Drücken Sie auf , um den Ton zu deaktivieren oder um die Tonausgabe zwischen **Mono** und **Stereo** zu wechseln. Sie können die Tonausgabe auch zwischen **Lautsprecher** und **Headset** umschalten.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Apps auf dem HTC Rhyme nutzen oder die FM-Radio-App komplett schließen.

An	Tun Sie dies
So schließend Sie das FM-Radio-Fenster	Drücken Sie auf  . FM-Radio wird im Hintergrund weiterhin abgespielt. Wenn Sie das FM-Radio-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf FM Radio .
So beenden Sie FM-Radio komplett	Tippen Sie im FM-Radio-Fenster auf  .

Verwendung der Taschenlampe

Tappen Sie nicht länger im Dunkeln. Mit der Taschenlampe-Anwendung können Sie das LED-Licht des Telefons jederzeit als Lichtquelle einsetzen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Taschenlampe**.



- Wenn Sie die Helligkeit des Lichts ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Ein/Aus-Schaltfläche der Taschenlampe auf dem Display.
- Drücken Sie auf , um zum Modus **Auto-Blitz**, **SOS**, oder **Manuell** zu wechseln.

Wenn Sie die Taschenlampe ausschalten möchten, drücken Sie auf .

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen Sie ein Android-Gerät benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Teilen**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.

Produktivität

Arbeiten an Dokumenten

Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach anzuzeigen und zu bearbeiten.

Anzeige eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Polaris Office.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Drehen Sie das HTC Rhyme zur Ansicht im Querformat zur Seite.
6. Drücken Sie auf , um Optionen zum Speichern oder Drucken der Datei und mehr anzuzeigen.

Erstellen eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Polaris Office.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Polaris Office auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
4. Geben Sie Text ein.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** (oder **Mehr > Speichern unter**), um die Änderungen beizubehalten.

Bearbeiten eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Polaris Office.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.

3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, drücken Sie auf  > **Bearbeiten**.
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein. Um eine andere Arbeitsmappe auszuwählen, drücken Sie auf  > **Arbeitsmappe**.
4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Hochladen von Dateien zur Dropbox

Nehmen Sie Ihre Dateien überall hin mit. Unabhängig davon, ob Sie Dokumente, Videos oder Fotos vom HTC Rhyme hochladen, werden mit der Dropbox gleichzeitig auch Ihr Webkonto und andere Geräte, auf denen Sie die Dropbox installiert haben, aktualisiert.



- Sie müssen ein Dropbox-Konto einrichten bzw. sich dafür anmelden, um die App nutzen zu können.
- Damit Sie Dokumente hochladen können, müssen Sie eine Dateimanager-App auf dem HTC Rhyme installiert haben. Unter www.dropbox.com finden Sie weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Wählen oder erstellen Sie den Ordner, zu dem Sie die Datei hochladen möchten.

Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu > Ordner**.

3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.
4. Wählen Sie einen Dateityp aus und suchen Sie anschließend nach der Datei, welche Sie hochladen möchten.



Sie können Dateien auch direkt hochladen, wenn Sie sich in Alben oder Musik befinden. Drücken Sie einfach etwas länger auf die Datei und tippen Sie anschließend auf **Teilen > Dropbox**.

Nachdem Sie die Datei zur Dropbox hochgeladen haben, können Sie sie mit anderen teilen. Drücken Sie etwas länger auf die Datei und tippen Sie anschließend auf **Teilen > Link teilen** oder **Diese Datei teilen**.

Sprachaufnahmen

Denken Sie nicht nur einfach laut. Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf. Sie können eine Sprachaufnahme auch als Klingelton verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Rhyme tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden. Wenn Sie das Sprachrekorder-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Sprachrekorder**.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.
7. Drücken Sie auf , um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Senden eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden des Sprachclips aus.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

Aufnahme von Notizen

Haben Sie kürzlich etwas Inspirierendes gesehen? Schreiben Sie es unter Hinweise auf und machen Sie es sich einfach, sich an Ihre Ideen, Fragen und alles andere zu erinnern. Sie können Text eintippen, Tonaufnahmen machen und Fotos und Dokumente anhängen. Wenn Sie während einer Besprechung Notizen machen, können Sie sie ganz einfach mit dem im Kalender verknüpften Besprechungstermin speichern.



Erstellen und melden Sie sich bei Ihrem Evernote®-Konto vom HTC Rhyme aus an, wenn Sie Ihre Notizen auf den sicheren Evernote Online Servern sichern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.evernote.com/about/learn_more.

Erstellen eines Notizbuchs

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Hinweise**.
Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den Konten & Synchronisierung Einstellungen bei Evernote anmelden.
2. Tippen Sie auf , um ein Auswahlmeneü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Neues Notizbuch**.
3. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
4. Wählen Sie den Typ des Notizbuchs aus.
 - Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um dieses Notizbuch nur auf dem HTC Rhyme zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Anmerkungen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
5. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf  und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

Anmerkungen synchronisieren

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Anmerkungen zwischen dem HTC Rhyme und Ihrem Evernote-Konto im Web automatisch oder manuell synchronisieren möchten.



Sie müssen sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC Rhyme aus anmelden, um die Synchronisierung von Anmerkungen zu starten.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Um Anmerkungen manuell zu synchronisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sync**.

- Um Hinweise automatisch zu aktualisieren, drücken Sie im Fenster  Alle Notizen auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Konten und Synchronisierung**.
- Tippen Sie auf Ihr Evernote-Konto und legen Sie anschließend Ihre Synchronisierungseinstellungen fest.

Schreiben einer Notiz

- Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Hinweise**.



Wenn Sie die Hinweise-App während einer (im Kalender gespeicherten) Besprechung öffnen, können Sie eine Notiz direkt mit diesem Termin verknüpfen.

- Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf .
- Geben Sie einen Namen für die Notiz ein.
- Tippen Sie auf die Notiz, um den Textcursor auf eine Seitenzeile zu bewegen und geben Sie anschließend den Text ein.
- Tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie anschließend die Art der Datei aus, welche Sie mit der Notiz verknüpfen möchten.
- Drücken Sie nach Abschluss auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Notizen während Besprechungen oder Diskussionen machen

Mit der Hinweise-App können Sie Gedanken, Aktionspläne und Besprechungsprotokolle besser behalten, als wenn Sie sie nur aufschreiben.

Mit einer geöffneten Notiz können Sie:

Eine neue Notiz erstellen	Tippen Sie auf  .
Sprachclips aufnehmen	Tippen Sie auf  , um die Audioaufnahme zu starten oder zu stoppen. (Sie müssen die Aufnahme zuerst stoppen, wenn Sie eine neue Seite mit Notizen erstellen möchten.)
Die Notiz mit einem Termin verknüpfen	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den zu verknüpfenden Termin im Kalender aus.

Speichern einer Notiz

Obwohl die Hinweise-App Ihre Arbeit automatisch speichert, wenn Sie auf  drücken, können Sie Ihre Notizen auch manuell speichern, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht.

Drücken Sie bei geöffneter Notiz auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Prüfen einer Notiz

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf ein Notiz-Miniaturbild.
3. Bei geöffneter Notiz können Sie:



- Mit Ihrem Finger nach oben oder unten streichen, um auf der Seite zu scrollen.
- Auf einen Dateianhang tippen, um ihn in einer entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen Sie auf  zur Anzeige oder Änderung des verknüpften Termins im Kalender. Oder wenn Sie die Notiz noch nicht verknüpft haben, tippen Sie hier, um einen Kalendertermin auszuwählen.

Wiedergabe einer Audioaufnahme in Hinweise

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine farbige Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf , um die Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.



Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

Teilen einer Notiz

Sie können Ihre Notizen per E-Mail oder Bluetooth senden oder sie mit Ihren Freunden in Ihren sozialen Netzwerken teilen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Notiz teilen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.



- Für die meisten Optionen zum Teilen werden Notizen automatisch umgewandelt und als Bilder versendet.
- Sie können Notizen ausdrucken, wenn das HTC Rhyme über Wi-Fi an einen Drucker angeschlossen ist.

Erledigung von Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgaben organisieren.

Die Aufgaben-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Zeigen Sie eine vereinheitlichte Liste der Aufgaben Ihres Telefons und Ihrer ExchangeActiveSync-Konten an.
- Erstellen Sie Aufgaben und gruppieren Sie sie in Listen.
- Geben Sie Details über Ihre Aufgaben ein.
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Aufgabe fällig ist.
- Verschieben oder bearbeiten Sie das Fälligkeitsdatum von Aufgaben.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf  > **Aufgaben**.

Nicht beim ExchangeActiveSync-Konto angemeldet?

1. Drücken Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen > Exchange ActiveSync**.
2. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
3. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Markieren Sie **Aufgaben**.
4. Wählen Sie aus, wie häufig Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste mit Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben werden mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Drücken Sie in der Aufgaben-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten > Alle Konten**.



Sie können auch ein bestimmtes Konto auswählen. Wenn Sie nur Aufgaben anzeigen möchten, welche Sie mit dem HTC Rhyme eingegeben haben, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Filtern von Aufgaben

Sie können Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder Priorität filtern.

1. Wechseln Sie zu der Liste, welche die Aufgaben enthält, die Sie filtern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Filter**.
3. Wählen Sie in der Liste aus, wie Sie die Aufgaben filtern möchten, und tippen Sie auf **OK**.

Creating and managing lists

You can create lists and organize your tasks under them.

1. From the Aufgaben app, press  and then tap **Lists**.
2. Tap , and then choose an account for the list.
3. Enter a name for the list, and then tap **OK**.

Anzeigen oder Ausblenden von Listen

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Tippen Sie auf die Liste, die Sie anzeigen möchten:
 - Tippen Sie auf **Alle Listen**, um alle Listen all Ihrer Konten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf ein bestimmtes Konto und tippen Sie anschließend auf die Liste, die Sie anzeigen möchten.

Umbenennen einer Liste

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Tippen Sie etwas länger auf die Liste, die Sie umbenennen möchten. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Löschen einer Liste

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Listen**.
2. Tippen Sie etwas länger auf die Liste, die Sie löschen möchten. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Löschen** > **OK**.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie in der Aufgaben-App die Aufgabe in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Sie Details für die Aufgabe eingeben möchten, tippen Sie auf , nachdem Sie die Aufgabe in das Textfeld eingegeben haben. Folgende Informationen sind möglich:
 - Die Liste, in der die Aufgabe gruppiert wird.
 - Die Priorität der Aufgabe
 - Uhrzeit und Datum, zu der/dem die Aufgabe fällig ist
 - Wenn es sich um eine regelmäßig durchgeführte Aufgabe handelt. Wenn dies der Fall ist können Sie auch ein Fälligkeitsdatum für die Wiederholung der Aufgabe festlegen.
 - Eine Beschreibung der Aufgabe.

Vergessen Sie nicht, auf **Speichern** zu tippen, um die Details zu behalten.

Verwalten von Aufgaben

Sie können Aufgaben sortieren, aufschieben usw.

Im Aufgaben-Fenster erhalten Sie eine Übersicht über wichtige Funktionen Ihrer Aufgaben. Folgende Informationen werden angezeigt:

- **Fälligkeitsdatum** - Standardmäßig werden Aufgaben nach Fälligkeitsdatum sortiert, wobei die aktuellsten Aufgaben zuerst aufgelistet werden.
- **Einmaliges Ereignis oder wiederholte Aufgabe**- Wiederholt sich eine Aufgabe, wird das Symbol  neben der Aufgabe angezeigt.
- **Priorität**- Die Priorität von Aufgaben wird folgendermaßen angezeigt:

	Hoch
	Mittel
	Niedrig

Markierung einer Aufgabe als Erledigt

Nachdem Sie eine Aufgabe erledigt haben können Sie sie entsprechend markieren.

Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben der Aufgabe. Die Aufgabe wird durchgestrichen und aus der Liste entfernt.

Wenn Sie Ihre erledigten Aufgaben anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Erledigt**.

Sortieren von Aufgaben

Sortieren Sie Aufgaben nach Datum, Priorität oder Titel.

1. Wechseln Sie in der Aufgaben-App zu der Liste mit den Aufgaben, welche Sie sortieren möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sortieren** (oder **Mehr > Sortieren**).
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Aufgaben sortieren möchten.

Bearbeiten einer Aufgabe

Sie können die Details einer Aufgabe jederzeit ändern.

1. Wechseln Sie zu der Liste, welche die Aufgabe enthält, die Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die Details der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen einer Aufgabe

1. Wechseln Sie zu der Liste, welche die Aufgabe enthält, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Aufschieben einer Aufgabe

Wenn Sie eine fällige Aufgabe noch nicht erledigt haben, können Sie sie aufschieben. Beim Aufschieben einer Aufgabe wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf den nächsten Tag eingestellt.

1. Öffnen Sie auf der Startseite das Benachrichtigungen-Feld.
2. Tippen Sie auf die Benachrichtigung über die fällige Aufgabe. Die Aufgabe und ihre Details werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Aufschieben**.

Die Aufgabe erscheint mit einem neuen Fälligkeitsdatum in der Liste. Wechseln Sie zur Liste zurück, indem Sie auf  drücken, auf **Liste** tippen und anschließend die Liste mit Ihrer Aufgabe auswählen.

Verschieben einer Aufgabe zu einer anderen Liste

Sie können Aufgaben neu anordnen oder in einer anderen Liste gruppieren.

1. Wechseln Sie zu der Liste, welche die Aufgabe enthält, die Sie verschieben möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Verschieben nach**.
3. Tippen Sie auf die Liste, in die Sie die Aufgabe verschieben möchten.

Die Aufgabe wird aus der derzeit angezeigten Liste entfernt.

Ändern der Aufgaben-Einstellungen

1. Wechseln Sie zu dem Konto, das Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).
3. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

HTC Sync

Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem HTC Rhyme und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder den Windows -Kontakten auf einem Computer und dem HTC Rhyme.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows - Kalender auf dem Computer und dem HTC Rhyme.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das HTC Rhyme, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem HTC Rhyme aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und HTC Rhyme.
- Verwenden Sie die Internetverbindung des Computers für den Download von Karten und nützlichen Zusatzdiensten für die Standorte-App.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



- Für das Synchronisieren von Multimediadateien, Karten und Dokumenten, müssen Sie erst eine Speicherkarte in das HTC Rhyme einsetzen.
- Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

Installation von HTC Sync



- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit HTC Rhyme herstellen und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Prüfen und kopieren Sie das HTC Sync Installationsprogramm auf der Speicherkarte (falls verfügbar) und installieren Sie es anschließend auf dem Computer.
- Laden Sie die HTC Sync-Software für HTC Rhyme von unserer Support-Website (www.htc.com/support/) herunter und installieren Sie sie auf dem Computer.

Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Rhyme

1. Schließen Sie das HTC Rhyme mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC Rhyme nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC Rhyme.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC Rhyme ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres HTC Rhyme später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr HTC Rhyme anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen. Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des HTC Rhyme zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern auf dem HTC Rhyme zu installieren.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisiere** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem HTC Rhyme hinzugefügt werden.

Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem HTC Rhyme und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

Synchronisierungsoptionen für Musik

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC Rhyme. Wenn Sie Wiedergabelisten in iTunes® oder Windows Media® Player erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs anhören.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Musik** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie eines der beiden Programme auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC Rhyme synchronisieren möchten.

Alben Synchronisierungsoptionen

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem HTC Rhyme synchronisieren.



Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Alben** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für die Alben aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**. Fotos und Videos von Ihrer Speicherkarte werden im Ordner \Eigene Bilder\Device Camera shots auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte kopiert.

Synchronisierungsoptionen für Kalender

Das HTC Rhyme kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows -Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.

3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem HTC Rhyme und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom HTC Rhyme unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Kontakte

Das HTC Rhyme synchronisiert Ihre Kontakte vom Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC Rhyme Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC Rhyme und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom HTC Rhyme unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem HTC Rhyme und Computer.



Wenn Sie Google Chrome™ oder Firefox® verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem HTC Rhyme ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC Rhyme zu synchronisieren.
2. An HTC Sync klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC Rhyme synchronisieren möchten.



Wenn auf dem HTC Rhyme und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum HTC Rhyme synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des HTC Rhyme gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem HTC Rhyme benötigen Sie eine kompatible App.
- Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der Mail-App auf dem HTC Rhyme einrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.

3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC Rhyme synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge von der Speicherkarte werden im Ordner \Eigene Daten\ auf dem Computer gespeichert. Dokumente von Ihrem Computer werden im Ordner \Eigene Daten\ auf der Speicherkarte gespeichert.

Locations Synchronisierungsoptionen

Bevor Sie eine Reise in eine andere Stadt oder Land antreten, können Sie die Karten, die Sie benötigen, über HTC Sync auf Ihren Computer herunterladen und Sie mit dem HTC Rhyme synchronisieren. Sie können auch Lizenzen für andere nützliche Dienste, z.B. Navigation für Auto oder zu Fuß, Bilder von Verkehrs- und Sicherheitskameras usw. erwerben.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Locations aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Rhyme mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie Karten und zusätzliche Kartenfunktionen aus und laden Sie sie herunter. Unter [Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten](#) auf Seite 221 erfahren Sie, wie dies tun können.
3. Nach dem Download der Karten auf Ihrem Computer werden Sie in der Orte-Inhaltsliste angezeigt. Sie können dann wählen, ob Sie die alle Karten und Lizenzen oder nur die von Ihnen ausgewählten synchronisieren möchten.

All Maps and Licenses		Selected Maps and Licenses	
Item	Size	Type	
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	3.68 KB	Navigation	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Benelux	0.23 MB	Safety cameras	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> New Zealand	1.95 KB	Navigation	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Taiwan	0.15 MB	Safety cameras	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Western Europe	11.03 KB	Navigation	<input type="checkbox"/>

Synchronisierung des HTC Rhyme

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem HTC Rhyme synchronisiert werden.



Wenn auf der Speicherkarte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und Sie werden nicht mehr synchronisieren können.

1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das HTC Rhyme, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das HTC Rhyme mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

Installation einer App vom Computer zum HTC Rhyme

Wenn sich Anwendungsdateien (*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem HTC Rhyme zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.



Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das HTC Rhyme so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer auf das HTC Rhyme zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC Rhyme.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC Rhyme nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC Rhyme, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Sie können Karten kostenlos herunterladen oder Premium-Dienste wie Navigation, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen kaufen.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**.
2. Klicken Sie auf **Weitere Karten und Lizenzen erhalten**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite des Navigation Store Fensters auf den Typ des Inhalts, den Sie herunterladen möchten und wählen Sie anschließend ein Land aus.
4. Unter dem Abschnitt **Zusätzliche Karten** können Sie ein oder mehrere Navigationsprodukte zum Herunterladen oder Kaufen auswählen. Beim Kauf von Navigationsprodukten müssen Sie auch die Lizenzdauer für die Verwendung des Inhalts beachten.
5. Klicken Sie auf **Zum Warenkorb hinzufügen** .

Anzeige von Produkte oder Lizenzen

1. Klicken Sie auf **Einkaufswagen**, um Ihren Einkaufswagen anzuzeigen.
2. Prüfen Sie die ausgewählten Elemente und die Gesamtsumme des Kaufes.
3. Klicken Sie auf **Kasse**.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die für die Abrechnung benötigten Informationen (wenn Sie ein Premium-Navigationsprodukt ausgewählt haben) aus.
5. Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie anschließend auf **Ich akzeptiere die Bestimmungen und die Vereinbarung**, um fortzufahren.
6. Klicken Sie auf **Kauf prüfen** und prüfen Sie zum letzten Mal die Liste mit den ausgewählten Elementen, Ihre E-Mail-Adresse und die eingegebenen Informationen für die Abrechnung.
7. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Bestätigen und herunterladen**. Der Downloadfortschritt Ihrer ausgewählten Karten wird dann auf der Gerätepalette angezeigt.

Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Gerät zum anderen wechseln.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf dem Computer her und richten Sie anschließend. HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Klicken Sie auf das Gerät, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.

Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website (www.htc.com/support/), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das HTC Rhyme erkannt und synchronisiert werden kann.

Tastatur

Benutzen der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Standard	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefon	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompakt	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im Standard-Layout.

Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:

	Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
	Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
	Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.
	Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
	Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.



Sprachen-Taste. Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen.



Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompakt oder Telefontastatur verwenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Rhyme mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.



Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das HTC Rhyme gekauft haben.

Wechseln zur Displaytastatur im Querformat

Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen. Drehen Sie das HTC Rhyme zur Seite, um eine größere Tastatur für einfacheres Eintippen zu nutzen.



- Aktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen** unter > > **Einstellungen > Display**, damit sich die Tastatúrausrichtung automatisch ändert.
- Das Querformat für die Tastatur wird nicht von allen Apps unterstützt.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.



Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Das HTC Rhyme verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > **.
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe**-Einstellungen aus.
- Da das HTC Rhyme den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Sprachen-Taste. Das HTC Rhyme teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie dem HTC Rhyme den Text auf, den Sie eingeben möchten.

Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden. Google.

Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.

F Tastatur nachverfolgen muss unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe > Tastatur nachverfolgen** ausgewählt sein, um die Funktion Tastatur verfolgen verwenden zu können.

Streichen Sie zur Verfolgung mit Ihrem Finger über die Display-Tastatur, um Wörter einzugeben. Wenn Sie zum Beispiel "das" eingeben möchten, legen Sie Ihren Finger auf die "d" Taste und verfolgen Sie anschließend das Wort (durch Streichen Ihres Fingers) "das" auf der Display-Tastatur.



Bearbeiten von Text


Text mit der Tastatur auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen ist ganz einfach.

P Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.

Auswahl von Text

Markieren Sie den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Textfeld mit dem Text, den Sie auswählen möchten bis die vergrößerte Ansicht erscheint.

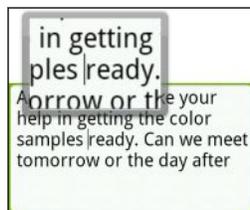

2. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger zu einem Buchstaben in dem Text, den Sie auswählen möchten.

3. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Wort auswählen**. Wenn das Wort, an dem sich der Textcursor befindet, hervorgehoben wird, ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den gewünschten Text auszuwählen.



- Tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Inhalt des Textfeldes auszuwählen.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Textfeld in derselben oder einer anderen App, bis die vergrößerte Ansicht erscheint.
3. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
4. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Anpassen der Eingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.



Sie müssen mehr als zwei Tastatursprachen ausgewählt haben, bevor Sie mit der Sprachtaste auf die Eingabeeinstellungen zugreifen können.

Tastaturarten	Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten.
Internationale Tastatur	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.

Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.
Texteingabe	<ul style="list-style-type: none">▪ Wortvorhersage, Rechtschreibkorrektur und Wortvervollständigung aktivieren oder deaktivieren.▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren.▪ Berührungsgenauigkeit für die Tastatur kalibrieren.
Anleitung	Mit dieser interaktiven Anleitung lernen Sie die Benutzung der Displaytastatur.
Tastatur nachverfolgen	Aktivieren Sie Tastatur nachverfolgen und stellen Sie Optionen beim Nachverfolgen für die Eingabe von Text ein.
Persönliches Wörterbuch	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC Rhyme wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster **Zugangspunkt bearbeiten** die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Rhyme einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

Wi-Fi

Wenn Sie Wi-Fi verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des Wi-Fi-Signals hängt von Objekten wie z.B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das Wi-Fi-Signal hindurchgehen muss, ab.

Einschalten von Wi-Fi und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um Wi-Fi einzuschalten.
Das HTC Rhyme sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**.
Erkannte Wi-Fi-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **WLAN-Netz hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein Wi-Fi-Netz, um eine Verbindung herzustellen.



Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.

5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC Rhyme mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das Wi-Fi-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das HTC Rhyme das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC Rhyme auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Herstellung einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC Rhyme installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.

4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von Wi-Fi und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie im Fenster Drahtlos & Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das HTC Rhyme derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtefeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des Wi-Fi-Netztes angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer Wi-Fi-Netzwerke auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

Herstellung einer Verbindung zu einem anderen Wi-Fi-Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Erkannte Wi-Fi-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren Wi-Fi-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC Rhyme auch erst eine Wi-Fi- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem HTC Rhyme erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das HTC Rhyme die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

Verwendung des HTC Rhyme als ein Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Internetverbindung des HTC Rhyme, um eine Internetverbindung herzustellen.



- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC Rhyme einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC Rhyme als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Rhyme eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC Rhyme über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verbinden des HTC Rhyme mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit dem HTC Rhyme dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC Rhyme über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verwendung des HTC Rhyme als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Rhyme als einen WLAN Hotspot verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Rhyme eingeschaltet ist, bevor Sie es als WLAN Hotspot verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.

4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den WLAN Hotspot ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Rhyme als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC Rhyme ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste



angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC Rhyme für andere Geräte erkennbar.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Geräte name**.
5. Geben Sie den Namen für das HTC Rhyme in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Rhyme es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das HTC Rhyme beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC Rhyme versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Rhyme verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie es anschließend verwenden.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Rhyme aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Wenn Sie das Headset oder die Autofreisprechanlage noch immer nicht erneut verbinden können, folgen Sie den Anweisungen in [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 241 und anschließend den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 240.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Sie können eine bestehende HTC Rhyme Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Dies könnte dazu führen, dass Sie ein Kennwort erneut eingeben oder bestätigen müssen, wenn Sie das andere Gerät wieder verbinden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben** oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem HTC Rhyme verbunden ist.

Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom HTC Rhyme zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Rhyme die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf Bluetooth .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf Senden > Bluetooth. 3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend Bluetooth. 4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf Senden.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .

Musiktitel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Senden > Datei senden. 2. Tippen Sie auf Bluetooth.
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf  und anschließend auf Bluetooth .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Rhyme und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.
7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens „Bilder“ gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC Rhyme können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z.B. PDFs.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Rhyme ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Rhyme und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.
9. Wenn das HTC Rhyme eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie im Fenster Personalisieren auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.

Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Rhyme noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt".

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Rhyme wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schützen des HTC Rhyme mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Rhyme durch andere, indem Sie ein Entspernungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das HTC Rhyme einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre einrichten**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Keine	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
Muster	Stellen Sie ein Entspernungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
PIN	Stellen Sie ein numerisches Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
Kennwort	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

Ändern der Displaysperre

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entspernungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Rhyme zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Rhyme entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Rhyme

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen und andere Informationen verschlüsseln.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Tippen Sie unter Interner Speicher auf **Speicherverschlüsselung**.
4. Legen Sie ein Kennwort fest und tippen Sie auf **OK**. Der Verschlüsselungsvorgang beginnt.

Wenn Sie das Verschlüsseln neuer Informationen auf dem HTC Rhyme beenden möchten, heben Sie die Auswahl von **Speicherverschlüsselung** auf.

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC Rhyme

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Personalisieren	Stimmen Sie das HTC Rhyme mit den vielen verschiedenen Personalisierungsoptionen vollkommen auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab.
Drahtlos & Netzwerke	Stellen Sie die Funkverbindungen ein, z.B. Wi-Fi, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
Amulett	Wählen Sie die Art der Benachrichtigungen aus, welche das Amulett aufleuchten lassen.
Anrufen	Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mobilbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein.
Ton	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für Klingeltöne und Benachrichtigungen verwenden möchten. ▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe. ▪ Legen Sie fest, dass die Klingellautstärke reduziert wird, wenn Sie das HTC Rhyme während es klingelt bewegen, dass die Klingellautstärke erhöht wird, wenn es sich in einer Tasche befindet, und dass die Freisprechfunktion aktiviert wird, wenn Sie es umdrehen.
Anzeige	Legen Sie Displayeinstellungen wie z.B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
Konten und Synchronisierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto und Ihrem Exchange ActiveSync-Konto an und ab. ▪ Melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an und ab. ▪ Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.
Standort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden. ▪ Wählen Sie Telefonfinder, damit Sie das HTC Rhyme mit Hilfe von HTC Sense.com wieder auffinden können.

Suche	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche eingeschlossen werden, und legen Sie die Optionen für die Google-Suche fest.
Datenschutz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen (z. B. Wi-Fi-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können. ▪ Wenn Sie nicht möchten, dass verpasste Anrufe und empfangene Nachrichten im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, deaktivieren Sie die Option Nachrichtentext anzeigen.
Mit PC verbinden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das HTC Rhyme mit einem Computer verbinden. ▪ Oder aktivieren Sie die Option Fragen, um das HTC Rhyme so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen.
Ein/Aus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt. ▪ Eine weitere Energiesparoption ist die Auswahl von Standbymodus aktivieren. Dies wird die automatische Datensynchronisation mit Onlinekonten ausschalten.
Applikationen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwalten Sie ausgeführte Applikationen, verschieben Sie Applikationen zur oder von der Speicherkarte, prüfen Sie den Speicherverbrauch von Applikationen und installieren oder installieren Sie Programme. ▪ Wählen Sie die verbleibende Menge des freien Speichers, bis Sie über zu wenig freien Speicher informiert werden.

Speicher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie den verfügbaren Platz im internen Speicher und auf der Speicherkarte. ▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem HTC Rhyme herausnehmen. ▪ Löschen Sie die Speicherkarte, um neu zu beginnen und wenn Sie den Inhalt nicht mehr benötigen. Sie müssen die Bereitstellung der Speicherkarte beenden, bevor Sie sie löschen können. ▪ Löschen Sie den von Applikationen verwendeten Cache, verschieben Sie Applikationen oder deinstallieren Sie Applikationen, wenn das HTC Rhyme über zu wenig freien Speicher verfügt. ▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.
Datum & Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. ▪ Wählen Sie das passende Zeit- und Datumsformat.
Sprache & Tastatur	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
Eingabehilfen	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.
Spracheingabe & -ausgabe	Stellen Sie die Optionen für die Spracheingabe ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
Telefoninfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates. ▪ HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Rhyme ein technisches Problem auftritt. ▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das HTC Rhyme wie z.B. die Art des Netzwerks, die Signalstärke, die Akkuladung usw. an.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das HTC Rhyme drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Rhyme halten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC Rhyme auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display aktiviert lassen, während das HTC Rhyme geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das HTC Rhyme geladen wird.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

Änderung der Soundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie einfach auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Soundprofil**.



Fügen Sie das Profil-Widget zur Startseite hinzu, um schnell zwischen den Modi umzuschalten.

Aktivierung oder Deaktivierung der akustischen Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Akustische Auswahl**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC Rhyme verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.

Das HTC Rhyme im Taschenmodus lauter klingeln lassen

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC Rhyme in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Wenn das HTC Rhyme nicht in einer Tasche steckt, klingelt das Telefon mit der normalen Rufonlautstärke.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC Rhyme einfach umdrehen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Sprache

Wenn Sie das HTC Rhyme zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache des HTC Rhyme später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC Rhyme ab.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf , um zur Startseite zurückkehren. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.

Optimieren der Akkunutzungsdauer

Sie können das HTC Rhyme so einstellen, dass es automatisch zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf **Energie-Modus > Sparbetrieb**.
4. Tippen Sie auf **Energieeinsparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Sparbetriebseinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das HTC Rhyme im Energiesparmodus verhalten soll.

Wechsel zum GSM Netzwerkmodus

Wechseln Sie zum GSM-Netz, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verbindung mit dem GSM-Netz wird weniger Akkustrom verbraucht.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

Prüfen des Stromverbrauchs von Applikationen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akku > Akkuverbrauch**.

Programmierung der Aktivierung des Standbymodus von HTC Rhyme

Stellen Sie einen Zeitplan für den Standbymodus auf dem HTC Rhyme ein, so dass dieses nicht zu viel Akkustrom verbraucht, wenn es in der Nacht nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.



Im Gegensatz zum herkömmlichen Standbymodus, bei dem Sie die EIN/AUS-Taste drücken, um das Display zu deaktivieren, werden bei einem von Ihnen programmierten Standbymodus Wi-Fi und Datenverbindungen deaktiviert.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom > Standbymodus aktivieren**.
3. Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

Automatisch	Wählen Sie dies, um HTC Rhyme automatisch in den Standbymodus zu schalten. HTC Rhyme passt den Standbymodus-Zeitplan mit der Zeit je nach den von ihm erkannten Schlafzeiten an.
Manuell	Wählen Sie dies, um die Start- und Endzeit des Standbymodus festzulegen.
Nie	Wählen Sie dies, um die Standbymodusprogrammierung zu deaktivieren.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt Interner Speicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Speicher der Speicherkarte wird im Abschnitt SD-Karte angezeigt.

Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen (interner Speicher)

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails und Nachrichten gelöscht werden.



Sie können keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher** und unter Interner Speicher auf **Zusätzlichen Speicher bereitstellen**.
3. Wählen Sie im Fenster Cache löschen, ob der Cache von selten genutzten Apps oder von allen Apps gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Im Fenster Applikationsspeicher:
 - Tippen Sie auf **Verschieben nach SD-Karte**, wenn Apps auf die Speicherkarte übertragen werden können.
 - Tippen Sie auf **Deinstallieren**, wenn Sie Apps entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Im Fenster E-Mail- & Nachrichtenspeicher:
 - Stellen Sie eine geringe Zahl an Tagen für den Download von E-Mails ein, so dass ältere E-Mail automatisch gelöscht werden.
 - Verringern Sie die Anzahl von Text- und Multimedienachrichten pro Konversation.
7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App



Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC Rhyme vorinstalliert ist.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte



Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC Rhyme vorinstalliert ist.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf den HTC Rhyme verschieben möchten.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Applikationen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Applikationen auf  rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Prüfen von Informationen über das HTC Rhyme

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Software-Updates	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das HTC Rhyme. Sie können auch auf Jetzt prüfen tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
HTC mitteilen	HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Rhyme ein technisches Problem auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.
Netz	Zeigt Informationen über das Mobilnetzwerk und den Dienststatus an.
Telefon-Identität	Zeigt Informationen über das HTC Rhyme und die benutzte SIM-Karte an.
Akku	Zeigt Informationen über den Akku wie z. B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
Hardware-Informationen	Zeigt die Wi-Fi MAC- und Bluetooth-Adressen an.
Software-Informationen	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem HTC Rhyme benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
Rechtliche Hinweise	Rechtliche Hinweise von HTC und Google lesen, sowie vom HTC Rhyme verwendete Lizenzen anzeigen.

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für das HTC Rhyme verfügbar gemacht. Das HTC Rhyme kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die Wi-Fi- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.



Für die Überprüfung und das Herunterladen von Software-Updates können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

Installation einer Aktualisierung

Wenn die Internetverbindung aktiv und ein neues Update verfügbar ist, wird das Dialogfeld Systemupdate erscheinen und Sie durch die Vorgang führen.



Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Wenn das Dialogfenster nicht angezeigt wird, prüfen Sie das Benachrichtigungssymbol für ein Update  in der Statusleiste.
Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Systemupdate welche Art von Verbindung für den Download des Update verwendet werden soll.
Folgen Sie den Ausgaben auf dem Display, um den Download zu starten.
3. Tippen Sie nach dem Abschluss des Download auf **Jetzt installieren** und tippen Sie anschließend im Dialogfenster Systemsoftware-Update installieren auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. Das HTC Rhyme wird danach automatisch zurückgesetzt.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Neustart des HTC Rhyme

Sollte das HTC Rhyme langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das HTC Rhyme nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

HTC Rhyme reagiert nicht?

Falls das HTC Rhyme nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste mindestens zehn Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend los. Das HTC Rhyme wird anschließend ausgeschaltet.
2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das HTC Rhyme wieder einzuschalten.

Zurücksetzen des HTC Rhyme

Setzen Sie das HTC Rhyme auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das HTC Rhyme einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Rhyme ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert

haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Einstellungen durchführen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC Rhyme nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC Rhyme wiederherstellen.

1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die EIN/AUS-Taste.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Rhyme, Friend Stream, Footprints, HTC Sense, HTC Sync und HTC Watch sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*[®]-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch HTC geschieht nur mit Lizenz.

Dieses Gerät enthält Adobe[®] Flash[®] Player und Adobe[®] Reader[®] Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

WLAN[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

Symbole

3G 231

A

Absetzen eines Anrufes 50

Akku

- Optimieren der
Akkunutzungsdauer 255

Aktien 192

Aktualisierung der Telefonsoftware 260

Alben

- Ansehen von Fotos in Ihren sozialen
Netzwerken 97
- Anzeige von Fotos 90
- Anzeige von Fotos und Videos 95
- Fotos bearbeiten 91
- Info 89
- Senden von Fotos oder Videos 93
- Videos ansehen 91

Anbindung 236

Ändern der Telefonsprache 254

Android Market 179

Anrufe

- Absetzen eines Notrufs 52
- Anrufen einer Telefonnummer in einer
E-Mail 52
- Anrufen einer Telefonnummer in einer
Nachricht 52
- Anrufen über WLAN 57
- Einrichtung einer
Konferenzschaltung 56
- Empfangen 53

Anrufliste 58

Apps

- Installieren 179, 220
- Löschen 180

Apps löschen 180

Aufgaben

- Bei Exchange-Konto anmelden 208
- Erstellen von Aufgaben 210
- Erstellen von Listen 209

- Filtern von Aufgaben 208
 - Verwalten von Aufgaben 210
 - Verwalten von Listen 209
 - Zu erledigen 210
-

B

Benachrichtigungen

- Feld 27

Besprechungsanfrage 155

Bildschirm

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das
Display deaktiviert wird 252
- Anpassen der Displayhelligkeit 252
- Deaktivieren der
Displayausrichtung 252
- G-Sensor neu kalibrieren 252

Bildschirmtastatur

- Auswahl von Text 228
- Bearbeiten von Text 228
- Eingabe von Text 223
- Einstellungen 229
- Kopieren und Einfügen von Text 229
- Spracheingabe von Text 227
- Textvorhersage 225
- Wörterbuch 225

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 239
- Anschließen an ein Bluetooth-
Headset oder eine
Autofreisprechanlage 240
- Senden von Informationen 242
- Teilen von Musik 102
- Verbindung trennen oder
aufheben 241

Browser

- Lesezeichen 79
- Navigieren und Zoomen 76
- Öffnen eines neuen Fensters 77
- Optionen 81
- Verwendung 76

D

- Datenverbindung
 - Aktivieren oder Deaktivieren 231
 - Zugangspunkt 231
- Diashow 91
- Display
 - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 252
 - Anpassen der Displayhelligkeit 252
 - Deaktivieren der Displayausrichtung 252
 - G-Sensor neu kalibrieren 252
- DLNA 104
- Drahtlos-Router 237

E

- E-Mail 146
- eBook
 - E-Books herunterladen 188
 - Verwendung 187
- eBooks 186
- Ein Bluetooth paaren 240
- Einstellungen
 - Applikationen 256
 - Ein/Aus 255
 - Speicher 256
 - Sprache & Tastatur 254
 - Telefoninfo 259
 - Ton 253
- Endomondo
 - Fitness-App 193
 - Posten 194
 - Training 193
 - Übungen 193
 - Verlauf 196
- Erste Schritte 9
- Exchange ActiveSync
 - Abwesend 155
 - Senden einer Besprechungsanfrage 155
 - Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 155

F

- Facebook
 - Teilen Ihres Standortes 137
- Facebook Chat 140

- Facebook für HTC Sense 133
- Firmware 260
- Flugmodus 61
- Flugzeugmodus 61
- FM Radio 198
- Footprints 168
- Fotos
 - Ansicht 90
 - Bearbeiten 91
 - Senden 95
- Freisprechen 55, 240
- Friend Stream 135

G

- Google Mail 144
- Google Maps 175
- Google-Konto 115

H

- Hardware-Zurücksetzung 261
- Herunterladen
 - aus dem Web 78
 - Downloads anzeigen 79
- Hintergrundbild
 - Ändern 38
- HTC Sync 213
- HTC Watch 106
- HTC-Uhr
 - Schreibtischuhr 182
 - Stellen eines Weckers 183
 - Weltuhr 182
- HTCSense.com 110

I

- Internet-Durchgang 237
- Internetanruf 57
- Internetverbindung
 - Anbindung 236
 - Datenverbindung 231
 - Drahtlos-Router 237
 - Internet-Durchgang 237
 - VPN 234
 - WLAN 233

K

- Kalender
 - Ansichten 158

- Einstellungen 163
- Erinnerungen 162
- Erstellen eines Termins 157
- Termine verwalten 160
- Widget 163

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 83
- Aufnahme eines Videos 84
- Effekte 85
- Grundlagen 82
- Szenen 86
- Verwendung der Frontkamera 83
- Zoomen 83

Karten 164

Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen 254
- Klingellautstärke automatisch verringern 254

Klingelton

- Einstellung 101
- Zuschneiden 101

Ton 45

Kompass 165

Kontakte

- Bearbeiten eines Kontakts 126
- Filtern von Kontakten 120
- Gruppen 128
- Hinzufügen 122
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 122
- Kopieren von SIM-Karte 122
- Löschen 126
- Löschen von Kontakten 126
- Suche nach einem Kontakt 123
- Widget 131
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 124

Kontakte löschen 126

Kopfhörer 240

Kopieren von Text 31

Kurzwahl 51

L

Leap-Ansicht 20

M

Mail

- Exchange Konto hinzufügen 147
- Gemeinsamer Posteingang 148
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 147
- Löschen eines E-Mail-Kontos 156
- Senden 151
- Sortieren von E-Mails 150
- Verwaltung von E-Mails 150
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 155

Market 179

microSD-Karte 13

MMS 63

Modem

- USB-Anbindung 236
- Verwendung des Computers 237

Multimedienachricht 63

Musik

- Anhören 98
- Durchsuchen der Bibliothek 98
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 101
- Senden von Musik über Bluetooth 102
- Widget 99
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 99
- Wiedergabeliste 99

N

Nachrichten

- Ansicht 66
- Kanäle abonnieren 189
- Kopieren auf SIM-Karte 69
- Löschen 70
- Löschen einer Konversation 70
- Storys lesen 190
- Vor Löschung schützen 69
- Weiterleiten 68

Notizen

- Info 204
- Lesen 206
- Mit Kalendertermin verknüpfen 205
- Notizbücher erstellen 204
- Notizen synchronisieren 204

- Schreiben 205
- Senden 207

O

Online-Konten

- Info 114
- Verwalten 116

Optimieren der Akkunutzungsdauer 255

Orte

- Abrufen von
 - Wegbeschreibungen 172
- Aktivieren von Ortsdiensten 164
- Anzeige von Karten 165
- Footprints 168
- Herunterladen von Karten 174
- Info 164
- Kaufen von Diensten 174
- Verwalten von Diensten 174
- Verwendung von Turn-by-Turn-
 - Navigation 173
- Widget 175

P

PUK (PIN Unblock Key) 246

R

Radio 198

Router 237

RSS 189

S

Schnelleinstellungen 28

SD-Karte 13

Sicherheit

- Ändern der Displaysperre 247
- Sperren der SIM-Karte mit einer
 - PIN 246
- Sperren mit einem
 - Displayentsperrmuster, einer PIN
 - oder einem Kennwort 247

Sichern von Kontakten 125

SIM-Karte

- Einfügen 13
- Entfernen 13
- Kopieren einer Nachricht 69
- SIM PIN 246

Smart Dialing 51

SMS 62

Software-Update 260

Sound

- Akustische Auswahl 253
- Klingellautstärke automatisch
 - verringern 254
- Profile wechseln 253
- Taschenmodus 254
- Umschalten der
 - Freisprechfunktion 254

Soundschema 44

Soziale Netzwerke

- Anzeige von Fotos 97
- Hinzufügen 116

Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte
 - verschieben 258

Sprache 254

Spracheingabe 227

Standardwerte wiederherstellen 261

Startseite

- Erweitern 19
- Hinzufügen von Widgets 39
- Info 19
- Neuordnen der
 - Startseitenfenster 43
- Neuordnen von Elementen 42

Stimme aufnehmen 203

Stimmenrekorder 203

Suche 74, 75

Sync

- HTC Sync 213
- Online-Konten 116

Szenen 36

T

Taschenlampe 199

Tastatur

- Auswahl von Text 228
- Bearbeiten von Text 228
- Eingabe von Text 223
- Kopieren und Einfügen von Text 229
- Spracheingabe von Text 227
- Textvorhersage 225
- Wörterbuch 225

Teilen

- Spiele und Apps 200

Telefon-Updates 260

- Telefoneinstellungen
 - Anzeige 252
 - Applikationen 256
 - Ein/Aus 255
 - Speicher 256
 - Sprache & Tastatur 254
 - Telefoninfo 259
 - Ton 253

Telefoninformationen 259

Telefonkonferenz 56

Textnachricht 62

Turn-by-Turn-Navigation 173

U

Übersetzen 75

Uhr 181

Upgrade 260

USB 236

V

Verwaltung von Speicher 256

Videos

- Ansehen 91
- Aufnahme 84
- Senden 95
- Zuschneiden 93

Vollständige Zurücksetzung 261

VPN

- Anschluss 235
- Verbindung hinzufügen 235

W

Webbrowser 76

Wecker 183

Wetter

- Städte hinzufügen 185
- Wetteranzeige 184

Widgets

- Ändern von Einstellungen 40
- Entfernen 43
- Hinzufügen 39

Wiedergabe von Musik über das
Displaysperren-Fenster 99

WLAN

- Anruf 57
- Einschalten 233

- Netzstatus 234
- Verbindung mit einem anderen
Netzwerk 234

Y

YouTube

- Teilen von Video 96

Z

Zeitmarke 206

Zu Hause anrufen 59